

PHILIPS



Face + Body

OneBlade Pro 360

Lithium-Ionen-Akku

Präzisionskamm mit 14
Einstellungen

Nass oder trocken verwendbar

Akkuanzeige



QP6542/15

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*

Schneidet Haare, nicht die Haut

Der Philips OneBlade Pro Face + Body trimmt, rasiert und stylt jede Haarlänge. Sie erhalten eine Klinge für das Gesicht und eine Klinge für den Körper inkl. Hautschutzaufsatz. Mit Philips OneBlade benötigen Sie nur ein Tool für Ihren Style.

Einfache Bedienung

- Vollständig wasserdicht
- Aufsteckbarer Kammaufsatz (3 mm)
- Jederzeit und überall aufladen
- Klinge, die nicht leicht stumpf wird
- Lithium-Ionen-Akku für 90 Min.
- LED-Anzeige zeigt Akkustatus an

Mehr Komfort bei jeder Anwendung

- Einzigartige OneBlade-Technologie
- Innovative 360-Grad-Klinge
- Rasieren
- Aufsteckbarer Hautschutzaufsatz für empfindliche Bereiche


Präzise Kanten

- Doppelseitige Klinge für besondere Präzision und Kontrolle

Gleichmäßiges Trimmen

Besonderheiten

Einzigartige OneBlade-Technologie

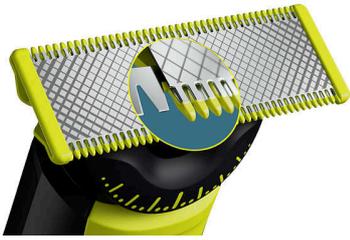

Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Innovative 360-Grad-Klinge



Die innovative 360-Grad-Klinge bewegt sich in alle Richtungen und passt sich jeder Gesichtsförm an, um einen konstanten Hautkontakt zu gewährleisten und gleichzeitig die Kontrolle zu behalten. Einfaches Trimmen und Rasieren, selbst an schwer erreichbaren Stellen, mit weniger Zügen und mehr Komfort.

Trimmen



Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der

14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.

Stylen




Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!

Rasieren



OneBlade schneidet nicht so nah an der Haut, wie traditionelle Klingen, sodass die Haut unversehrt bleibt. Führen Sie den Rasierer gegen die Haarwuchsrichtung und rasieren Sie mühelos jede Barthaarlänge.

Zweiseitige Klinge

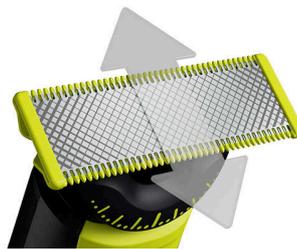

Die OneBlade Klinge passt sich den Konturen Ihres Gesichtes an. Dadurch können Sie verschiedene Bereiche Ihres Gesichtes schnell und einfach rasieren. Verwenden Sie die

doppelseitige Klinge, um Konturen zu stylen, indem Sie die Klinge in jede gewünschte Richtung bewegen.

Aufsteckbarer Hautschutzaufsatz



Bringen Sie den aufsteckbaren Hautschutzaufsatz an: Er schützt die Haut an besonders empfindlichen Stellen

Aufsteckbarer Trimm Aufsatz für den Körper



Befestigen Sie den Kammaufsatz (3 mm) für ein einfaches Trimmen in jede Richtung.

USB-A wird geladen



Kann zu Hause oder unterwegs aufgeladen werden – perfekt für Ihre tägliche Routine und für Reisen.

Besonderheiten

Klinge, die nicht leicht stumpf wird



Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist**, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge ersetzt werden muss.

Nass und trocken



OneBlade ist komplett wasserfest (IPX7) und kann somit ganz einfach gereinigt werden: Spüle deinen OneBlade einfach unter fließendem Wasser ab. Du kannst dich nass oder trocken rasieren – mit oder ohne Raiserschaum.

Akkuanzeige



Überprüfen Sie mit einem Blick auf die Akkuanzeige, ob Ihr OneBlade einsatzbereit ist. Er warnt Sie während der Verwendung, wenn der Akku fast leer ist und zeigt den Ladefortschritt an, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Lithium-Ionen-Akku für 90 Min.



Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku hält nach 1-stündiger Ladung bis zu 90 Minuten.

OneBlade Pro 360

Face + Body

QP6542/15

Daten

Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

Schersystem: Technologie zur Konturenanpassung, Zweifach-Schutzsystem, 360-Grad-Klinge

Bartschneidesystem: Technologie zur Konturenanpassung

Zubehör

Schutz: Schutzkappe

Kamm: Präzisionskamm mit

14 Längeneinstellungen (0,4 bis 10 mm),

Aufsteckbarer Hautschutzaufsatz, Aufsteckbarer

Trimmaufsatz für den Körper

[Zusätzliche austauschbare Klinge](#)

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V

Batterietyp: Li-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde

Akkulaufzeit: 90 Minuten

Max. Stromverbrauch: 5.4 W

Design

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

Farbe: Schwarz

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Alle 4 Monate ersetzen**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken

Ladezeit: Wiederaufladbar, USB-A-Ladeanschluss (5V⁻ / $\geq 1A$)

Anzeige: 3-stufige Akkuanzeige

USB-A wird geladen: Netzadapter nicht enthalten

