




Philips Cast Server
Professionell TV

Cast Server

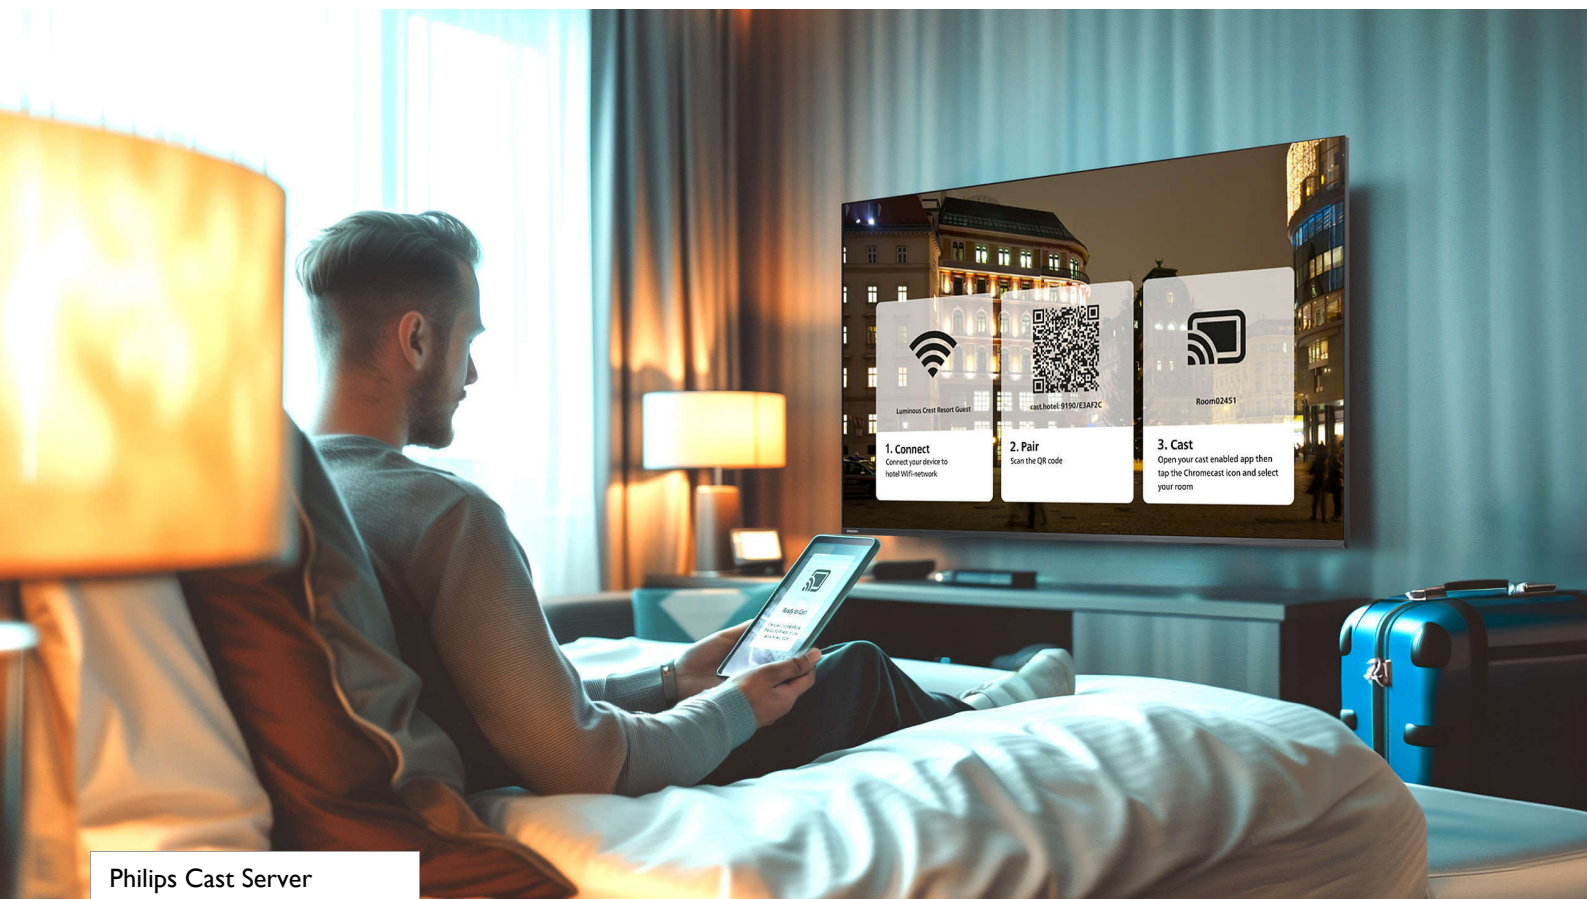

HAL6024/12

Casta tryggt

Din smidiga och säkra anslutning för TV-apparater för professionellt bruk

Philips castserver är utformad för att låta användare titta på sitt eget innehåll i upp till 4K på TV:n på rummet. Integrationen är enkel och ger varje TV en privat anslutning utan att en särskild hotspot eller ett unikt nätverk behövs.

Affärsmässiga fördelar

- En allt-i-ett-castlösning
- Smidig drift med Google Cast™
- Kan anpassas med företagets varumärke
- Inga fler oönskade Wi-Fi-hotspots
- En unik företagsmodell
- Inkluderar åtkomst till caststatistik

Fördelar för slutanvändaren

- Ingen anslutning till ett annat Wi-Fi-nätverk krävs
- Börja casta oavsett vad som visas. Var som helst, När som helst.
- Användargränssnittet visas på önskat språk

PHILIPS

Specifikationer

Bekvämlighet

- 19-tums monteringsbart rack

Kompatibilitet

- Fungerar med: TV för hotellmiljöer 4500-serien, MediaSuite-TV 5000-serien, MediaSuite-TV 6000-serien

Anslutningar

- Front: Ethernet LAN (gästnätverk), DC IN (5 V), Diagnostik
- Tillbaka: Ethernet LAN (TV IP-nätverk)
- Diagnostik: 2x DB-9 seriell, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Effekt

- Strömförsörjning: DC 5 V/2 A

Tillbehör

- Medföljer: AC/DC-adapter: AC 100–240 V, 50/

60 Hz; DC 5 V/5 A, 19 tums väggmonteringssatser (2 st.)

Mått

- Förpackningens mått (B x D x H): 30 x 40 x 12 cm
- Bruttovikt: 2,9 kg
- Produktvikt: 1,9 kg
- Produktmått (B x D x H): 30 x 22 x 5 cm

Förpackningsinformation

- EAN: 87 18863 80001 0

Ytterförpackning

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Antal handelsartiklar: 5
- Ytterkartong (B x H x D): 46 x 36 x 66 cm
- Bruttovikt: 15,7 kg

Stöds av

- CMND: v7.5.1 eller senare

Funktioner

En allt-i-ett-castlösning

Integrera enkelt Philips Cast Server på samma IP-nätverk som TV:n och anslut via det tillgängliga CMND-gränssnittet. Ett hotell-PMS- eller CMND-mottagningsgränssnitt krävs.

Smidig drift

Philips Cast Server fungerar smidigt med Google Cast™ på dina Philips-TV-apparater för professionellt bruk. Den har även stöd för blandade installationer med externa Chromecast v3-donglar, till exempel på hotell som genomför TV-uppgraderingar våning för våning.

Anpassningsbar

Utvidga företagets varumärke för en smidig upplevelse genom att byta ut bakgrundsbilden på Cast Server-användargränssnittet mot en egen bild med företagets varumärke.

Wi-Fi-hotspots

Då inget särskilt Wi-Fi-nätverk eller en särskild hotspot krävs för varje TV förenklar Philips Cast Server infrastrukturen samt processen för användaren.

Företagsmodell

Philips Cast Server levererar en tillförlitlig allt-i-ett-lösning och finns tillgänglig med en första licens på fem år som sedan kan förlängas årligen. Tillsammans med PPDS kostnadsfria CMND-programvara och ett enkelt PMS-gränssnitt kräver inte den här serverlösningen några andra tjänster, vilket minskar investeringskraven och gör den branschledande vad gäller kostnadseffektivitet.

Caststatistik

Ett helt GDPR-kompatibelt system som levererar relevant hanteringsstatistik om användningen av castapplikationer.

Nätverksanslutning

Det är lätt och säkert för användaren att casta från en mobil enhet. För att parkoppla till en mobil enhet behöver hen bara skanna QR-koden på TV:n på rummet samtidigt som hen använder Wi-Fi-nätverket.

Frihet att casta

När enheten är parkopplad kan användare börja casta genom att trycka på castikonen i valfri castaktiverad app. Även när TV:n är avstängd.

Användargränssnittsspråk

När ett önskat språk ställs in vid incheckning anpassas användargränssnittet efter den användaren på TV:n.



Publiceringsdatum
2024-08-21

Version: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* QR-koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast är ett varumärke som tillhör Google LLC.

* Bilderna som visas är endast avsedda som illustration och är eventuellt inte en exakt representation av produkten.