



Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Lámpara para luces
principales de coche

H4-LED

Lámpara LED homologada
Instalación rápida y sencilla
Amplia compatibilidad con flotas

11342U60B2X2

El mejor rendimiento homologado

Tamaño ultracompacto y alto rendimiento

Descubre la serie Ultinon Pro6000 Boost de Philips, el nuevo referente en lámparas LED homologadas para automoción. Explora la nueva generación de iluminación LED Retrofit y entra en una nueva era en la que el rendimiento y la calidad de la luz alcanzan nuevas cotas.

Gama de LED acreditada

- Acreditados por expertos en automoción

Brillo revolucionario y estilo de gama alta

- Comodidad inigualable al conducir, sea cual sea la estación

Se adapta a una gama más amplia de vehículos

- Ajuste mecánico mejorado en las luces principales más estrechas

Brillo extraordinario de más del 300 %

- ¡Hasta un 300 % más de brillo en la carretera!

Tecnología exclusiva de Philips

- La luz de alta calidad mejora la visión en carretera
- Durabilidad y garantía a largo plazo

PHILIPS


Destacados

Lámpara LED homologada



La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha homologado para su uso en carretera en varios países de la Unión Europea*, por lo que cumple las normativas de tráfico. Como resultado, las lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost pueden sustituir de forma segura las lámparas tradicionales en una amplia gama de vehículos, desde coches hasta transportes de dos ruedas, autocaravanas, furgonetas y camiones ligeros. Conduce con confianza con nuestras nuevas lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Diseño un 30 % más compacto

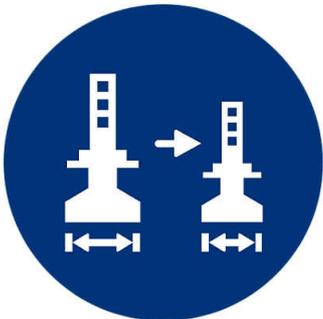

La última generación de la innovadora lámpara LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H4 presenta un cuerpo de ajuste directo con una base integrada que cumple con la norma IEC 60061. El diseño ultracompacto de estas lámparas las hace un 30 % más pequeñas que sus predecesoras, lo que mejora el ajuste mecánico en las luces principales más estrechas. El diseño simplifica la sustitución de la lámpara para las funciones de luces largas y cortas*, lo que ofrece a los usuarios versatilidad y utilidad mejoradas. Echa un vistazo a nuestra lista de compatibilidad para la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost en


Philips.com/roadlegalLED y consigue el mejor LED de repuesto para tus lámparas halógenas.

Rendimiento lumínico único

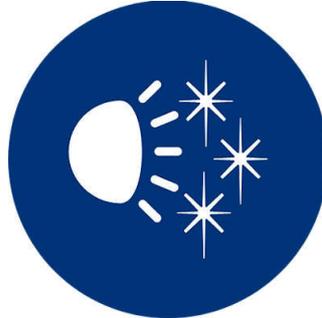

Ahora puedes conseguir más brillo con la misma emisión de luz. La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost incluye LED exclusivos del sector de la automoción, combinado con una arquitectura revolucionaria que garantiza un rendimiento óptico único. El resultado es un impresionante aumento del brillo en la carretera de hasta un 300 % más***. Actualiza tus luces principales para lograr el máximo rendimiento LED en automoción con nuestras lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Calidad de luz exclusiva

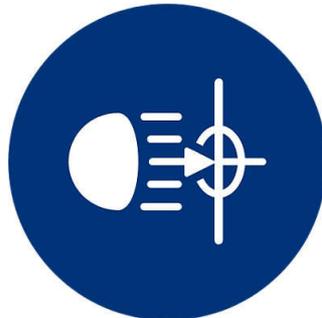

La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con un brillante haz de luz blanca gracias a una temperatura del color exclusiva de 5800 K. Su espectro óptico mejora la visibilidad de las señales de tráfico para los conductores. Además, estas lámparas están equipadas con nuestra vanguardista tecnología SafeBeam, que produce un haz de luz sin reflejos que no deslumbra a los conductores en sentido contrario. Con las lámparas Philips Ultinon

Pro6000 Boost, disfrutarás de una visión más clara con una iluminación excepcional.

Mayor comodidad durante todo el año



La nueva generación de lámparas H4-LED Ultinon Pro6000 Boost cuenta con un nuevo sistema de dispersión del calor, que extrae el aire de la base y lo lleva a la parte delantera de la lámpara. Debido a que este flujo de aire calienta el difusor de la luz principal, esta se puede descongelar durante los duros inviernos sin intervención adicional. El resultado es una comodidad inigualable al conducir, sea cual sea la estación.

Durabilidad a largo plazo



Con la avanzada tecnología de refrigeración AirBoost, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha diseñado para mejorar la disipación del calor y proporcionar una vida útil de las lámparas LED de hasta 3000 horas. Su exclusiva construcción ofrece un rendimiento constante y fiable, con una duración seis veces mayor que las lámparas halógenas similares. Para mayor tranquilidad, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con una garantía completa de 5 años, que incluye 2 años de garantía estándar y 3 años adicionales de protección ampliada***. Benefíciate ahora de todas las ventajas de una luz mejorada y de la garantía de un rendimiento duradero.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Hasta un 300 % más de brillo, tecnología SafeBeam y gestión del calor Airboost
- Ventajas esperadas: Homologadas para carretera, alto brillo y fáciles de instalar

Descripción del producto

- Aplicación: Luces largas, luces cortas
- Base: P43t-38
- Temperatura del color: 5800K
- Denominación: LED H4 11342 U60B2 12 V 18 W X2
- Denominación del tipo LED: H4-LED
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP55
- Vida útil: 3000 horas
- Fuente de luz: Chips LED para automoción
- Temperatura de funcionamiento: De -40 a 105 °C
- Gama: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Tecnología: LED
- Tipo: H4
- Caja del controlador: altura (mm): 83,6 mm
- Homologación ECE R37: no
- Homologación ECE R10
- Sin polaridad
- Homologación: Aprobación nacional
- Diámetro: 27,3 mm

Características de la luz

- Lúmenes: 1650/1000 lm

Características eléctricas

- Vataje: 18 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 11342U60B2X2
- Código de pedido: 02792431

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Embalaje: Caja
- EAN1: 8719018027924
- EAN3: 8719018027931
- Tipo de embalaje: X2

Información del producto embalado

- Longitud: 11.1 cm
- Anchura: 5 cm
- Altura: 13.5 cm
- Peso neto por unidad: 40 g
- Peso neto: 80 g
- Cantidad por paquete: 2 pcs
- Peso bruto: 155 g

Información de embalaje exterior

- Longitud: 23.6 cm
- Anchura: 16.7 cm
- Altura: 15 cm
- Cantidad: 12 uds.
- Peso bruto por embalaje exterior: 1020 g



Fecha de emisión
2024-10-03

Versión: 5.5.1

EAN: 87 19018 02792 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La gama LED Philips Ultinon Pro6000 Boost está aprobada para el tráfico en carretera en los respectivos países en los que existe aprobación y únicamente para la gama de modelos de vehículo y funciones de iluminación que se enumeran. Para obtener más información sobre los requisitos legales aplicables en tu país y consultar nuestra lista de compatibilidad más reciente, visita Philips.com/roadlegalLED. La responsabilidad de cumplir con los requisitos legales aplicables en cada país recae en cada usuario.

**En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.

***La gama LED Philips Ultinon Pro6000 Boost está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.