




Philips Cast Server
Профессиональные ТВ

Cast Server

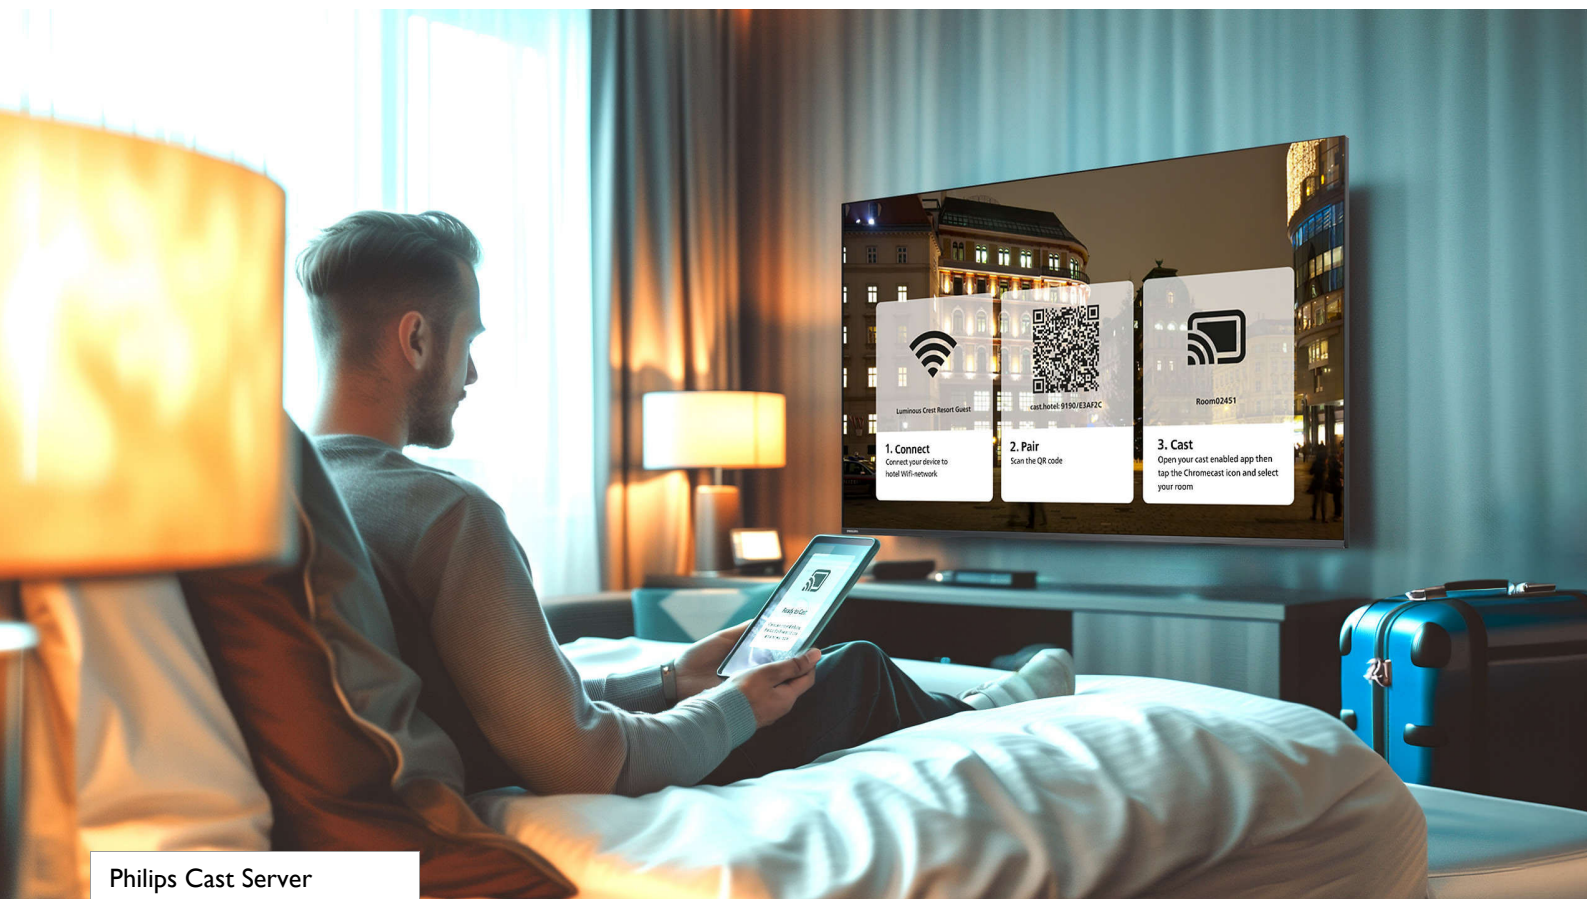

HAL6024/12

Уверенные трансляции

Безопасное и простое решение для конфигураций с профессиональными ТВ

Philips Cast Server предназначен для пользователей, которые хотят транслировать свой контент в разрешении до 4K на гостиничном телевизоре. Удобна процедура интеграции и приватное подключение к телевизору позволяют обойтись без использования отдельной точки доступа или уникальной сети.

Преимущества для бизнеса

- Универсальное решение для трансляций
- Удобная работа с Google Cast™
- Настраивается под фирменный стиль бренда
- Больше никаких лишних точек доступа Wi-Fi
- Уникальная модель для бизнеса
- Включает доступ к статистике трансляций

Преимущества для конечного пользователя

- Не нужно подключаться к другой сети Wi-Fi
- Запускайте трансляции любого контента — когда и где удобно.
- Пользовательский интерфейс на предпочитаемом языке

PHILIPS

Характеристики

Комфорт

- 19", крепится на кронштейн

Совместимость

- Работает с: Телевизор для гостиниц серии 4500, MediaSuite TV серии 5000, MediaSuite TV серии 6000

Подключения

- Передний: Ethernet LAN (гостевая сеть), Вход постоянного тока (5 В), Диагностика
- Назад: Ethernet LAN (IP-сеть телевизора)
- Диагностика: 2x DB-9 последовательный, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Питание

- Источник питания: 5 В/2 А пост. тока

Аксессуары

- В комплекте: Адаптер AC/DC: 100–240 В перем.

тока, 50/60 Гц, 5 В/5 А пост. тока, 19" кронштейны для крепления (2 шт.)

Размеры

- Размеры упаковки (ШхГхВ): 30 x 40 x 12 см
- Вес брутто: 2,9 кг
- Вес продукта: 1,9 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 30 x 22 x 5 см

Информация об упаковке

- EAN: 87 18863 80001 0

Внешняя упаковка

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Количество изделий: 5
- Внешняя упаковка (Ш x В x Г): 46 x 36 x 66 см
- Вес брутто: 15,7 кг

Поддержка

- CMND: v7.5.1 или выше

Особенности

Универсальное решение для трансляций

Легко интегрируйте Philips Cast Server в ту же сеть IP, что и телевизор, и настройте через интерфейс CMND. Требуется интерфейс Hotel PMS или CMND Reception.

Беспробойная работа

Philips Cast Server полностью совместим с Google Cast™ на профессиональных телевизорах Philips. Он также поддерживает смешанные конфигурации с внешними модулями Chromecast v3, например в отелях, где обновление парка телевизоров происходит поэтапно.

Можно настроить

Используйте элементы фирменного стиля вашего бренда и замените фоновое изображение пользовательского интерфейса Cast Server на ваш логотип.

Точки доступа Wi-Fi

Philips Cast Server не использует отдельную сеть Wi-Fi -и точки доступа для каждого телевизора, что упрощает сетевое окружение и управление пользователем.

Модель для бизнеса

Cast Server является надежным комплексным решением Philips с лицензией на 5 лет, которая продлевается ежегодно. Вместе с бесплатным ПО PPDS CMND и общим PMS-интерфейсом это серверное решение работает без дополнительных сервисов, что сокращает уровень издержек и делает его самым экономичным в отрасли.

Статистика трансляций

Система, полностью соответствующая требованиям GDPR и предлагающая актуальную статистику по использованию приложений с трансляциями для должного управления решением.

Сетевое подключение

Транслировать с мобильных устройств стало еще проще и безопаснее. Не разрывая подключение к сети Wi-Fi, просто отсканируйте QR-код на телевизоре в вашем номере, чтобы выполнить его сопряжение с мобильным устройством.

Свободные трансляции

После сопряжения пользователи могут запустить трансляцию, коснувшись значка трансляции на любом приложении с функциями трансляции — даже если телевизор отключен.

Язык пользовательского интерфейса

Когда предпочитаемый язык задается при регистрации в отеле, пользовательский интерфейс также будет изменен, и телевизор будет отображать меню на языке пользователя.



Дата выпуска 2024-08-21

Версия: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* QR Code является зарегистрированным товарным знаком DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast является товарным знаком Google LLC.

* Изображения приведены в целях демонстрации и могут не являться точной копией фактического продукта.