




Philips Cast Server
Profesionálny televízor

Server Cast

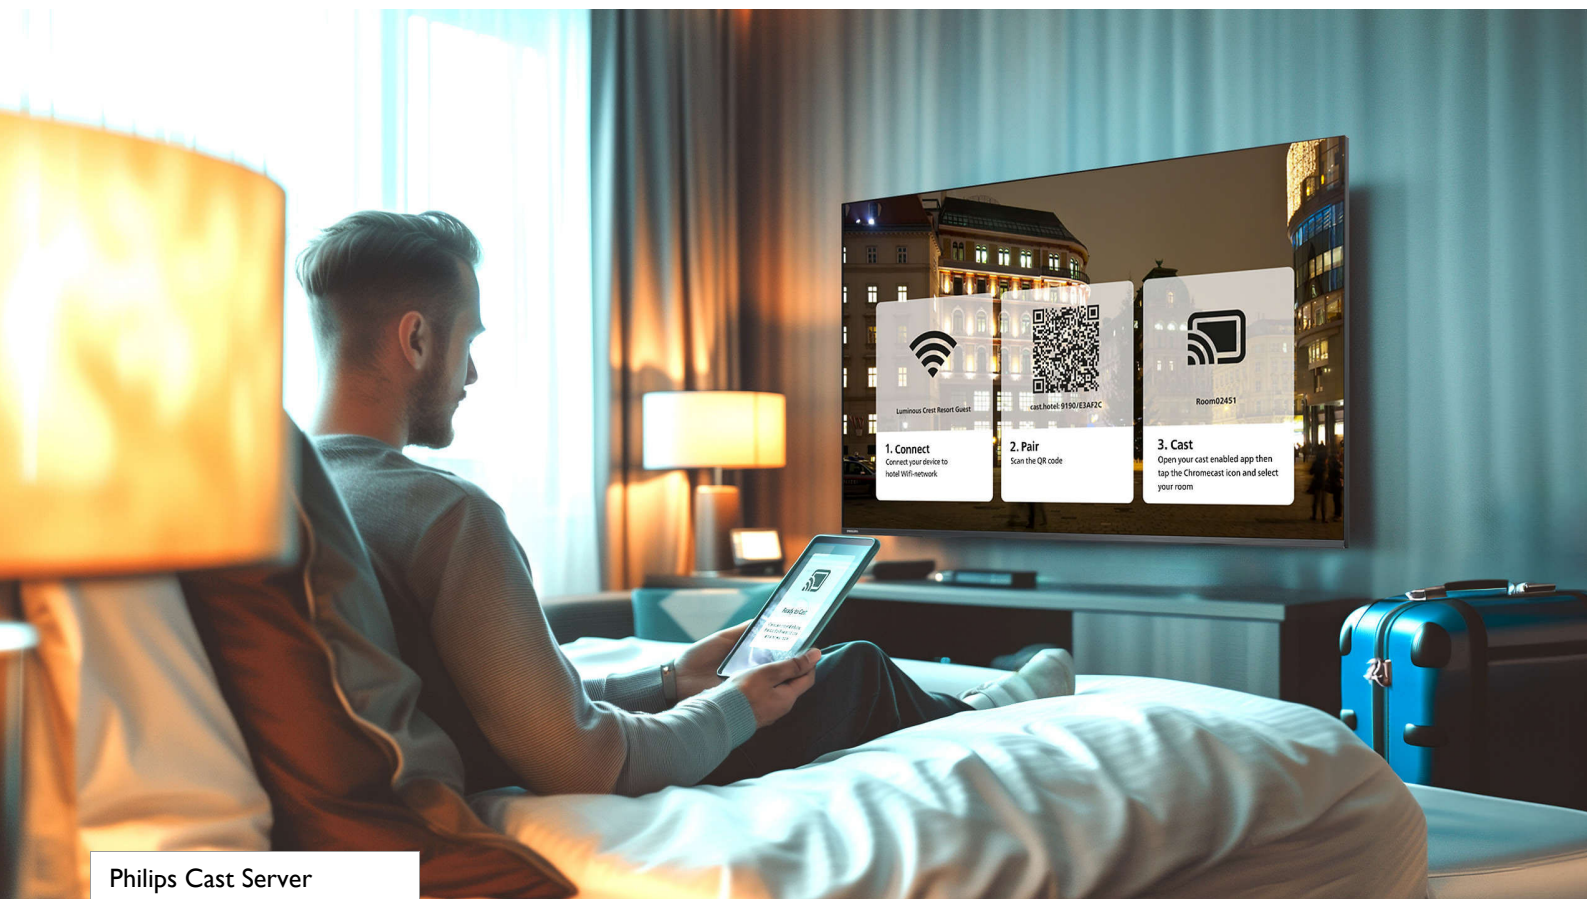

HAL6024/12

Vysielanie s istotou

Vaše bezproblémové a bezpečné riešenie pre profesionálne televízory

Server Philips Cast je navrhnutý tak, aby používateľom umožnil vychutnať si vlastný obsah v rozlíšení až 4K na izbovom televízore. Integrácia je jednoduchá a prináša súkromné pripojenie ku každému televízoru bez potreby vyhradeného hotspotu alebo jedinečnej siete.

Obchodné výhody

- Multifunkčné riešenie vysielanie
- Bezproblémová prevádzka s aplikáciou Google Cast™
- Prispôsobiteľnosť s obchodnou značkou
- Už žiadne nechcené hotspoty Wi-Fi
- Jedinečný obchodný model
- Zahŕňa prístup k štatistikám vysielania Cast

Výhody pre koncového používateľa

- Nie je potrebné pripájať sa k inej sieti Wi-Fi
- Začnete vysielat' bez ohľadu na to, čo je zapnuté. Kdekoľvek. Kedykoľvek.
- Používateľské rozhranie zobrazené v preferovanom jazyku

PHILIPS

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- 19" namontovateľný stojan: áno

Kompatibilita

- Pracuje s: Televízor Hospitality série 4500, Televízor MediaSuite série 5000, Televízor MediaSuite série 6000

Pripojiteľnosť

- Predná časť: Ethernetová sieť LAN (host'ovská sieť), DC vstup (5 V), Diagnostics
- Späť: Ethernetová sieť LAN (sieť IP televízora)
- Diagnostics: 2 x DB-9 sériové, 1 x HDMI, 2 x USB, 1 x RJ45

Príkon

- Zdroj napájania: DC 5 V/2 A

Príslušenstvo

- Pribalené: Adaptér AC/DC: AC 100 – 240 V – 50/

60 Hz; DC 5 V/5 A, 19" konzola na upevnenie na stenu (2 ks)

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 30 x 40 x 12 cm
- Hmotnosť brutto: 2,9 kg
- Hmotnosť výroby: 1,9 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 30 x 22 x 5 cm

Údaje o balení

- EAN: 87 18863 80001 0

Vonkajšie balenie

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Počet obchodných položiek: 5
- Vonkajší kartón (Š x V x H): 46 x 36 x 66 cm
- Hmotnosť brutto: 15,7 kg

Podporované

- CMND: v7.5.1 alebo novšia verzia

Hlavné prvky

Multifunkčné riešenie vysielanie

Server Philips Cast môžete ľahko integrovať do rovnakej siete IP ako televízor a do systému prostredníctvom dostupného rozhrania CMND. Vyžaduje sa rozhranie Hotel PMS alebo CMND Reception.

Bezproblémová prevádzka

Server Philips Cast bez problémov spolupracuje s aplikáciou Google Cast™, ktorá je súčasťou profesionálnych televízorov Philips. Môže tiež podporovať zmiešané inštalácie s externými kľúčmi Chromecast v3, napríklad v hoteloch, ktoré inovujú televízory po jednotlivých poschodiach.

Prispôbitelnosť

Rozšírením obchodnej značky na bezproblémové používanie môžete nahradiť obrázok na pozadí používateľského rozhrania servera Cast novým obrázkom značky.

Hotspoty Wi-Fi

Vďaka tomu, že pre každý televízor nie je potrebná vyhradená sieť Wi-Fi ani hotspot, server Philips Cast zjednodušuje infraštruktúru, ako aj proces pre používateľa.

Obchodný model

Server Cast, ktorý poskytuje spoľahlivé komplexné riešenie Philips, je k dispozícii s počiatočnou 5-ročnou licenciou s možnosťou ročného predĺženia. V kombinácii s bezplatným softvérom CMND PPDS a jednoduchým rozhraním PMS toto serverové riešenie nevyžaduje žiadne ďalšie služby, čím sa znižujú investičné požiadavky a stáva sa lídrom v odvetví z hľadiska nákladovej efektívnosti.

Štatistiky vysielania Cast

Systém, ktorý je plne v súlade s GDPR a poskytuje relevantné štatistiky o používaní vysielaných aplikácií.

Pripojenie k sieti

Vysielanie z mobilného zariadenia je pre používateľa jednoduché a bezpečné. Ak zostanete v sieti Wi-Fi, jednoducho naskenujte kód QR na televízore v miestnosti a spárujte mobilné zariadenie.

Sloboda pri vysielaní

Po spárovaní môžu používatelia spustiť vysielanie ťuknutím na ikonu vysielania v akejkoľvek aplikácii s funkciou vysielania. Dokonca aj keď je televízor vypnutý.

Jazyk používateľského rozhrania

Keď sa počas prihlasovania nastaví preferovaný jazyk, používateľské rozhranie sa prispôbí tak, aby sa na televízore zobrazovalo pre daného používateľa.



Dátum vydania
2024-08-22

Verzia: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* QR Code je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

* Zobrazené obrázky slúžia na ilustračné účely a nemusia presne zodpovedať produktu.