

PHILIPS



Telewizor 4K QD
Mini-LED

MiniLED

Telewizor 139 cm (55") QD
MiniLED

Procesor P5 Perfect Picture

Google TV™

Dźwięk Dolby Atmos



55PML8709

Telewizor Mini-LED z Google TV zapewnia najlepszą rozrywkę!

Telewizor 4K QD Mini-LED

Skorzystaj z naszego najbardziej przystępnego cenowo telewizora Mini-LED Smart TV! Niezwykle realistyczny obraz i dźwięk Dolby Atmos podkreślają atmosferę podczas oglądania filmów i programów oraz grania w gry. Technologia Quantum Dot zapewnia kolory tak żywe, że można je poczuć.

Telewizor 4K MINI-LED. Bardziej kolorowy, bardziej realistyczny.

- Niedrogi telewizor Mini-LED. Genialny i przyjazny dla budżetu.
- Niezależnie od źródła, zawsze perfekcja. Procesor P5 Philips.
- Technologia Quantum Dot zapewnia niesamowite kolory i kontrast.

Wspaniały, bez względu na to, co oglądasz lub w co grasz.


- Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.
- Dolby Atmos — kinowa jakość dźwięku
- Gotowy do gry. VRR i niskie opóźnienie wejścia na dowolnej konsoli.

Zrównoważone materiały. Łatwa kontrola.

- Pilot z plastiku pochodzącego z recyklingu. Odpowiedzialne pakowanie.
- Łatwe łączenie się z inteligentnymi sieciami domowymi i asystentami głosowymi.
- Zgodność z Apple AirPlay.


Zalety

Telewizor QD MiniLED 8709

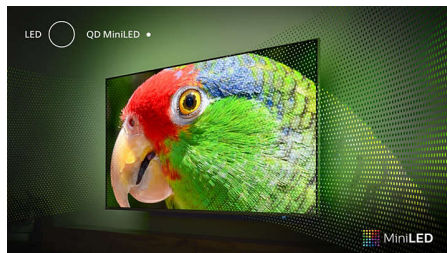


Odważniejsze kolory. Wyraźniejsza biel. Głębsza czerń. Technologia Quantum Dot Mini-LED zapewnia jasny, szczegółowy obraz z ostrym kontrastem i pozwala zobaczyć więcej kolorów niż kiedykolwiek wcześniej! Nasz silnik P5 udoskonala całe doświadczenie, zapewniając piękny, realistyczny obraz, który nie przytłacza.

Procesor P5 Perfect Picture

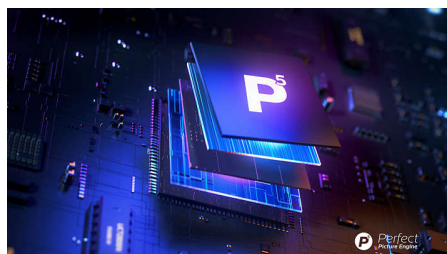

Procesor Philips P5 zapewnia obraz równie doskonały, jak Twoja ulubiona rozrywka. Szczegóły mają zauważalnie większą głębię. Kolory są żywe, a odcienie skóry naturalne. Kontrast jest niezwykle wyraźny i pozwala dostrzec każdy szczegół, a ruch pozostaje idealnie płynny.


Quantum Dot Mini-LED

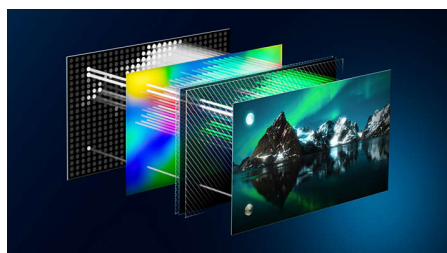

Odważniejsze kolory. Wyraźniejsza biel. Głębsza czerń. Technologia Quantum Dot Mini-LED zapewnia jasny, szczegółowy obraz z ostrym

kontrastem i pozwala zobaczyć więcej kolorów niż kiedykolwiek wcześniej! Nasz silnik P5 udoskonala całe doświadczenie, zapewniając piękny, realistyczny obraz, który nie przytłacza.

Google TV™

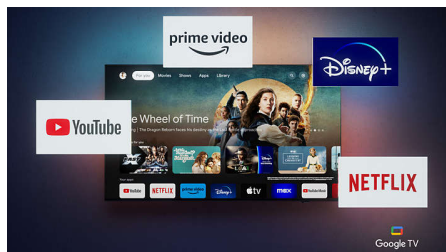

Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.

Dolby Atmos



Dolby Atmos zapewnia głębsze doznania, umieszczając dźwięki w przestrzeni wokół odbiorcy i nad nim. Czy jest to przelatujący nad głową statek kosmiczny, czy kroki osoby skradającej po cichu za Tobą, będziesz w samym centrum akcji.

Doskonały do gier



Złącze HDMI VRR pozwala w pełni korzystać z możliwości konsoli dzięki szybkiej rozgrywce i płynnej grafice. Urządzenie obsługuje technologię VRR, ustawienie małego opóźnienia aktywuje się automatycznie po włączeniu konsoli.

Materiały przyjazne środowisku

Dzięki niemal bezramkowemu ekranowi ten elegancki telewizor 4K Smart wygląda świetnie w każdym pomieszczeniu. Pilot do telewizora wykonany jest z plastiku pochodzącego z recyklingu, nasze opakowania są wykonane z kartonu z recyklingu z certyfikatem FSC, a wkładki są drukowane na papierze z recyklingu.

Płynne sterowanie



Bezproblemowa zgodność z systemami Matter i Control4 ułatwia integrację telewizora 4K Mini-LED z istniejącą siecią inteligentnego domu. Za pomocą pilota do telewizora można również sterować dekoderni telewizyjnej lub kablowej i aktywować Asystenta Google*. Telewizor jest również zgodny z urządzeniami obsługującymi Alexę.

Zgodność z Apple AirPlay.

Przesyłaj strumieniowo do telewizora z telefonu iPhone, iPada lub Mac. Oglądaj filmy z aplikacji. Podziel się zdjęciami ze znajomymi w pokoju.*

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 55 cali

Przekątna ekranu (cm): 139 cm

Wyświetlacz: MiniLed 4K UHD

Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160

Silnik graficzny: Procesor P5 Perfect Picture

Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania:

576p–50 Hz, 641 x 480 – 60 Hz, 720p–50 Hz, 60

Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x

1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p –

24/25/30/50/60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Przewodnik po programach telewizyjnych*:

Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) na 8 dni

Wskaźnik siły sygnału

Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)

Obsługa HEVC

Funkcje technologii Smart TV

Interakcja z użytkownikiem: Dublowanie ekranu

Telewizor interaktywny: HbbTV

Sterowanie głosowe*: Wbudowana funkcja

Asystent Google

Funkcja Smart Home: Obsługa Google Home, Współpraca z Amazon Alexa, Zgodność z Matter, Łączy się z Control4

Zastosowania multimedialne

Odtwarzane formaty wideo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Odtwarzane formaty muzyki: MP3, WAV, AAC, FLAC

Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formaty odtwarzania obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Przetwarzanie

Moc przetwarzania: Czterordzeniowy

Dźwięk

Konfiguracja głośników: Dwa głośniki pełnozakresowe 10 W

Kodek: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Funkcje poprawy dźwięku: Ustawienie głośności

Dolby, Dolby Atmos, Wyraźne dialogi, Dźwięk oparty na sztucznej inteligencji, Korektor A.I., Tryb nocny

Łączność WiFi

Liczba wejść HDMI: 3

Funkcje HDMI: 4K, Zwrotny kanał audio (ARC)

EasyLink (HDMI-CEC): Przesyłanie wiązki pilota, Sterowanie dźwiękiem, Tryb gotowości, Odtwarzanie jednym przyciskiem

Liczba wejść USB: 2

Połączenie bezprzewodowe: Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ac 2 x 2, Bluetooth 5.0

Inne połączenia: Common Interface Plus (CI+)

HDCP 2.3: Tak — wszystkie wejścia HDMI

HDMI ARC: Tak, przez złącze HDMI3

Funkcje HDMI 2.1: eARC przez HDMI 3, Obsługa eARC/VRR/ALLM

EasyLink 2.0: Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora, HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB

Karta energetyczna UE

Pobór mocy w trybie wyłączenia: n.d.

Tryb gotowości w sieci: 2,0 W

Wykorzystana technologia panelu: LED LCD

Dane techniczne

Moc

Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości: mniej niż 0,5 W
Funkcje oszczędzania energii: Zegar automatycznego wyłączania, Tryb Eco, Wyłączanie obrazu (dla radia), Czujnik światła

Design

Kolor telewizora: Antracytowa szara ramka
Pionowa konstrukcja: Drążki w kolorze szarym antracytowym

Wymiary

Wysokość podstawy do dolnej krawędzi telewizora: 18 mm
Szerokość podstawy telewizora: 735 mm
Telewizor bez podstawy (wys. x szer. x gł.): 720 x 1231 x 82 mm
Telewizor z podstawą (wys. x szer. x gł.): 738 x 1231 x 246 mm
Karton opakowania (szer. x wys. x gł.): 840 x 1360 x 160 mm

Waga telewizora bez podstawy: 15,2 kg
Waga telewizora z podstawą: 15,5 kg
Zgodny montaż naścienny: 300 x 300 mm

Karta energetyczna UE

Klasa energetyczna dla SDR: F
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR: 77 kWh / 1000 h
Klasa energetyczna dla HDR: G
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR: 126 kWh / 1000 h

Karta energetyczna UE

Numer rejestracyjny EPREL: 2021951

Google TV


Fabrycznie zainstalowane aplikacje: Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, WhaleFit, Aplikacja NFT

Google TV

Dostępna pamięć (flash): 16 GB*



Connections

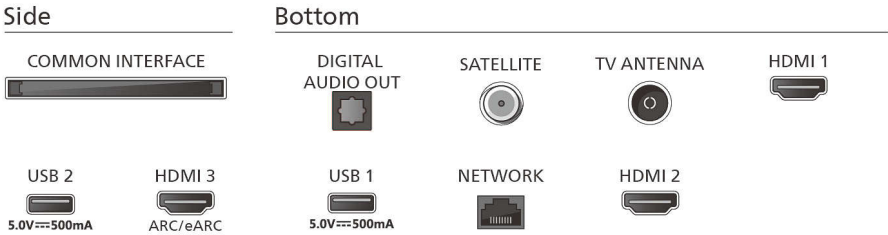

- * Ołówek znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
- * Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą
- * Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
- * Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie <https://www.netflix.com>.
- * Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
- * Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
- * Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
- * Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
- * Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- * Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
- * Dostępność i funkcjonalność usług sterowania głosowego różni się w zależności od kraju i języka.
- * Matter / Control4: ta funkcja będzie dostępna w 2024 roku poprzez aktualizację oprogramowania.

