




Philips Cast Server
Professionelt TV

Cast Server

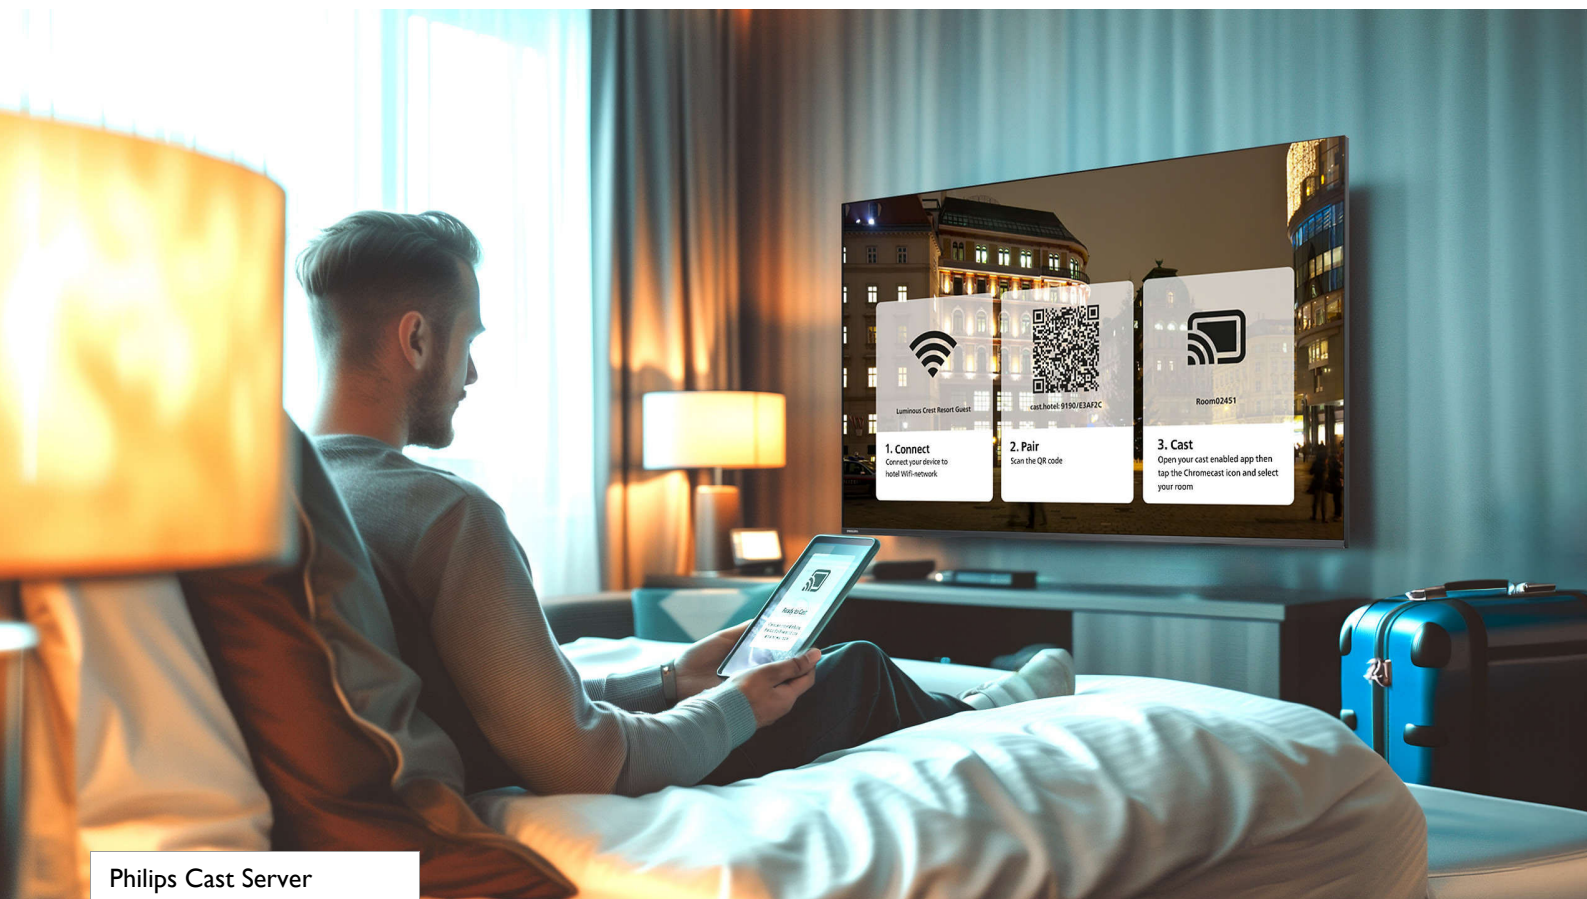

HAL6024/12

Cast uden problemer

Din problemfrie, sikre løsning til Pro TV-flåder

Med Philips Cast Server kan bruger få glæde af deres eget indhold i op til 4K på TV i deres egne stuer. Integrationen er ligetil, hvilket giver en privat forbindelse til alle TV'er uden behov for et dedikeret hotspot eller et unikt netværk.

Forretningsfordele

- En alt i én-castingløsning
- Problemfri drift med Google Cast™
- Kan tilpasses med virksomhedsbranding
- Ikke flere uønskede Wi-Fi hotspots
- En unik forretningsmodel
- Omfatter adgang til Cast-statistik

Fordele for slutbrugere

- Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse et andet til Wi-Fi-netværk
- Begynd at caste, uanset hvad der er vises. Hvor som helst. Når som helst.
- Brugergrænseflade vises på det foretrukne sprog

PHILIPS

Specifikationer

Komfort

- 19" rackmonterbart

Kompatibilitet

- Fungerer med: Hospitality TV 4500-serien, MediaSuite TV 5000-serien, MediaSuite TV 6000-serien

Tilslutningsmuligheder

- Front: Ethernet LAN (gæstenetværk), DC-indgang (5 V), Diagnosticering
- Tilbage: Ethernet LAN (TV IP-netværk)
- Diagnosticering: 2 x DB-9 seriel, 1 x HDMI, 2 x USB, 1 x RJ45

Strøm

- Strømforsyning: DC 5 V/2 A

Tilbehør

- Inklusive: AC/DC-adapter: AC 100-240 V-50/60

Hz, DC 5 V/5 A, 19" rack-monteringsbeslag (2 stk.)

Mål

- Emballagemål (B x D x H): 30 x 40 x 12 cm
- Bruttovægt: 2,9 kg
- Produktvægt: 1,9 kg
- Produktmål (B x D x H): 30 x 22 x 5 cm

Emballagedata

- EAN: 87 18863 80001 0

Ydre emballage

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Antal handelsvarer: 5
- Ydre kasse (B x H x D): 46 x 36 x 66 cm
- Bruttovægt: 15,7 kg

Understøttet af

- CMND: v7.5.1 eller nyere

Vigtigste nyheder

En alt i én-castingløsning

Det er nemt at integrere Philips Cast Server i det samme IP-netværk som TV'et og implementere via den tilgængelige CMND-grænseflade. En Hotel PMS- eller CMND Reception-grænseflade er påkrævet.

Problemfri drift

Philips Cast Server fungerer uden problemer med Google Cast™ på dit professionelle Philips TV. Det kan også understøtte blandede installationer med eksterne Chromecast v3 dongler, for eksempel på hoteller, der opgraderer deres TV etage for etage.

Kan tilpasses

Hvis du nemt og effektivt vil brande din virksomhed, skal du udskifte baggrundsbilledet på Cast Server-brugergrænsefladen med et nyt brandbillede.

Wi-Fi hotspots

Philips Cast Server forenkler infrastrukturen og processen for brugeren, da der ikke kræves et dedikeret Wi-Fi-netværk eller hotspot til hvert TV.

Forretningsmodel

Cast Server er en pålidelig alt i én-løsning fra Philips og fås indledningsvis med en 5 års licens, der kan forlænges årligt. Kombineret med PPDS-gratis CMND-software og en overskuelig PMS-grænseflade kræver denne serverløsning ingen andre tjenester, hvilket reducerer behovet for investering, hvilket gør den til branchens førende inden for rentabilitet.

Cast statistik

Et komplet GDPR-kompatibelt system, der giver adgang til relevant statistik om brugen af CAST-applikationer.

Netværkstilslutning

Casting fra en mobil enhed er ligetil og sikker for brugeren. Mens brugeren forbliver på Wi-Fi-netværket, skal du blot scanne QR-koden på TV'et på værelset for at parre en mobil enhed.

Frihed til at caste

Når de er parret, kan brugerne begynde at caste ved at trykke på castikonet i alle apps, der understøtter casting. Selv når TV'et er slukket.

Brugergrænsefladens sprog

Når et foretrukket sprog er indstillet under check-in, tilpasses brugergrænsefladen til visning for den pågældende bruger på TV'et.



Udgivelsesdato
2024-10-18

Version: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast er et varemærke tilhørende Google LLC.

* De viste billeder er til illustrationsformål og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af produktet.