




Philips NeoPix 230 Smart
Hjemmeprojektor

80" i True FULL HD 1080p

LuminOS-system, innebygde
apper
Fleksibel design, nattbordlampe
Svært stillegående

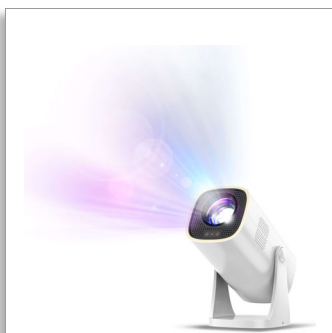

NPX230

Vær kreativ, prosjekter hvor du vil!

NeoPix 230 gir et fantastisk 80-tommers 1080p naturlig Full HD-bilde. Stativ med 180-graders rotasjon gjør at du kan projisere overalt. Forhåndslastede strømmeprogrammer og LuminOS. Dual Band Wi-Fi og Bluetooth. Automatisk H/V forankringspunkter med korrigering av alle fire hjørner.

Fantastiske bilder

- Flere bildekorrigeringsalternativer
- LuminOS, forhåndsinstallerte apper og mer
- Bilder i Full HD 1080p

180 grader og sengebelysning

- Nattbordlampe
- Integrert høyttalersystem
- Fleksibel design

PHILIPS

Hjemmeprojektor

80" i True FULL HD 1080p LuminOS-system, innebygde apper, Fleksibel design, nattbordlampe, Svært stille-gående

Høydepunkter

Flere bildekorrigeringsalternativer



Automatiske horisontale og vertikale forankringspunkter med korreksjon av de fire hjørnene bidrar automatisk til å eliminere skjeve, forvrengte bilder, og gir et perfekt proporsjonalt bilde, selv om enheten ikke er stilt opp rett foran veggen. Autofokusteknologi og digital zoom gjør at du kan finjustere bildene etter behov og plassere projektoren med ulike avstander til veggen.

LuminOS, forhåndsinstallerte apper og mer



Dra nytte av endeløs underholdning rett fra esken med alle de forhåndsinstallerte programmene du liker best. Kos deg med Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ med mer!

Bilder i Full HD 1080p



Se filmer og annet i naturlig Full HD 1080p-oppløsning med skarphet i høydefinisjon, full av de små detaljene som kan gå tapt ved lavere oppløsninger. Bildet forblir levende og teksten er krystallklar når det vises på vegg, tak eller andre steder.

Nattbordlampe



Løft stemningen med NeoPix 230 Smarts innebygde LED-stripe, som enkelt omdanner enheten til en stilig, nattbordlampe med varmt, hvitt lys. Med en rotasjon på 180 grader og litt lysstyrkekontroll forvandles rommet, og du får en beroligende belysning, også når projektoren tar en pause. Personlig kino og elegant lampe – alt i ett.

Integrert høyttalersystem



Du trenger ingen ekstra lydsystemer – de innebygde flerretningshøyttalerne gir uslåelig lyd, selv i et så lite format.

Fleksibel design



Løsriv deg fra tradisjonell visning med Philips NeoPix 230 Smart og det innovative stativet med 180-graders rotasjon. Denne funksjonen lar deg til å omdefinere grensene for underholdningen – fra å være vert for en intim filmkveld under en stjernehimmel på soverommet, til å forvandle veggen om til et kinolerrer. Roter enheten og projiser på en hvit vegg. Takket være autofokus og automatisk bildejustering, vil bildet alltid være rett.

NPX230/INT

Spesifikasjoner

Teknologi

- Skjermteknologi: LCD
- Lyskilde: LED
- Lysstyrke: opptil 250 lumen*
- Kontrastforhold: 3000 : 1
- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Avstandsforhold: 1,2 : 1
- Sideforhold: 16:9
- Fokusjustering: Automatikk
- Keystone-korrigerings: horisontal og vertikal
- LED-levetid: Opptil 30 000 timer
- Prosjeksjonens bildestørrelse: opptil 80" (200 cm)
- Prosjeksjonsavstand: 80" ved 6,1 fot / 186 cm
- Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler
- Anbefalt bruk: 80 tommer i mørkt rom

Tilkobling

- Wi-Fi: Dobbelbånd 2,4 GHz og 5 GHz
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: skjermspillingsfunksjon
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- HDMI: x1
- USB: x1
- Lyduttgang: 3,5 mm jack

Lyd

- Stereohøyttaler: 2x 5 W
- Bluetooth-høyttalertilkobling

Mål

- Vekt: 2.5 kg
- utpakket (B x D x H): 239 x 140,7 x 187,9 mm / 9,4 x 5,5 x 7,3 tommer

Strømkilde

- DC-inngang: 100–240 V AC 50/60 Hz 1,3 A



Utgivelsesdato
2024-10-12

Versjon: 3.3.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Fargelysstyrken (farget lys-effekt) og den hvite lysstyrken (hvit lys-effekt) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPER: Internett-tilkobling kreves. Data- og abonnementsavgifter kan påløpe. Apper og brukergrensesnitt kan endres uten varsel. Samtykke til vilkårene og personvernerklæringen er nødvendig for bruk. Noen tjenester kan ses etter registrering og abonnement.