

# PHILIPS

Otevřená skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

6000 series

Skutečně bezdrátová sluchátka s otevřenou konstrukcí

Vzduchový přenos zvuku

Ochrana proti prachu a vodě IP55

Až 28 hodin přehrávání



TAA6709BK

## Nastražte uši a chytněte tempo.

Jděte do toho se skutečně bezdrátovými otevřenými sluchátky, která vám dokonale padnou! Měkké, pohodlné oblouky udrží sluchátka na místě bez ohledu na to, jakým způsobem se rádi hýbete, a díky otevřené konstrukci uslyšíte nejen svou hudbu, ale i okolní svět.

### **Otevřená skutečně bezdrátová sluchátka. Slyšte vše.**

- Skutečně bezdrátová sluchátka s otevřenou konstrukcí. Slyšte svět, pociťte rytmus
- Přenos zvuku vzduchem. Ve vašich zvukovodech nebude nic kromě hudby
- Vydejte se ven. Stupeň krytí proti prachu a vodě IP55

### **Vždy připravena. Vždy vaše.**

- Nabíjejte 5 minut a získáte další hodinu
- Aplikace Philips Headphones. Váš společník pro zdravý životní styl

### **Pro váš aktivní život**

- Až 28 hodin přehrávání. Tenké nabíjecí pouzdro
- Přizpůsobitelné ovládání na náušnicích
- Spolehlivé vícebodové připojení Bluetooth
- Bluetooth 5.4 s vícebodovým připojením
- Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk


# Přednosti

## Skutečně bezdrátová sluchátka s otevřenou konstrukcí



Díky otevřenému designu těchto sluchátek nemusíte experimentovat s hledáním správné velikosti koncovek. Pohodlné oblouky za uši se provléknou kolem vašich uší a pogumovaná kotva na konci každého z nich se jemně přichytí pod uchem pro mimořádně bezpečné a spolehlivé uchycení.

## Vzduchový přenos zvuku

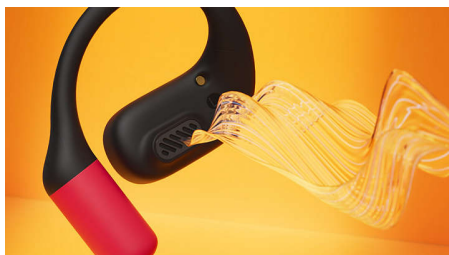

Hudba, audioknihy, podcasty, tréninkové playlisty – ať už posloucháte cokoli, užijete si dobrý zvuk se slušnými basy. Každé sluchátko je bezpečně uchyceno na klívce vašeho vnějšího ucha a přesné měniče směřují zvuk do vašich zvukovodů, aniž by je utěšňovaly, takže při poslechu uslyšíte i své okolí.


## Stupeň krytí proti prachu a vodě IP55



Jděte na procházku lesem. Běhejte v dešti. Stupeň krytí IP55 znamená, že těmto otevřeným sluchátkům nevadí pot, vlhkost ani prach. Nikdy


tak nebudete mít výmluvu zůstat doma na pohovce! A když se rozhodnete jít běhat ven, světla se postarají o vaši viditelnost.

## Až 28 hodin (7 + 21)

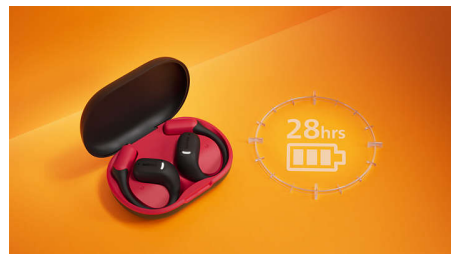


Po plném dobití získáte 7 hodin poslechu a 21 hodin navíc s pouzdem. Pokud potřebujete jen rychlé nabití, vložte sluchátka na pouhých 5 minut do pouzdra a získáte další hodinu poslechu. Sluchátka se plně dobíjí za 2 hodiny. S režimem mono navíc můžete používat pouze jedno sluchátko, zatímco se druhé nabíjí. Pouzdro lze nabíjet pomocí kabelu USB-C.

## Dotykové ovládání na náušnicích

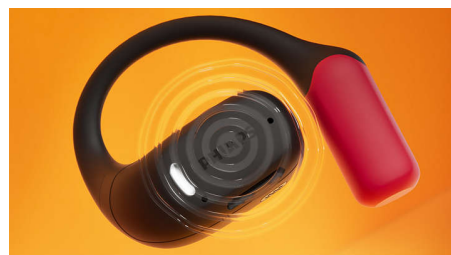

Přímo na sluchátkách se nachází praktické ovládání pro přehrávání hudby, hlasitost a hovory. Chcete mít ovládání raději na pravé nebo na levé straně? I toto lze přizpůsobit pomocí aplikace Philips Headphones.

## Spolehlivé připojení Bluetooth

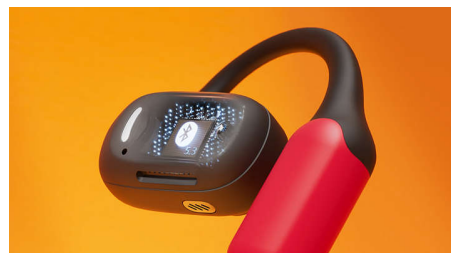

Pokročilé připojení Bluetooth zajistí stabilnější připojení, plynulé streamování a možnost připojit se ke dvěma zařízeními Bluetooth


současně (iOS či Android). Poslouchejte bez vyrušení svůj playlist nebo podcast, a to beze změn zvuku.

## Čistější hovory kdekoli na cestách



Když telefonujete, váš hlas přesně snímají mikrofony s formováním paprsku, zatímco algoritmus umělé inteligence zajistí odstranění okolního hluku. Osoba, se kterou telefonujete, díky tomu uslyší pouze vás a nikoli dopravní ruch nebo hlasy lidí stojících vedle vás.

## Aplikace Philips Headphones

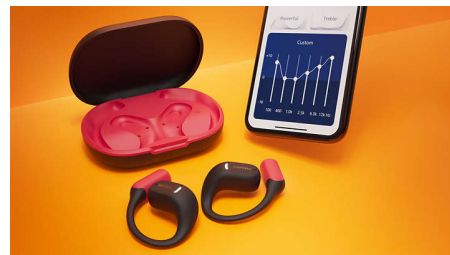

Díky naší doprovodné aplikaci budete moci dodat hudební podkres nejen svým tréninkům! Aktivujte funkci Soundscapes pro poslech zvuků přírody nebo instrumentálních zvukových lázní, které se perfektně hodí k odpočinku po tréninku. Můžete se také zaposlouchat do binaurálních rytmů, které vám pomohou s relaxací či soustředěním: můžete je poslouchat samostatně, přidat je do své hudby nebo si je nastavit jako zvuk na pozadí v rámci zvukové palety.

## 6000 series

Otevřená skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

TAA6709BK/00

# Specifikace

### Zvuk

Akustický systém: Uzavřený  
Frekvenční rozsah: 150–20 000 Hz  
Průměr reproduktoru: 18 x 10 mm  
Impedance: 16 ohmů  
Maximální příkon: 30 mW  
Citlivost: 91 dB (1 kHz, -10 dB Fs)  
Typ reproduktoru: Dynamický

### Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximální dosah: Až 10 m  
Vícebodové připojení  
Podporovaný kodek: SBC, AAC

### Vnější obal

Délka: 28.50 cm  
Počet spotřebitelských balení: 24  
Šířka: 22.50 cm  
Hrubá hmotnost: 4.149 kg  
Výška: 26.00 cm  
GTIN: 1 48 95229 14458 0  
Čistá hmotnost: 2.28 kg  
Hmotnost obalu: 1.869 kg

### Pohodlí

Ovládání hlasitosti  
Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP55  
Podpora aplikace Philips Headphones  
Možnost aktualizace firmwaru  
Typ ovládání: Dotykový panel  
Bezpečnostní osvětlení LED

### Vnitřní krabice

Délka: 13.30 cm  
Počet spotřebitelských balení: 3  
Šířka: 10.50 cm  
Výška: 12.00 cm  
Čistá hmotnost: 0.29 kg  
Hrubá hmotnost: 0.472 kg  
Hmotnost obalu: 0.182 kg  
GTIN: 2 48 95229 14458 7

### Napájení

Počet baterií: 3 ks  
Doba přehrávání hudby: 7 + 21 hodin  
Doba nabíjení: 2 hodin  
Rychlé nabíjení: 5 mins for 1 hr  
Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (Built-in)  
Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (Built-in)  
Hmotnost baterie (celková): 10.1 g  
Kapacita baterie (pouzdro): 580 mAh  
Kapacita baterie (sluchátka): 58 mAh

### Rozměry balení

Výška: 12.7 cm  
Typ balení: Karton  
Typ umístění poličky: Zavěšení  
Šířka: 12.6 cm  
Hloubka: 3.2 cm  
Počet zahrnutých výrobků: 1  
EAN: 48 95229 14458 3  
Hrubá hmotnost: 0.135 kg  
Čistá hmotnost: 0.095 kg  
Hmotnost obalu: 0.04 kg

### Příslušenství

Stručný návod  
Nabíjecí pouzdro  
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

### Design

Barva: Černá  
Způsob nošení: Držák za uši  
Padnou do uší: Otevřená  
Typ, který padne do uší: Otevřená konstrukce

### Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 2 mics

### UPC

UPC: 8 40063 20371 6

### Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google  
Aktivace hlasového asistenta: Multifunkční ovládání dotykem  
Podpora hlasového asistenta

### Rozměry

Rozměry sluchátka (Š x H x V):  
7,50 x 5,50 x 1,80 cm  
Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V):  
8,50 x 6,00 x 2,50 cm  
Celková hmotnost: 0,073 kg

