

PHILIPS

Bežične sportske slušalice
otvorenog dizajna

6000 series

Bežične slušalice otvorenog
dizajna

Provođenje zraka

IP55 zaštita od prašine/vode

Do 28 sati reprodukcije



TAA6709BK

Pouzdana se krećite i pažljivo slušajte uz otvoreni dizajn.

Krećite se s pouzdanjem uz potpuno bežične slušalice otvorenog dizajna koje uvijek savršeno pristaju! Meka i udobna kukica drži slušalice na mjestu bez obzira na to na koji se način volite kretati – otvoreni dizajn omogućuje vam da čujete i glazbu i ono što se događa u svijetu oko vas.

Bežične slušalice otvorenog dizajna. Čujte sve.

- Bežične slušalice otvorenog dizajna. Čujte svijet, osjetite ritam
- Provođenje zraka. Čut ćete samo glazbu
- Boravite vani. IP55 otpornost na prašinu i vodu

Uvijek spremne. Uvijek vaše.

- Punjenje od 5 minuta osigurava dodatni sat rada
- Aplikacija Philips Headphones. Vaš suputnik u zdravom životu

Za vaš stil aktivnog života

- Do 28 sati reprodukcije. Tanka kutija za punjenje
- Prilagodljive dodirne kontrole na slušalicama
- Pouzdana Bluetooth veza u više točaka
- Bluetooth 5.4 s vezom u više točaka
- Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

6000 series

Bežične sportske slušalice otvorenog dizajna

TAA6709BK/00


Istaknute znač.

Bežične slušalice otvorenog dizajna



Ove slušalice postavljaju se oko uha pa nema potrebe prilagođavati veličinu umetaka za uši. Umjesto toga, ugodni držači za uši omataju se oko ušiju, a gumeno sidrište na kraju svakog držača nježno prijanja pod stražnji dio uha za dodatnu sigurnost i čvrsto prijanjanje.

Provođenje zraka

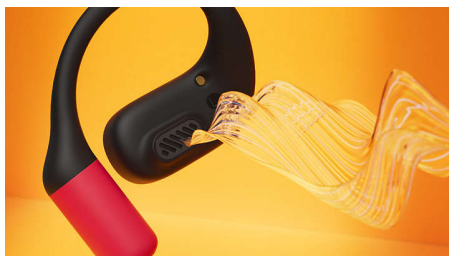


Glazba, audioknjige, podcasti, popis pjesama za vježbu – uživat ćete u dobrom zvuku s primjerenim basom što god slušali! Svaka slušalica sigurno prijanja na krivulji uške, a precizni upravljački programi usmjeravaju zvuk u ušni kanal bez izoliranja, tako da ćete moći čuti zvukove iz okoline.

IP55 otpornost na prašinu i vodu



Hodajte šumom. Trčite po kiši. Ocjena IP55 znači da su ove slušalice otporne na znoj, vlagu i prašinu, tako da nikad nećete imati izgovor za ostanak na kauču! Ako se krećete vani, svjetlo za trčanje čini vas vidljivim.

Do 28 sati (7 + 21)

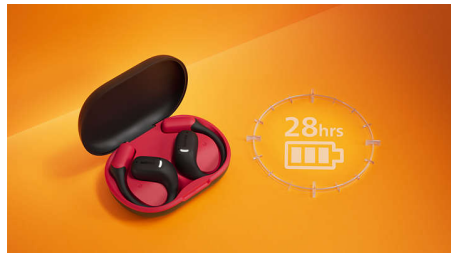


Dobit ćete 7 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i još 21 dodatan sat preko kutije. Ako trebate brzo punjenje, stavite slušalice u kutiju na samo 5 minuta i dobit ćete dodatnih sat vremena. Za potpuno punjenje slušalica potrebna su 2 sata, a mono način rada omogućuje upotrebu jedne slušalice dok se druga puni. Kutija se može puniti putem USB-C priključka.

Dodirne kontrole na slušalicama



Na raspolaganju su vam praktične dodirne kontrole na slušalicama koje služe za reprodukciju glazbe, glasnoću i pozive. Radije upotrebljavate lijevu ili desnu slušalicu? Konfiguraciju kontrola možete prilagoditi u pomoćnoj aplikaciji Philips Headphones.

Pouzdana Bluetooth veza

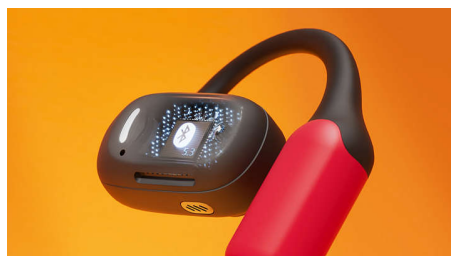

Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth

uređaja (iOS i Android). Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.

Jasniji pozivi dok ste u pokretu



Dok razgovarate, mikrofoni koji oblikuju zrake precizno hvataju zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!

Aplikacija Philips Headphones



Uz našu pomoćnu aplikaciju slušajte glazbu i kad ne vježbate! Odaberite zvučne slike kako biste slušali zvukove prirode ili instrumentalne skladbe savršene za hlađenje nakon vježbanja. Ili slušajte binauralne ritmove za pomoć u opuštanju ili fokusiranju: možete slušati same ritmove, izmiješane s glazbom ili kao pozadinski zvuk zvučnih slika.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 150 – 20 000 Hz
Promjer zvučnika: 18 x 10 mm
Impedancija: 16 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
Osjetljivost: 91 dB (1 KHz, -10 dBFS)
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC, AAC

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 28.50 cm
Broj pakiranja: 24
Širina: 22.50 cm
Bruto masa: 4.149 kg
Visina: 26.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Neto masa: 2.28 kg
Tara: 1.869 kg

Praktičnost

Kontrola glasnoće
Vodootpornost: IP55
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Dodirna
Sigurnosna LED svjetla

Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 13.30 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 10.50 cm
Visina: 12.00 cm
Neto masa: 0.29 kg
Bruto masa: 0.472 kg
Tara: 0.182 kg
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Snaga

Broj baterije: 3 komada
Vrijeme reprodukcije glazbe: 7 + 21 sat(i)
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Brzo punjenje: 5 mins for 1 hr
Vrsta baterije (futura za punjenje): Lithium Polymer (Built-in)
Vrsta baterije (slušalice): Lithium Polymer (Built-in)
Masa baterije (ukupno): 10.1 g
Kapacitet baterije (torbica): 580 mAh
Kapacitet baterije (slušalice): 58 mAh

Dimenzije pakiranja

Visina: 12.7 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 12.6 cm
Dubina: 3.2 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 14458 3
Bruto masa: 0.135 kg
Neto masa: 0.095 kg
Tara: 0.04 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Kutija za punjenje
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Način nošenja: Kukica za uho
Dizajn koji pristaje uhu: Otvoreni dizajn
Slušalice koje se umeću u uši: Otvoreni dizajn

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Višefunkcijska dodirna tipka
Podrška glasovnog pomoćnika

Dimenzije

Dimenzije slušalice (Š x D x V): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm
Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm
Ukupna masa: 0,073 kg

