

Philips NeoPix 100  
家用投影機

**生動畫面**  
多種連接方式  
內置立體聲喇叭  
極致輕巧

NPX100



## 輕鬆連接，超卓連接效能

使用 NeoPix 100、動態立體聲及多功能媒體播放器提升您的視覺體驗。透過 HDMI、VGA 或 3.5 毫米插孔輕鬆連接，並使用專用的 USB 輸出為您的智能傳輸接收器充電。

### 驚人影像

- 寬闊螢幕
- 隨心調整投影畫面
- 進階 LED 光源

### 設定與連接

- 支援 USB 和 HDMI 等選項
- 內置 Hi-Fi 立體聲喇叭
- 易用的媒體播放器

**PHILIPS**

## 產品特點

### 支援 USB 和 HDMI 等選項



內置多媒體播放器，可透過 HDMI（如智能手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲主機）連接所有您喜愛的裝置，並從 USB 播放您所有的影片、圖片和音訊檔案。連接任何智能遊戲機或電視盒（如 Fire Stick 或 Apple TV）享受無限喜愛內容（傳輸接收器可經 HDMI 和 USB 連接埠獲取電源）。您亦可使用 2 個 HDMI、USB、AV 輸入和 3.5 毫米插孔連接外置喇叭。

### 寬闊螢幕



在寬達 65 吋的螢幕上體驗電影、電視節目和精彩遊戲。只需相隔 2 米距離，NeoPix 100 的短距離投影引擎即可投影出巨大畫面。

### 內置 Hi-Fi 立體聲喇叭




享受內置 Hi-Fi 2x3 瓦立體聲喇叭，配備均衡器並支援環繞立體聲。

### 易用的媒體播放器




您的多媒體珍藏如今觸手可及。觀看影片、欣賞心愛樂曲或重溫美好度假時光，所有內容均可從 USB 磁碟、硬碟或 MicroSD 卡存取。

### 隨心調整投影畫面

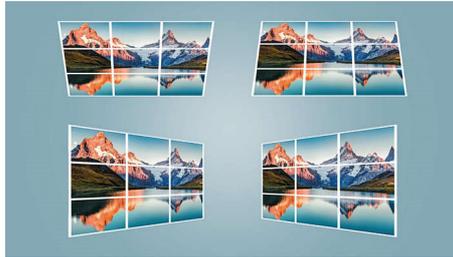

梯形校正功能結合聚焦技術及影像調整功能，可按需要微調影像。

### 進階 LED 光源

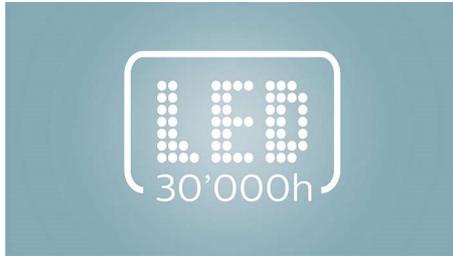

強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。如果平均每天使用 4 小時，可用 20 年之久，根本無需更換！此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機，這意味著您可以從這個環保裝置享受更大螢幕畫面及完全的沉浸式體驗！

## 規格

### 技術

- 顯示器技術：LCD
- 光源：LED
- 對比率：3000:1
- 解像度：800 x 480 像素
- 投射比：1.47:1
- 螢幕比例：16:9
- 焦點調整：手提式
- 內置媒體播放器：是
- 基礎校正：手提式
- LED 壽命：長達 30,000 小時
- 投影影像尺寸：高達 65 吋（165 厘米）
- 投影距離：65 吋 @ 83 吋距離（212 厘米）
- 支援解像度：1920 x 1080 像素
- 建議使用方法：在昏暗的房間裡使用 65 吋最大投影尺寸

### 連接

- HDMI：x2
- USB：x1
- VGA：x1
- Micro SD：x1
- 音訊輸出：3.5 毫米插座
- AV 輸入：是
- DC 輸入：是

### 聲音

- 立體聲喇叭：2x3 瓦

### 尺寸

- 重量：0.8 千克
- 拆去包裝（寬 x 深 x 高）：158x205x78

### 電源

- DC 輸入：12V，3.5A（AC100-240V）



出版日期 2024-06-27

版本：1.1.2

EAN: 76 40186 96045 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)