

PHILIPS

Täysin langattomat open-ear-urheilu-kuulokkeet

6000 series

Täysin langaton open-ear-malli

Ilmanvaihto

IP55 pöly- ja vesitiivis

Jopa 28 tuntia toistoaikaa



TAA6709BK

Avaa korvasi. Anna palaa.

Heittäydy vauhdin vietäväksi täydellisesti istuvien, täysin langattomien open-ear-nappikuulokkeiden avulla! Pehmeä ja mukava sanka pitää kuulokkeet paikoillaan rankemmassakin liikkeessä, ja open-ear-muotoilun ansiosta kuulet musiikin lisäksi myös ympäristösi äänet.

Täysin langattomat open-ear-nappikuulokkeet. Kuule jokainen ääni.

- Täysin langaton open-ear-malli. Kuule maailma, tunne rytmi.
- Ilmanvaihto. Jotta korvakäytävissäsi on vain musiikkia
- Lähde ulos. Pölyn- ja vedenkestävä IP55-luokituksen mukaisesti

Aina valmiit. Aina sinun.

- Lataa 5 minuuttia, niin saat tunnin lisää toistoaikaa
- Philips Headphones -sovellus. Kumppanisi terveelliseen elämäntapaan

Aktiiviseen elämäntyyliin

- Jopa 28 tuntia toistoaikaa. Litteä latauskotelo
- Mukautettava kosketusohjaus kuulokkeissa
- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
- Bluetooth 5.4 Multipoint-yhteydellä
- Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu

6000 series

Täysin langattomat open-ear-urheilukuulokkeet

TAA6709BK/00

Kohokohdat

Täysin langaton open-ear-malli



Näiden nappikuulokkeiden open-ear-rakenteen ansiosta sinun ei tarvitse vaihdella erikokoisia korvatyynyjä. Korvatyynyjen sijasta kuulokkeissa on mukavat korvasangat, jotka kietoutuvat korviesi ympärille. Sankojen päissä on korvien taakse hellästi kiinnittyvät kumiosat, joiden avulla kuulokkeet istuvat täydellisesti ja tukevasti paikoillaan.

Ilmanvaihto



Kuuntelit sitten musiikkia, äänikirjoja, podcasteja tai treenimusiikkia, saat aina nauttia hyvästä äänenlaadusta ja kunnollisesta bassosta! Kumpikin nappikuuloke asettuu tukevasti korvalehtien päälle ja tarkkuusohjaimen ansiosta ääni kulkeutuu korvakäytävään niin, että kuulet myös ympäristösi äänet.


Pölyn- ja vedenkestävä IP55-luokituksen mukaisesti



Samoile metsässä. Juokse sateessa. IP55-luokitus tarkoittaa, että nämä open-ear-malliset kuulokkeet kestävät kosteutta ja pölyä, joten ne

eivät tarjoa tekosyytä sohvalla pysymiseen! Ulkona liikkuessasi pysyt näkyvissä juoksuvalon avulla.

Jopa 28 tuntia (7 + 21)

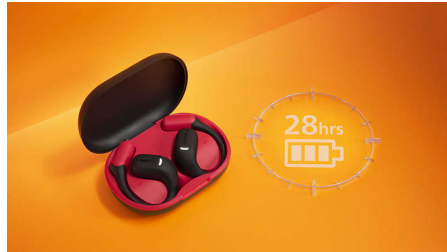

Täysin ladatuissa kuulokkeissa on seitsemän tuntia toistoaikaa, ja latauskotelolla aikaa saa vielä 21 tuntia lisää. Jos tarvitset nopean lisälatauksen, laita kuulokkeet koteloon viideksi minuutiksi ja saat tunnin lisää kuunteluaikaa. Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää kaksi tuntia, ja monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia toisen latautuessa. Latauskotelon voi ladata USB-C:llä.

Kosketusohjaus kuulokkeissa



Kuulokkeissa on kätevä musiikintoiston, äänenvoimakkuuden ja puhelujen kosketusohjaus. Käytätkö mieluummin vasenta vai oikeaa kuuloketta? Ohjauksen määrittystä voi mukauttaa Philips Headphones -kumppanisovelluksessa.

Vakaa Bluetooth-yhteys




Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Selkeämmät puhelut



Puhelun aikana beamforming-mikrofonit poimivat puheesi ja tekoälyyn perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärilläsi olevien ihmisten puhe.

Philips Headphones -sovellus

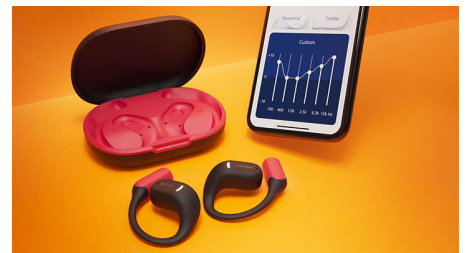

Käytä kumppanisovellusta muuhunkin kuin treenien taustamusiikkiin! Kuuntele äänimaailmojen avulla luonnonääniä tai instrumentaalisia äänikylpyjä, jotka sopivat täydellisesti treenien jälkeiseen palautumiseen. Tai helpota rentoutumista tai keskittymistä kuuntelemalla binauraalisia ääniä: voit kuunnella niitä itsenäisesti tai valitsemasi musiikin seassa, tai vaikkapa äänimaailman taustaaääninä.

6000 series

Täysin langattomat open-ear-urheilukuulokkeet

TAA6709BK/00

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 150–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 18 x 10 mm
Impedanssi: 16 ohmia
Enimmäisteho: 30 mW
Herkkyyks: 91 dB (1 KHz, -10 dBFS)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC, AAC

Ulompi pakkaus

Pituus: 28.50 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 22.50 cm
Kokonaispaino: 4.149 kg
Korkeus: 26.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Nettopaino: 2.28 kg
Bruttopaino: 1.869 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö
Vedenkestävyys: IP55
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
LED-turvavalot

Sisäpakkaus

Pituus: 13.30 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 10.50 cm
Korkeus: 12.00 cm
Nettopaino: 0.29 kg
Kokonaispaino: 0.472 kg
Bruttopaino: 0.182 kg
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Musiikin toisto aika: 7 + 21 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
Nopea lataus: 5 mins for 1 hr
Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (Built-in)
Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (Built-in)
Akun kokonaispaino: 10.1 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 580 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 58 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 12.7 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 12.6 cm
Syvyys: 3.2 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 14458 3

Kokonaispaino: 0.135 kg
Nettopaino: 0.095 kg
Bruttopaino: 0.04 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Latauskotelo
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Musta
Tyyli: Korvasanka
Korvakiinnitys: Avoimet
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Avoin malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Mitat

Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm
Latauskotelon mitat (L x S x K): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm
Kokonaispaino: 0,073 kg

