

PHILIPS

Open-ear true
wireless-sporthörlurar

6000 series

Open-ear true wireless-passform

Air conduction

IP55-klassning för
damm-/vattenskydd

Upp till 28 timmars speltid



TAA6709BK

Öppna öronen. Känn in steget.

Satsa allt med true wireless open-ear-hörlurar som alltid sitter perfekt! En mjuk, bekväm krok håller hörlurarna på plats oavsett hur du rör dig – och open-ear-designen innebär att du hör omvärlden lika bra som musiken.

Open-ear true wireless-öronproppar. Du hör allt.

- Open-ear true wireless-passform. Hör omvärlden, känn rytmen
- Air conduction. Inget i hörselgången förutom musik
- Kör igång! Damm- och vattentåliga enligt IP55

Alltid redo. Alltid dina.

- Ladda i 5 minuter, få ytterligare en timme
- Philips Headphones-appen. Din hälsosamma livsstilskompanjon

För ditt aktiva liv

- Upp till 28 timmars speltid. Tunt laddningsfodral.
- Anpassningsbara pekkontroller på höljet
- Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning
- Bluetooth 5.4 med flerpunktsanslutning
- Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat

6000 series

Open-ear true wireless-sporthörlurar

TAA6709BK/00


Funktioner

Open-ear true wireless-passform



Öronpropparnas open-ear-design innebär att du inte behöver prova öronpluggar i olika storlekar. De bekväma öronöglorna följer dina öron, och ett gummi ankare i slutet av varje krok greppar försiktigt tag bakom öronen som en extra säkerhet så att de inte faller ur.

Air conduction

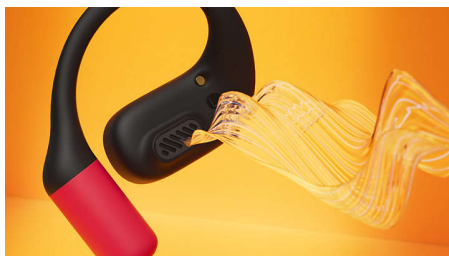


Musik, ljudböcker, poddar, spellistor att träna till – du får ett bra ljud med en bra bas, oavsett vad du lyssnar på! Varje öronpropp sitter säkert på ytterörat och ljudet riktas precis in i hörselgången utan att täppa till, så du hör omgivningsljuden medan du lyssnar.

Damm- och vattentåliga enligt IP55



Ta en skogs promenad. En springtur i regnet. IP55-klassning innebär att dessa open-ear-hörlurar klarar svett, väta och damm – så du har inga ursäkter för att stanna hemma i soffan! En lampa gör att du syns när du är ute och rör på dig.

Upp till 28 timmar (7 + 21)

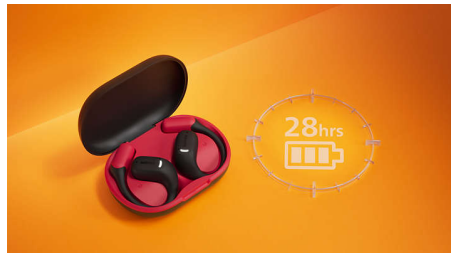


Du får 7 timmars speltid på en full laddning och 21 timmar till med fodralet. Om du behöver en snabb boost sätter du tillbaka öronpropparna i fodralet i bara 5 minuter för att få en extra timme. Det tar två timmar att ladda öronpropparna helt och med monoläget kan du använda en öronpropp i taget medan den andra laddas. Fodralet går att ladda via USB-C.

Pekkontroller på höljet



Det finns smidiga pekkontroller på höljet för musikuppspelning, volym och samtal. Föredrar du att använda höger eller vänster öronpropp? Du kan anpassa hur de här kontrollerna konfigureras via den medföljande Philips Headphones-appen.

Stabil Bluetooth-anslutning

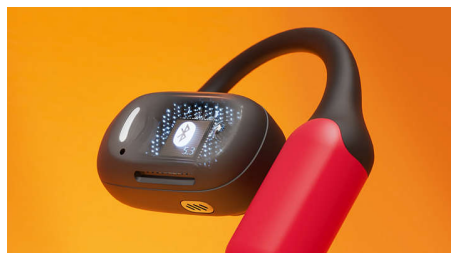

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android)

samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

Tydligare samtal på språng



När du pratar i telefon plockar riktade mikrofoner upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig och inte trafiken eller personerna som står och pratar bredvid dig!

Philips Headphones-app



Använd den medföljande appen för att hitta rätt soundtrack till mer än träningen! Välj Soundscapes för att lyssna på naturljud eller instrumentella ljudbad – perfekt att återhämta sig till efter träningen. Eller lyssna på binaural rytm för att koppla av eller fokusera: du kan lyssna på rytterna för sig, lägga till musik eller använda dem som bakgrunds ljud i ett ljudlandskap.

6000 series

Open-ear true wireless-sporthörlurar

TAA6709BK/00

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 150–20 000 Hz
Högtalardiameter: 18 x 10 mm
Impedans: 16 ohm
Maximal ineffekt: 30 mW
Känslighet: 91 dB(1 KHz, -10 dBFS)
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC, AAC

Yttre kartong

Längd: 28.50 cm
Antal konsumentförpackningar: 24
Bredd: 22.50 cm
Bruttovikt: 4.149 kg
Höjd: 26.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Nettovikt: 2.28 kg
Taravikt: 1.869 kg

Bekvämlighet

Volymkontroll
Vattentät: IP55
Philips Headphones-appsupport
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Vidrör
LED-säkerhetslampor

Inre kartong

Längd: 13.30 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 10.50 cm
Höjd: 12.00 cm
Nettovikt: 0.29 kg
Bruttovikt: 0.472 kg
Taravikt: 0.182 kg
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Effekt

Antal batterier: 3 delar
Uppspelningstid för musik: 7 + 21 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Snabb uppladdning: 5 mins for 1 hr
Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (Built-in)
Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (Built-in)
Batterivikt (total): 10.1 g
Batterikapacitet (fodral): 580 mAh
Batterikapacitet (öronpropp): 58 mAh

Förpackningens mått

Höjd: 12.7 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 12.6 cm
Djup: 3.2 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 14458 3

Bruttovikt: 0.135 kg
Nettovikt: 0.095 kg
Taravikt: 0.04 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Laddare
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Svart
Bärstil: Öronkrok
Öronpassform: Open-ear
In-ear-passform: Öppen passform

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
Stöd för röstassistent

Mått

Öronproppens mått (B x D x H): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm
Laddningsfodralets mått (B x D x H): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm
Total vikt: 0,073 kg

