

PHILIPS



True 무선 헤드폰

3000 series

노이즈 캔슬링 프로

자연스러운 음향. 다이내믹한 중저음

주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스

최대 24시간의 재생 시간



TAT3509WT

이동 중에도 몰입하기

주변 환경에 실시간으로 반응하는 노이즈 캔슬링 완전 무선 이어버드로 항상 완벽한 환경에서 음악을 들을 수 있습니다. 음악부터 동영상, 통화까지 낮은 볼륨으로 들어도 깊은 저음으로 멋진 사운드를 들려줍니다.

True 무선 이어버드. 적응형 노이즈 캔슬링

- 노이즈 캔슬링 프로로 몰입
- 다이내믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.
- 언제나 준비되어 있습니다. 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스 및 모노 모드
- 최대 24시간 재생(노이즈 캔슬링 사용 시 18시간)

뛰어난 사운드, 맞춤형 컨트롤


- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
- 맞춤형 온-이어 터치 컨트롤
- 필립스 헤드폰 앱. 설정 및 컨트롤 사용자 정의
- IPX4 방수 및 방한

즐거 찾는 재생 목록에서 캐치업 끝까지

- 안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결
- 두 대의 Bluetooth 장치에 동시 연결
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

주요 제품

노이즈 캔슬링 프로

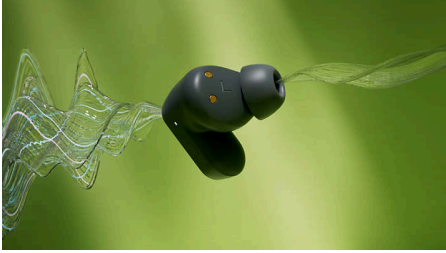

적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.

탁월한 음향, 다이내믹한 중저음



뛰어난 음향의 이 True 무선 이어버드는 뛰어난 사운드를 제공하며, 10mm 드라이버를 최대한 활용하기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드 또는 필립스 헤드폰 앱을 통해 다이내믹한 중저음을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.

주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스



주머니에 작은 충전 케이스를 넣고 외출하기만 하면 이어버드는 항상 준비되어 있습니다. 사용하지 않을 때는 안전하게 보관할 수 있고, 모노 모드에서는 반대쪽 이어버드를 충전하면서 두 이어버드 중 한쪽을 사용할 수 있습니다.

최대 24시간(ANC를 끄면 8 + 16시간)

노이즈 캔슬링 기능을 켜면 완충 시 최대 6시간까지 재생이 가능하며 케이스를 활용하면 추가로 12시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 끄면 8시간 재생, 케이스 사용 시 추가 16시간 더 재생 가능). 빠른 사용을 위해 이어버드를 15분 동안 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 케이스 자체는 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.

선명한 통화 품질

통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

온-이어 터치 컨트롤

노이즈 캔슬링, 음악 재생, 볼륨 및 통화를 위한 편리한 온-이어 터치 컨트롤이 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드 중 하나를 사용하고 싶습니까? 필립스 헤드폰 보조 앱을 통해 이러한 컨트롤을 설정하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.

필립스 헤드폰 앱

필립스 헤드폰 앱을 사용하면 터치 컨트롤을 사용자 정의할 수 있을 뿐만 아니라, 적응형 노이즈 캔슬링 기능을 끄고 볼륨을 직접 제어할 수 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 이어버드 펌웨어를 최신 상태로 업데이트하거나, 연결된 장치를 관리할 수 있고, 분실된 이어버드를 찾을 수 있으며, 앱 내 이퀄라이저를 활용할 수 있습니다.

IPX4 방수/방한

IPX4 등급의 True 무선 이어버드는 완전한 방수 기능을 갖추고 있습니다. 약간의 땀이 나거나 비가 오더라도 걱정할 필요가 없습니다.

안정적인 Bluetooth 연결

원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저장 없이 들을 수 있습니다.

필립스 사운드 시그니처

음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것이 더 좋아집니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

3000 series

True 무선 헤드폰

TAT3509WT/97

사양

사운드 어쿠스틱 시스템: 밀폐형 스피커 직경: 10mm 드라이버 유형:: 다이내믹 임피던스: 16Ohm 감도: 104dB(1KHz) 주파수 범위: 20~20,000Hz 최대 전원 입력: 10mW	내부 상자 길이: 10.90 cm 소비자 패키지 수: 3 폭: 10.30 cm 높이: 11.50 cm 순 중량: 0.20 kg 총 중량: 0.317 kg 용기 중량: 0.117 kg GTIN: 2 48 95229 15282 7	총 중량: 0.093kg 순 중량: 0.066kg 용기 중량: 0.027kg
연결 Bluetooth 버전: 5.3 Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP 최대 범위: 최대 10 m 멀티포인트 연결 지원 코덱: AAC, SBC	소비전력 충전식 배터리 개수: 3 충전 시간: 2 시간 음악 재생 시간(ANC 켜짐): 6+12 시간 음악 재생 시간(ANC 꺼짐): 8+16 시간 고속 충전 시간: 15 mins for 1 hr 배터리 유형(충전 케이스): Lithium Polymer (built-in) 배터리 유형(이어버드): Lithium Polymer (built-in) 배터리 용량(이어버드): 58mAH 배터리 용량(케이스): 420mAH 배터리 중량(총): 9.81g	액세서리 퀵 스타트 가이드 이어 팁: 3쌍(S/M/L) 충전 케이스 충전 케이블: USB-C 케이블(200mm)
외부 상자 길이: 23.50 cm 소비자 패키지 수: 24 폭: 22.50 cm 총 중량: 2.996 kg 높이: 25.50 cm GTIN: 1 48 95229 15282 0 순 중량: 1.58 kg 용기 중량: 1.416 kg	포장 크기 포장 유형: 상자 선반 배치 유형: 겹치 포함된 제품 수: 1 EAN: 48 95229 15282 3 높이: 12.5cm 폭: 9.5cm 깊이: 3.4cm	디자인 색상: 화이트 이어 커플링 소재: 실리콘 이어 피팅: 이어폰형 이어폰형 피팅 유형: 실리콘 이어 팁
편의성 블루투스 컨트롤 방수: IPX4 필립스 헤드폰 앱 지원 TWS용 모노 모드 자동 일시 중지(IR 센서) 펌웨어 업데이트 가능 컨트롤 유형: 감촉으로		통신 통화용 마이크: 2 mics
		ANC 기능 ANC 기술: 하이브리드, ANC Pro 인식 모드 적응형 ANC ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
		음성 지원 음성 지원 호환: Apple Siri, Google Assistant 음성 지원 활성화: 다기능 터치 음성 지원 도움
		규격 이어버드 규격(WxDxH): 4.00 x 2.50 x 3.10cm 충전 케이스 규격(WxDxH): 6.20 x 2.80 x 3.60cm 총 중량: 0.045kg

