

PHILIPS

Kunci dalam
ruangan

1000 series


Deteksi sidik jari yang intuitif

Buka kunci dengan satu kunci via
aplikasi

Dua mode pengoperasian

Desain untuk penggunaan di
dalam ruangan

DDL101SKJBB

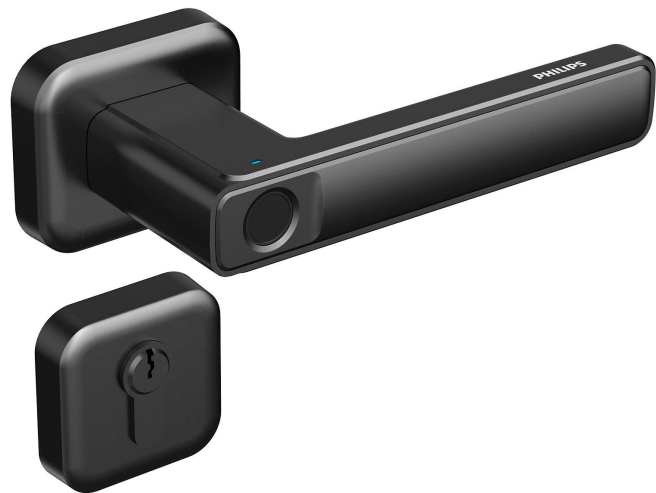

Buka kunci dengan sidik jari yang intuitif

Buka pintu dengan satu langkah

Nikmati pengalaman membuka kunci dengan sekali sentuh yang praktis! Saat Anda memegang gagang, ibu jari secara alami akan menyentuh sensor. Setelah verifikasi berhasil, pintu akan terbuka dengan menekan gagang sehingga memudahkan langkah membuka kunci.

Perlindungan yang aman, tertanam dengan cerdas

- Pencegahan yang efektif terhadap perilaku pembukaan kunci yang mencurigakan
- Privasi terlindungi secara menyeluruh

Mempermudah hidup Anda

- Cocok untuk pintu dengan ketebalan 35-60 mm*
- Lebih praktis untuk daya darurat

Kehidupan smart yang "terkunci" dengan aman

- Buka kunci dengan satu gengaman
- Buka kunci dengan satu tombol
- Memenuhi berbagai kebutuhan


Kelebihan Utama

Sidik jari semikonduktor



Dengan menggunakan sensor sidik jari semikonduktor, kecepatan pengenalan Philips DDL101-3HBS kurang dari 0,5 detik*. Setelah Anda memegang gagang, jari Anda secara alami akan menyentuh area pengenalan untuk membuka kunci dengan sekali genggam, memberikan Anda pengalaman membuka pintu yang praktis dan cepat.

Kontrol aplikasi*

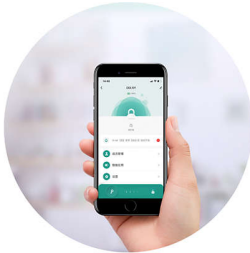

Setelah dihubungkan dengan aplikasi Tuya Smart App, Philips DDL101-3HB dapat dibuka dengan mengklik tombol buka kunci di aplikasi. Pengguna juga dapat memeriksa catatan kunci pintu seperti level baterai dan catatan pengoperasian melalui aplikasi*.

Dua mode pengoperasian



DDL101-3HBS memiliki dua mode yang tersedia, yakni mode umum dan mode langsung. Dalam mode umum, setelah verifikasi sidik jari berhasil,


Anda dapat menekan gagang untuk membuka kunci pintu. Dalam mode langsung, tanpa pengenalan sidik jari, Anda dapat menekan gagang untuk membuka pintu. Hal ini akan menghemat waktu serta konsumsi daya untuk menghindari membuka kunci berulang kali dalam waktu singkat. Keduanya dapat digunakan secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Alarm penguncian sistem



Apabila terjadi 5 kali kesalahan verifikasi sidik jari secara berurutan, kunci pintu akan memicu alarm dan mengunci selama 3 menit, tetapi secara otomatis akan terangkat setelah 3 menit, yang secara efektif dapat menghalangi perilaku verifikasi yang mencurigakan dan mencegah pintu terbuka.

Keamanan dengan gerendel pintu bagian dalam

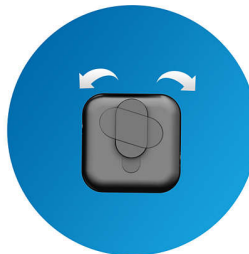


Dilengkapi gerendel pintu bagian dalam pada lubang pintu, memutar gerendel tersebut pada DDL101-3HBS dapat mengunci pintu dari dalam. Setelah pintu terkunci, hanya kunci mekanis yang dapat digunakan untuk membuka pintu, yang membantu melindungi privasi Anda secara menyeluruh.

Desain untuk penggunaan di dalam ruangan



Tanpa menggunakan desain lubang pintu yang tebal dan kokoh, DDL101-3HBS memiliki desain ergonomis dengan sidik jari yang terintegrasi pada gagangnya. Anda hanya perlu melakukan satu sentuhan pada sensor sidik jari untuk membuka kunci pintu sehingga menyederhanakan proses membuka kunci. Sangat cocok untuk pintu kayu dengan ketebalan antara 35 hingga 60 mm, seperti pintu interior, pintu kantor, dll.

Antarmuka tipe-C

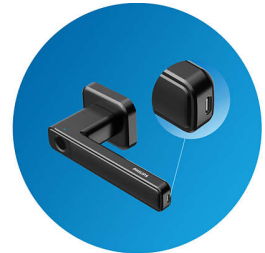

Ketika daya baterai kunci pintu hampir habis, Anda dapat menggunakan baterai isi ulang dan memasukkannya ke dalam antarmuka Tipe-C internal untuk menyalakan kunci dan membuka kunci pintu dengan sidik jari. Ketika daya baterai hampir habis, harap ganti baterai dengan yang baru untuk menghindari kehabisan daya baterai dan ketidaktersediaan kunci mekanis untuk membuka pintu.

Spesifikasi

Desain & Tampilan

Warna: Hitam obsidian

Material Utama: Aluminium alloy

Solusi Akses

Sidik jari

Kunci Mekanis

Aplikasi Seluler

Spesifikasi Daya

Catu Daya: 4 baterai AAA

Jenis Baterai: Baterai Alkaline

Waktu Penggunaan: 10 bulan*

Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

Pemasangan

Ketebalan Pintu: 30-60 mm, Kisaran lainnya*

Arah Buka-an Pintu: Buka-an ke dalam sisi kiri, Buka-an ke luar sisi kiri, Buka-an ke dalam sisi kanan, Buka-an ke luar sisi kanan

Jenis Pintu: Pintu kayu

