



Philips

ワイヤレスサブウー
ファーを備えたサウン
ドバー 2.1

2.1ch ワイヤレスサブウー
ファー

240W 最大 HDMI ARC
DTS Virtual:X
ドルビーデジタルプラス



TAB5309

あらゆるエンターテインメントをより 優れた深みのあるサウンドで

このパワフルなサウンドバーとワイヤレスサブウーファーは、映像を生き生きと再現します。リアルな爆発音や響き渡る音楽、壮大なゲームプレイを楽しめます。高度なオーディオ技術により、あらゆるコンテンツで臨場感あふれるサウンド体験を実現します。

フィリップスエッセンシャル 2.1 サウンドバー

- より深い TV サウンド。最大 240W
- 2.1 チャンネル。より深い低音のためのワイヤレスサブウーファー
- 見た目もよく、設置も簡単

臨場感あふれるサウンドをお気に入りのすべてに

- DTS Virtual:X でどんな部屋でも臨場感あふれる 3D サウンドを実現
- ドルビーデジタルプラス。映画のようなサウンドをご家庭で
- 4 つの EQ サウンドモードと会話エンハンスメント

すべての接続を簡単にコントロール

- 1 つのリモコンでサウンドバーとテレビをコントロール
- お気に入りのソースを接続してより大音量サウンドを
- LE Audio 対応の Bluetooth 5.4
- HDMI ARC、光接続、AUX 入力、USB
- フィリップス Home Entertainment アプリ

PHILIPS

特長

サブウーファー搭載 2.1 チャンネル




2.1 チャンネルとイマージブオーディオテクノロジーが新しいレベルのサウンドをもたらし、コンパクトなワイヤレスサブウーファーが効果音や音楽に満足のいく重みを加えます。また、4つのEQモードにより、視聴内容に合わせてサウンドスタイルを選ぶことができ、会話エンハンスメントを有効にすれば、どのモードでも音声は明瞭になります。

DTS Virtual:X



DTS Virtual:X との互換性により、テレビのサウンドが一変し、すべての映像でバーチャル 3D サウンドを体験できます。スピーカーを追加する必要がなく、どんな部屋にも対応します。サウンドバーのリモコン、またはフィリップス Home Entertainment アプリからオンにできます。

ドルビーデジタルプラス

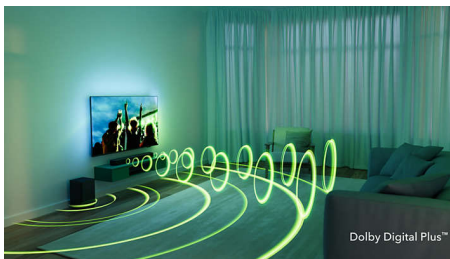

ドラマを最前列で楽しめます。このドルビーデジタルプラス対応サウンドバーなら、スピーカーを追加することなくサラウンドサウンドを体験できます。その違いをお確かめください。

簡単な設置



この洗練されたサウンドバーはどんな部屋にも似合い、コンパクトなサブウーファーは隠すのも簡単です。テレビを壁掛けにしているなら、取り外し可能なブラケット（付属）を使って、このサウンドバーも壁に取り付けることができます。

HDMI ARC とフィリップス EasyLINK



テレビのリモコンを使ってサウンドバーの音量を調整できます。フィリップス Ambilight TV をお持ちの場合、EasyLINK 機能により、サウンドバーのプリセット EQ モードの切り替え、低音と高音の調整などをリモコンで行うことができます。

接続が簡単



Bluetooth LE Audio に対応しているため、同規格に対応しているスマートデバイスからプレイリストをストリーミングする場合、接続が安定し、サウンドが向上し、ラグが少なくなります。また、オーディオ入力、USB、光入力経由でオーディオソースをサウンドバーに接続することもできます。

フィリップス Home Entertainment アプリ

アプリをダウンロードすれば、スマートデバイスを使って EQ サウンドモードの切り替え、ソースの選択、バーチャルサラウンドサウンドの起動などが可能です。

仕様

サウンド

- サウンド拡張: 音声同期, 自動音量調整, トレブル/ベースコントロール
- イコライザー設定: ムービー, 音楽, 音声, スタジアム
- 全高調波歪み: ≤ 10 パーセント
- スピーカーシステム出力: 240W 最大 / 120W RMS

ラウドスピーカー

- サブウーファー周波数帯域: 40 ~ 150 Hz
- サブウーファータイプ: アクティブ, ワイヤレスサブウーファー
- サブウーファーのインピーダンス: 4 ohm
- サウンドチャンネル数: 2.1
- ウーファー数: 1
- ウーファー直径: 5.25"
- サウンドバーの周波数帯域: 150 ~ 20K Hz
- サウンドバーのインピーダンス: 8 ohm
- フロントドライバー: フルレンジ x2 (L+R)
- 外部サブウーファーエンクロージャー: パスレフ

コネクティビティ

- Bluetooth: 受信機
- Bluetooth バージョン: 5.4
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC): 有
- USB 再生: 有
- オーディオ入力: 1x 3.5 mm
- 光入力 x1: 有
- HDMI コンテンツ保護: HDCP 1.4
- HDMI 出力 (ARC) x1: 有
- DLNA 規格: 無
- マルチスピーカー接続: 無
- スマートホーム: 全くない
- ワイヤレススピーカー接続: サブウーファー

対応している音声フォーマット

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch, DTS デジタルサラウンド (DTSS.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光: Dolby Digital, LPCM 2ch

外箱

- 長さ: 92 cm
- 販売用パッケージ数: 2
- 幅: 48.5 cm
- 総重量: 15.5 kg
- 高さ: 24.5 cm

- 本体重量: 10.10 kg
- 風袋重量: 5.40 kg

利便性

- EasyLink (HDMI-CEC): オーディオリターンチャンネル, 自動オーディオ入力マッピング, ワンタッチ再生, システムスタンバイ
- リモコン: 有
- ナイトモード: 有

互換性

- スマートフォン/タブレット APP コントロール: 有

電源

- 電源 LED 表示: 有
- 本体電源: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz
- サブウーファー電源: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz
- サブウーファーのスタンバイ消費電力: < 0.5 W
- 本体のスタンバイ消費電力: < 0.5 W
- 自動スタンバイ: 有

パッケージ寸法

- 高さ: 22.5 cm
- パッケージ種類: ボックス
- シェルフへの取り付けタイプ: 横積み
- 幅: 90 cm
- 奥行き: 33.5 cm
- パッケージ内製品数: 1
- 総重量: 7.09 kg
- 本体重量: 5.05 kg
- 風袋重量: 2.04 kg

アクセサリ

- 付属アクセサリ: リモコン, 単 4 形電池 2 本, 電源コード, 壁掛け用ブラケット, クイックスタートガイド, 保証書

デザイン

- 色: ダークグレー
- 壁に取り付け可能: 有

質量/寸法

- 本体 (W x H x D): 766 x 67.3 x 91 mm
- 本体重量: 1.6 kg
- サブウーファー (W x H x D): 195 x 315.5 x 195 mm
- サブウーファー重量: 3.03 kg

ビデオ

- 3D パススルー: 無



株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-10-16

バージョン: 2.2.1

EAN: 87 18863 70009 9

