

PHILIPS

Otthoni kivetítő

Screeneo UL5 Smart

Ultrarövid vetítési táv, 100"-es képernyő

Full HD és 108% REC2020

LuminOS rendszer, előre telepített alkalmazások

Ultrakompakt

SCN355



Kis hely. Hatalmas kép!

A faltól alig néhány centiméterre elhelyezett tripla lézeres, ultrarövid vetítési távolságot biztosító Screeneo UL5 Smart kivetítő Full HD képet, HDR10 rendszert és REC2020 színpontosságot biztosít akár 120"-es méretig*. Előre betöltött alkalmazások. Kétsávós Wi-Fi és Bluetooth.

Végtelen csatlakoztathatóság

- Sokoldalú csatlakoztathatóság
- Sztereó hangszórók nyújtotta hangzás
- LuminOS rendszerek alkalmazásokkal

Lenyűgöző képek

- Tripla lézeres kivetítő
- 1080 pixeles full HD felbontás
- Ideális kép

Fénypontok

Tripla lézeres kivetítő



Nézzon filmeket és tartalmakat Full HD képminőségben: olyan finom részleteket biztosít, amelyek kisebb felbontás mellett elvesznének. A kép élethű marad, a szöveg pedig kristálytiszt, még 80"-os vagy nagyobb méret mellett is. A Texas Instrument DLP mozi technológia minden körülmények között lélegzetelállító házimozimélynét nyújt élénk képekkel, mély kontraszttal és ragyogó fényerővel. Ez a fejlett technológia túlszárnyalja a hagyományos LED kivetítőket, hiszen, nagyobb fényerőt, kivételes színpontosságot, mélyebb feketét és kiemelkedő élettartamot biztosít.

1080 pixeles full HD felbontás



Nézzon filmeket és még sok más Full HD 1080p képminőségben, nagy felbontásban, amely tele van olyan finom részletekkel, amelyek kisebb felbontásban elveszhetnek. A kép élethű marad, a szöveg pedig kristálytiszt, akár 80"-es vagy nagyobb méret mellett is. A Texas Instrument DLP mozi technológia minden körülmények között élénk képeket, mély kontraszttal és ragyogó képet biztosít. Aggódik a lámpa miatt? Semmi gond! A nagy teljesítményű tripla lézeres forrás gazdag, élénk színeket jelenít meg, és akár


30 000 óráig is képes működni. Ráadásul az energiafogyasztása jóval alacsonyabb, mint a hagyományos lámpával rendelkező kivetítőknél.

Ideális kép



A pontos színhűséget és akár 120 hüvelykes képernyőterületen hihetetlen kontrasztot biztosító Screeneo UL5 Smart a világ első mini RGB lézer UST kivetítője, amely 108% REC2020, 200% REC709, 150% DCI-P3, HDR10 és HLG szabvánnyal kompatibilis képek létrehozására képes, lenyűgöző színvisszaadási teljesítményt nyújtva, akár 12 bites színmélységgel. Ráadásul az UL5 Smart készülék 3D-kompatibilis (3D DLP Link-kompatibilis szemüveg).

Sokoldalú csatlakoztatás

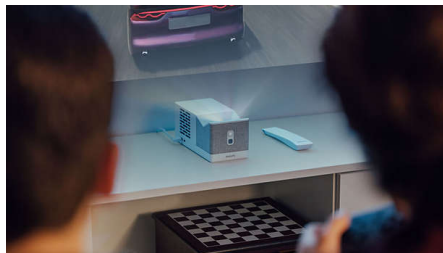

Használja ki a sokoldalú csatlakoztatás nyújtotta lehetőségeket a Screeneo UL5 Smart kivetítővel. A HDMI 2.1, az USB-A és USB-C port segítségével a készülékek – például játékkonzolok, Apple TV vagy műholdvevő készülék – csatlakoztatása rendkívül egyszerű. Az USB-A tápcsatlakozóval az Amazon Fire Stick problémamentesen csatlakoztatható. Az USB-C port pedig energiát biztosít a kivetítőnek, és egyszerű csatlakoztatást nyújt a laptopoknak,


okostelefonoknak és tableteknek. A Screeneo UL5 Smart zökkenőmentes szórakozást biztosít a mindent felölelő csatlakoztatóságaival.

Sztereo hangszórók nyújtotta hangzás



Fokozza a vizuális élményt a Screeneo UL5 Smart beépített 2 db 3 W-os hangszórójával. Kiegyensúlyozott audiokimenetet biztosítanak, ami a látványt kiegészítve kerek egészt tesz a szórakozási élmény. Átütőbb hangzást szeretne? Csak csatlakoztasson egy külső Bluetooth hangszórót a Screeneo UL5 Smart készülékhez!

LuminOS rendszerek alkalmazásokkal

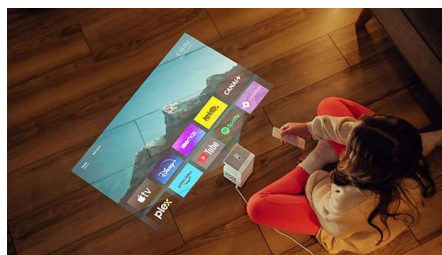

Merüljön bele a szórakozás korlátlan univerzumába a Screeneo UL5 Smart segítségével, amely az Android alapú, fejlett LuminOS rendszerrel működik. A csomagolásból kivéve azonnal készen áll a szórakoztatásra, hiszen kedvenc alkalmazásai már előre be vannak töltve: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ és sok más! A multimédia világa egyetlen gombnyomásra Ön elé tárul, egyszerűen és kényelmesen a Screeneo UL5 Smart segítségével.

Műszaki adatok

Technológia

Kijelzőtechnológia: DLP
Fényforrás: Tripla lézer RGB
Fényerő: akár 550 lumen*
Kontrasztarány: 1800:1 (ISO21118)
Felbontás: 1920 x 1080 képpont
Vetítési arány: 0,23:1
Képformátum: 4:3 és 16:9
Kivetítési módok: mennyezetre elől
Fókuszbeállítás: Automatikus és manuális
Beépített médialejátszó
Trapéztorzítás-korrektció: Manuális
Operációs rendszer: LuminOS
Kivetített kép mérete: akár 120" (300cm)
Kivetítés távolsága: 18 cm (35") – 61 cm (120")

Ajánlott használat: akár 100" sötét szobában
Digitális nagyítás
REC.709: Igen (200%)
REC.2020: Igen (108%)
DCI-P3: Igen (150%)
HDR10

Csatlakozás

Wi-Fi: Kétsávós, 2,4 GHz és 5 GHz
Bluetooth: 4,2
Csatlakoztathatóság: 1 db HDMI (HDCP 2.2), 2 db USB-C (tápellátás és adatok), USB-A (kimeneti tápellátás és multimédia lejátszó)

Hang

Beépített hangszórók: 2x3 W
Bluetooth-hangszóró kapcsolat

Logisztikai adatok

Standard csomag tartalma: Tápkábel, Kivetítő, Távvezérlő, Gyors üzembe helyezési útmutató
Tömeg: 1,05 kg/2,3 font
Méretek (sz x mé x ma): 206 x 94 x 86,6 mm/8,11 x 3,7 x 3,4 hüvelyk



* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

* ALKALMAZÁSOK: Internetkapcsolat szükséges. Adatforgalmi és előfizetési díjakkal járhat. Az alkalmazások és a felhasználói felület előzetes értesítés nélkül változhatnak. A használat előtt el kell fogadni a Használati feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot. Egyes szolgáltatások megtekintéséhez regisztráció és előfizetés szükséges.