

PHILIPS

Οικιακή συσκευή
προβολής

Screeneo UL5 Smart

Οθόνη 100" και Ultra Short
Throw

Full HD με 108% REC2020

Σύστημα LuminOS,
προεγκατεστημένες εφαρμογές

Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις

SCN355



Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!

Ακόμα κι αν τοποθετηθεί σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από τον τοίχο, η συσκευή προβολής Triple Laser Ultra Short Throw Screeneo UL5 Smart αποδίδει εικόνα Full HD με ακρίβεια χρωμάτων HDR10 και REC2020, έως και 120"*.
Προφορτωμένες εφαρμογές. Wi-Fi διπλής ζώνης και Bluetooth.

Απεριόριστη συνδεσιμότητα

- Ήχος στερεοφωνικών ηχείων
- Συστήματα LuminOS με εφαρμογές
- Ευέλικτη συνδεσιμότητα

Εντυπωσιακές εικόνες

- Ιδανική εικόνα
- Συσκευή προβολής τριπλού λέιζερ
- Ανάλυση Full HD 1080p

Χαρακτηριστικά

Ιδανική εικόνα



Με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων και απίστευτη αντίθεση σε μέγιστο χώρο οθόνης 120 ιντσών, το Screeneo UL5 Smart είναι η πρώτη μίνι συσκευή προβολής UST λείζερ RGB στον κόσμο που μπορεί να προβάλλει εικόνες συμβατές με 108% REC2020, 200% REC709, 150% DCI-P3, HDR10 και HLG, εξασφαλίζοντας απίστευτη απόδοση αναπαραγωγής χρωμάτων έως και 12 bit. Το UL5 Smart είναι επίσης συμβατό με 3D (συμβατά γυαλιά με 3D DLP Link).

Συσκευή προβολής τριπλού λείζερ



Παρακολουθήστε ταινίες και ακόμη περισσότερο περιεχόμενο σε εξαιρετική ευκρίνεια Full HD, με πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να χαθούν σε χαμηλότερες αναλύσεις. Η εικόνα παραμένει ζωντανή και το κείμενο πεντακάθαρο, ακόμα και όταν η προβολή έχει διαστάσεις έως 80" ή και περισσότερο. Η κινηματογραφική τεχνολογία Texas Instruments DLP προσφέρει εντυπωσιακή εμπειρία προβολής home cinema με ζωντανές εικόνες, έντονη αντίθεση και φωτεινή εικόνα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία ξεπερνά τις συμβατικές συσκευές προβολής LED, προσφέροντας κορυφαία φωτεινότητα, εξαιρετική ακρίβεια χρωμάτων, πιο βαθιά μαύρα και εκπληκτική διάρκεια ζωής.

Ανάλυση Full HD 1080p




Παρακολουθήστε ταινίες και ακόμη περισσότερο περιεχόμενο σε εξαιρετική ευκρίνεια Full HD 1080p, με πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να χαθούν σε χαμηλότερες αναλύσεις. Η εικόνα παραμένει ζωντανή και το κείμενο πεντακάθαρο, ακόμα και όταν η προβολή έχει διαστάσεις έως 80" ή και περισσότερο. Η κινηματογραφική τεχνολογία Texas Instruments DLP προσφέρει ζωντανές εικόνες, έντονη αντίθεση και φωτεινή εικόνα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ανησυχείτε για τον λαμπτήρα; Κανένα πρόβλημα! Η ισχυρή πηγή τριπλού λείζερ προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής που έχουν τυπικό λαμπτήρα.

Ήχος στερεοφωνικών ηχείων




Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία με τα 2 ενσωματωμένα ηχεία 3 W του Screeneo UL5 Smart. Παρέχουν ισορροπημένη έξοδο ήχου, συμπληρώνοντας την εικόνα για απόλυτα ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Θέλετε δυνατότερο ήχο; Απλώς συνδέστε το εξωτερικό σας ηχείο Bluetooth στο Screeneo UL5 Smart!

Συστήματα LuminOS με εφαρμογές

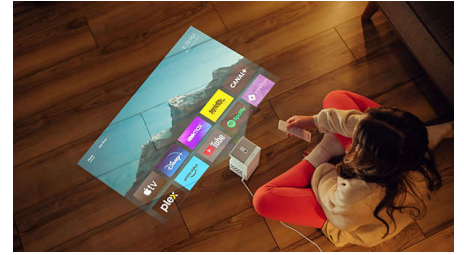

Βυθιστείτε σε ένα απέραντο σύμπαν ψυχαγωγίας με το Screeneo UL5 Smart, που διαθέτει το προηγμένο LuminOS, ένα σύστημα που βασίζεται σε Android. Αυτή η συσκευή, που είναι έτοιμη για άμεση χρήση αμέσως μόλις την βγάλετε από τη συσκευασία, είναι προφορτωμένη με όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ και πολλά άλλα! Απολαύστε τον κόσμο των πολυμέσων γρήγορα και με την ευκολία και την άνεση του Screeneo UL5 Smart.

Ευέλικτη συνδεσιμότητα

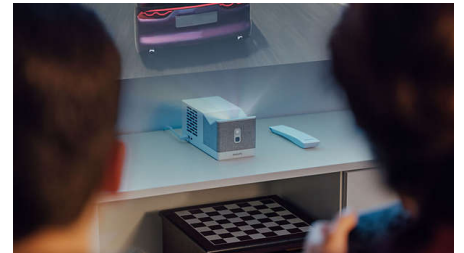

Ξεκλειδώστε την ισχύ της ευέλικτης συνδεσιμότητας με το Screeneo UL5 Smart. Με τις θύρες HDMI 2.1, USB A και USB-C, η σύνδεση για συσκευές όπως παιχνιδοκονσόλες, Apple TV ή δορυφορικούς δέκτες είναι παιχνιδάκι. Χρησιμοποιήστε τη θύρα ισχύος USB A για εύκολη σύνδεση του Amazon Fire Stick. Επιπλέον, η θύρα USB-C παρέχει ισχύ στη συσκευή προβολής σας και επιτρέπει την εύκολη σύνδεση φορητών υπολογιστών, smartphone ή tablet. Το Screeneo UL5 Smart εγγυάται εκπληκτική ψυχαγωγία χάρη στις ολοκληρωμένες επιλογές συνδεσιμότητας που διαθέτει.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: DLP
Φωτιστικό: Τριπλό λείζερ RGB
Φωτεινότητα: έως και 550 lumen*
Λόγος αντίθεσης: 1800:1 (ISO21118)
Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
Λόγος εμβέλειας: 0,23:1
Αναλογία Εικόνας: 4:3 και 16:9
Τρόποι λειτουργίας προβολής: μπροστινό μέρος οροφής
Προσαρμογή εστίασης: Αυτόματα και χειροκίνητα
Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα
Λειτουργικό σύστημα: LuminOS
Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 120" (300 εκ.)

Απόσταση προβολής: 18 εκ. (35") -- 61 εκ. (120")
Συνιστώμενη χρήση: 100" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο
Ψηφιακό ζουμ: ναι
REC.709: Ναι (200%)
REC.2020: Ναι (108%)
DCI-P3: Ναι (150%)
HDR10

Σύνδεση

Wi-Fi: Διπλή συχνότητα 2,4GHz και 5GHz
Bluetooth: 4.2
Συνδεσιμότητα: HDMI x 1 (HDCP 2.2), USB-C x2 (τροφοδοσία και δεδομένα), USB-A (έξοδος τροφοδοσίας + αναπαραγωγή πολυμέσων)

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία: 2x3W
Ηχείο σύνδεσης Bluetooth

Στοιχεία logistic

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει: Καλώδιο τροφοδοσίας, Προβολέας, Τηλεχειριστήριο, Οδηγός γρήγορης έναρξης
Βάρος: 1,05 κιλά/2,3 λίβρες
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ): 206x94x86,6 χιλ. / 8,11x3,7x3,4 ίντσες



* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων και συνδρομής. Οι εφαρμογές και το περιβάλλον χρήστη ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Πριν από τη χρήση απαιτείται συμφωνία με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου. Ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση μετά από εγγραφή και συνδρομή.