

Philips Screeneo U5  
Proyector para el hogar

Pantalla de hasta 150"

Resolución 4K UHD  
Experiencia de Android TV  
Sonido 2.2

SCN550



## Alcance ultracorto, la experiencia 4K definitiva.

Una impresionante imagen de 120" (305 cm) a solo 11" (28 cm) de la pared y hasta 150". Precisión de color increíble con Rec.709, HDR10 y Dolby Vision. Android TV y Chromecast incorporados. Alucinante con 2 x 10 W y Dolby Atmos de 4 canales.

### Proyector inteligente todo en uno

- Experiencia de Android TV
- Chromecast built-in
- Compatible con OK Google

### Conexiones sin esfuerzo

- Funciones inalámbricas

### Sonido envolvente

- Dolby Atmos y DTS HD
- Conectividad mejorada
- Sonido envolvente

### Imagen alucinante

- Proyector láser 4K
- Calidad de imagen de vanguardia
- FlowMotion 4
- Habitaciones pequeñas, imágenes increíbles

# PHILIPS

## Proyector para el hogar

Pantalla de hasta 150" Resolución 4K UHD, Experiencia de Android TV, Sonido 2.2

# Destacados

### Proyector láser 4K



Disfruta de películas y mucho más con una nitidez 4K UHD auténtica, repleta de detalles precisos que se pueden perder con resoluciones más bajas. La imagen se ve realista y el texto nítido con un tamaño de pantalla de hasta 120" o más. La tecnología de cine DLP de Texas Instrument ofrece una experiencia espectacular de cine en casa con imágenes vivas, un contraste profundo y una imagen brillante en cualquier situación. La fuente de luz láser de 2200 lúmenes ANSI muestra colores ricos y vivos durante más de 25 000 horas; ¡sin necesidad de cortinas opacas!

### Experiencia de Android TV



El proyector Android TV de Philips te ofrece el contenido que deseas cuando quieras. Puedes personalizar la pantalla principal para mostrar tus aplicaciones favoritas, lo que te permite comenzar a transmitir las películas y los programas que tanto amas desde donde los dejaste. Nuestra OSD tiene un nuevo diseño de interfaz de usuario intuitivo, lo que facilita la navegación y la búsqueda de lo que deseas. Gracias a la CPU AMLOGIC más rápida,

proporciona una experiencia de Android TV sin problemas y de primera clase.

### Chromecast built-in



Chromecast built-in es una tecnología que te permite transmitir tu entretenimiento y aplicaciones favoritas desde tu teléfono, tablet o computadora portátil directamente a tu televisor o bocinas. Tu teléfono funciona como un control remoto simple y potente. Solo abre las aplicaciones móviles que ya conoces y amas para acceder rápidamente a tus programas de televisión y listas de reproducción. No se requieren nuevos inicios de sesión ni descargas. Puedes utilizar el teléfono para buscar, explorar, colocar en cola y controlar el proyector desde cualquier parte de la casa y seguir usándolo sin interrumpir la música o agotar la batería.

### Calidad de imagen de vanguardia




Con una gran precisión de color y un contraste increíble en un espacio de pantalla máximo de 150", el Screeneo U5 es el primer proyector del mundo capaz de producir imágenes compatibles con REC709, Dolby Vision, HDR10 y HLG, lo que garantiza un

## SCN550/INT


rendimiento de reproducción de color increíble de hasta 12 bits. Además, cuenta con una protección de sensores oculares para la atenuación automática de la luz.

### Dolby Atmos y DTS HD

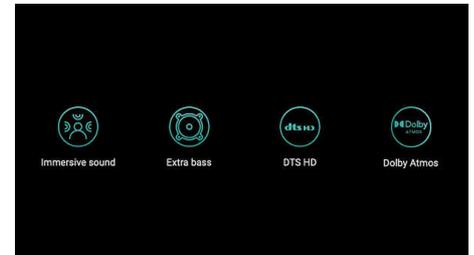

El Screeneo U5 te ofrece un sonido de vanguardia para completar la auténtica experiencia 4K con Dolby Atmos y DTS HD.

### Conectividad mejorada

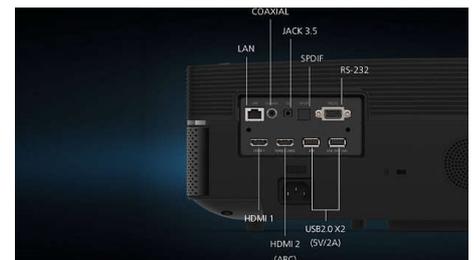

Conecta todos tus dispositivos favoritos a través de HDMI (como smartphones, tabletas, portátiles o videoconsolas) y reproduce todos tus vídeos, imágenes y archivos de audio desde un USB gracias al reproductor multimedia integrado. También dispone de 2 entradas HDMI, 2 puertos USB, un conector SPDIF y una toma de 3,5 para conectar altavoces externos. El puerto RS-232 permite disfrutar de un sistema de cine y automatización en casa.

# Especificaciones

## Tecnología

- Tecnología de visualización: Chip de cine DLP
- Fuente de luz: Láser (más de 25 000 horas)
- Brillo: Hasta 2200 lúmenes\*
- Relación de contraste: (FOFO) 1483:1
- Resolución: 4K UHD auténtico (3840 x 2160 píxeles)
- Relación de alcance: 0,21:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, en el techo
- Ajuste de enfoque: Eléctrico
- Memoria interna: RAM de 2 GB/ROM de 32 GB
- Corrección trapezoidal: Manual o digital \*, Sí (8 puntos)
- Sistema operativo: Android TV 11 (catálogo de aplicaciones)
- Tecnología 3D: Activación de contenido 3D envolvente
- Tamaño de la imagen de proyección: Hasta 150" (380 cm)
- Uso recomendado: 120" como máximo en una sala oscura
- Zoom digital
- REC.709: Y
- FlowMotion 4: Sí (MEMC)
- Modo juego: Y
- Compensación: 140%
- Sensor de protección ocular: Y

## Conexión

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz
- Bluetooth: Conexión de altavoz externo, Bluetooth 5.1
- Conectividad: 1 salida de audio de 3,5 mm, 1 coaxial, 1 LAN, 1 RS232, 1x SPDIF, 2 HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2 USB 2.0 con 5 V y 2 A

## Sonido

- Conexión del altavoz Bluetooth: Y
- Altavoz interno: 2 x 10 vatios: Canales 2.2
- Dolby Atmos/decodificación Dolby: Y
- Decodificación DTS: Y
- DSP: Y
- Ruido del ventilador reducido: 25 dBA (modo Eco)

## Información logística

- El paquete estándar incluye lo siguiente:: Proyector, Control remoto, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
- Peso: 9,7 kg
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 485x151x325mm / 19x5.9x12.8inch

## Fuente de alimentación

- Fuente de alimentación: 100-250 V CA, 50/60 Hz, 2,8 A/1,2 A



Fecha de publicación  
2024-06-24

Versión: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El brillo del color (salida luminosa del color) y el brillo blanco (salida luminosa blanca) varían según la configuración del proyector. La salida luminosa del color se mide según IDMS 15.4; la salida luminosa blanca medida de acuerdo con ISO 21118.

\* Los términos HDMI, interfaz multimedia de alta definición HDMI, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.