

Philips Screeneo UL5  
Smart  
家用投影機

超短焦，100 吋畫面  
Full HD 採用 108% REC2020  
LuminOS 系統，內建應用程式  
超精巧

SCN355



## 小小空間，大型影像！

位置距離牆壁僅有幾公分，三重雷射超短焦投影機 Screeneo UL5 Smart 為 Full HD 影像帶來 HDR10 和 REC2020 色彩準確度，最大達 120 吋\*。含有預先載入的應用程式。雙頻 Wi-Fi 和藍牙。

### 無限連線能力

- 多樣化連線能力
- 立體聲喇叭音效
- LuminOS 系統搭載應用程式

### 令人驚豔的影像

- 理想影像
- Full HD 1080p 解析度
- 三重雷射投影機

**PHILIPS**


## 焦點

### 理想影像



Screeneo UL5 Smart 是全球第一款迷你 RGB 雷射 UST 投影機，能提供相容於 108% REC2020、200% REC709、150% DCI-P3、HDR10 和 HLG 的影像，確保高達 12 位元的驚人色彩重現效果，在最大 120 吋螢幕空間展現精準的色彩準確度和令人驚豔的對比度。UL5 Smart 亦可與 3D (3D DLP Link 相容眼鏡) 相容。

### 多樣化連線能力

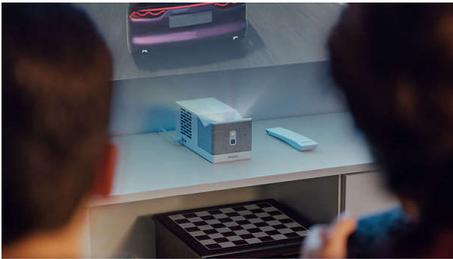

解放 Screeneo UL5 Smart 多樣化連線的強大能力。具備 HDMI 2.1、USB A 和 USB-C 連接埠，連接遊戲主機、Apple TV 或衛星接收器等裝置簡易如反掌。使用 USB A 電源連接埠可輕鬆連接 Amazon Fire Stick。此外，USB-C 連接埠能為投影機供電，讓您輕而易舉連接筆記型電腦、智慧型手機或平板電腦。Screeneo UL5 Smart 提供全方位連線功能，確保您擁有順暢無礙的娛樂饗宴。

### 立體聲喇叭音效



以 Screeneo UL5 Smart 內建的 2x3W 喇叭提升觀賞體驗。喇叭提供平衡的音訊輸出，與您的視覺效果相輔相成，帶來全方位的娛樂體驗。想要更飽滿的聲音？只要將外接式藍牙喇叭連接到 Screeneo UL5 Smart 即可！

### Full HD 1080p 解析度



以 Full HD 1080p 的高解析銳利度觀賞電影和其他內容，不會如低解像度的畫面般失去細緻細節。即使畫面大於 80 吋，影像仍然栩栩如生，文字清晰易讀。Texas Instrument DLP 影院技術可以在任何條件下帶來逼真畫面、強烈對比度與明亮影像。您亦無需擔心燈泡壽命！強勁的三重雷射光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機。

### 三重雷射投影機



以 Full HD 銳利度觀賞電影及其他內容，不會如低解像度的畫面般失去細緻細節。即使畫面大於 80 吋，影像仍然栩栩如生，文字清晰易讀。Texas Instrument DLP 影院技術可以在任何條件下呈現生動的畫面、強烈對比與明亮影像，讓您享有充滿戲劇張力的家庭電影院觀影體驗。這項先進的技術優於傳統 LED 投影機，提供優異的亮度、絕佳的色彩準確度、更深邃的黑色，以及長效的使用壽命。

### LuminOS 系統搭載應用程式



透過 Screeneo UL5 Smart 探索無邊無際的精彩娛樂世界，其採用我們在 Android 系統運作的先進 LuminOS 技術。開箱即用，立即享受，本裝置預先載入您最愛的應用程式，例如 Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ 等！使用 Screeneo UL5 Smart 輕鬆便利的功能，彈指間就能享受多媒體世界。

# 規格

## 技術

- 顯示科技：DLP
- 光源：三重雷射 RGB
- 亮度：高達 550 流明\*
- 對比值：1800:1 (ISO21118)
- 解析度：1920 x 1080 像素
- 投射比：0.23:1
- 長寬比：4:3 與 16:9
- 投影模式：前天花板
- 對焦調整：自動與手動
- 整合式媒體播放機：是
- 梯形校正：手動
- 作業系統：LuminOS
- 投影影像大小：高達 120 吋 (300 公分)
- 投影距離：18 公分 (35 吋) -- 61 公分 (120 吋)
- 建議使用方式：在暗房中最大可達 100 吋
- 數位縮放
- REC.709: 是 (200%)
- REC.2020: 是 (108%)

- DCI-P3: 是 (150%)
- HDR10: 是

## 連線

- Wi-Fi: 雙頻 2.4GHz 與 5GHz
- 藍牙：4.2
- 連線能力：HDMI x 1 (HDCP 2.2), USB-C x2 (電源與資料), USB-A (電源輸出 + 多媒體播放器)

## 音效

- 內建喇叭：2 x 3 瓦
- 藍牙喇叭連線：是

## 物流資訊

- 標準套件內含：電源線，投影機，遙控器，快速入門指南
- 重量：1.05 公斤 / 2.3 磅
- 尺寸 (寬 x 深 x 高)：206 x 94 x 86.6 公釐 / 8.11 x 3.7 x 3.4 吋



發行日期 2024-12-13

版本：5.5.1

EAN: 76 40186 96031 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 色彩亮度 (色彩光線輸出) 與白色亮度 (白色光線輸出) 因投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量係根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量則根據 ISO 21118 標準。

\* 字詞 HDMI、HDMI 高解析度多媒體介面、HDMI 商業外觀和 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 之商標或註冊商標

\* 應用程式：需要網際網路連線。可能需支付數據和訂閱費用。應用程式和使用者介面可能在未經通知的情況下變更。使用前必須同意條款與條件和隱私權政策。部分服務僅在註冊和訂閱後方可觀看。