

PHILIPS

Écouteurs sport open-ear
sans fil True Wireless

6000 series

Design open-ear sans fil
True Wireless

Conduction aérienne

Protection contre la
poussière/eau IP55

Jusqu'à 28 h d'autonomie



TAA6709BK

Ne manquez rien du monde qui vous entoure

Optez pour les écouteurs open-ear sans fil qui s'adaptent toujours parfaitement à vos besoins ! Un crochet doux et confortable maintient les écouteurs en place, peu importe vos mouvements. De plus, grâce à leur design open-ear, vous écoutez votre musique sans être coupé du monde.

Écouteurs open-ear sans fil True Wireless. Entendez tout.

- Design open-ear sans fil True Wireless. Entendez le monde, ressentez la musique.
- Conduction aérienne. De la musique dans les oreilles. Et rien d'autre.
- Prenez l'air : résistance à la poussière et à l'eau IP55

Toujours prêt à l'emploi. Toujours à vous.

- Charge de 5 minutes pour une heure supplémentaire
- L'application Philips Headphones vous accompagne dans votre mode de vie sain

Pour votre mode de vie active

- Jusqu'à 28 h d'autonomie. Boîtier de charge ultra-fin
- Commandes tactiles personnalisables sur la coque des écouteurs
- Excellente connectivité multipoint Bluetooth®
- Bluetooth® 5.4 avec connectivité multipoint
- Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit


Points forts

Design open-ear sans fil True Wireless



Grâce au design open-ear de ces écouteurs, plus besoin de choisir entre différentes tailles d'embouts. En effet, les tours d'oreille confortables s'enroulent autour de vos oreilles. L'extrémité en caoutchouc en forme d'ancre sur chaque tour d'oreille se glisse délicatement au dos de l'oreille pour une tenue ultra-sûre et un maintien optimal.

Conduction aérienne

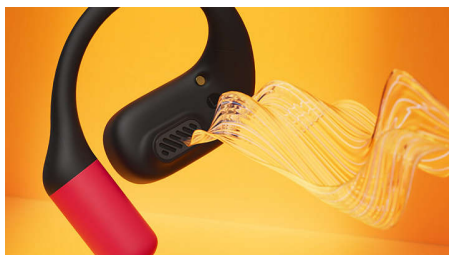

Musique, livres audio, podcasts, playlists de sport... Quel que soit le contenu que vous écoutez, profitez d'un son de qualité avec de bonnes basses ! Chaque écouteur épouse parfaitement la forme de l'oreille externe. Les


haut-parleurs précis diffusent le son dans votre canal auditif sans le boucher. Entendez tout ce qui vous entoure durant l'écoute.

Résistance à la poussière et à l'eau IP55



Marcher dans les bois ou courir sous la pluie. Grâce à l'indice de protection IP55, ces écouteurs open-ear ne craignent ni la transpiration, ni l'humidité, ni la poussière. Plus aucune excuse pour rester sur le canapé ! Si vous aimez vous dépenser en extérieur, optez pour un éclairage de course pour rester bien visible.


Jusqu'à 28 h (7 + 21)

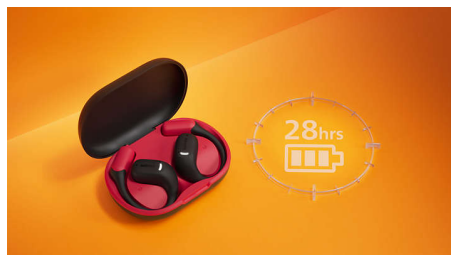

Vous bénéficiez de 7 heures d'autonomie par charge complète, plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. S'il vous faut

plus d'énergie rapidement, remplacez les écouteurs dans le boîtier pendant seulement 5 minutes pour obtenir une heure supplémentaire. Les écouteurs se rechargent entièrement en 2 heures. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur à la fois en laissant le deuxième charger. Le boîtier peut être chargé via une connexion USB-C.

Commandes tactiles sur la coque des écouteurs

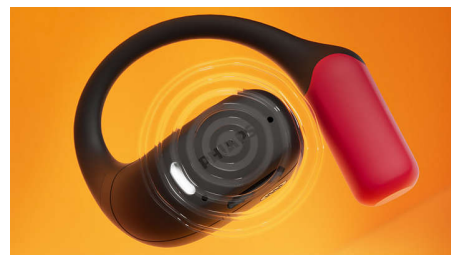

Sur la coque des écouteurs, les commandes tactiles pratiques vous permettent de gérer la lecture de la musique, le volume et les appels. Vous préférez utiliser l'écouteur gauche ou droit ? Personnalisez la configuration de ces commandes via l'application associée Philips Headphones.


6000 series

Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless

TAA6709BK/00

Points forts

Excellente connectivité Bluetooth®

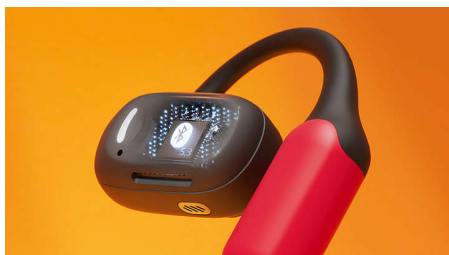

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils


Bluetooth®
(iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

Des appels plus clairs en déplacement



Pendant vos appels, des micros à faisceau captent avec précision le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !

Application Philips Headphones

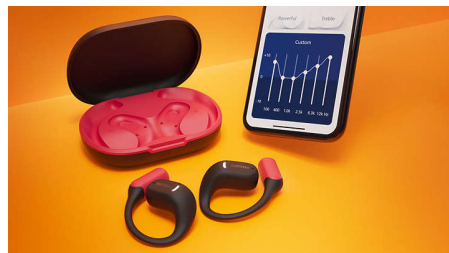

Avec notre application associée, écoutez bien plus que de la musique à l'entraînement ! Sélectionnez les paysages sonores et laissez-vous porter par les sons de la nature ou les ambiances instrumentales : rien de mieux pour récupérer après l'effort. Détendez-vous ou reconcentrez-vous au rythme des battements binauraux. Écoutez-les seuls, associés à votre musique, ou en arrière-plan dans un paysage sonore.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 150-20 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 18 x 10 mm
Impédance: 16 ohms
Puissance d'entrée maximale: 30 mW
Sensibilité: 91 dB (1 KHz, -10 dBf)
Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 5.4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC, AAC

Carton externe

Longueur: 28.50 cm
Nombre de produits emballés: 24
Largeur: 22.50 cm
Poids brut: 4.149 kg
Hauteur: 26.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Poids net: 2.28 kg
Poids à vide: 1.869 kg

Pratique

Réglage du volume
Étanchéité: IP55
Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Touch
LED de sécurité

Carton interne

Longueur: 13.30 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 10.50 cm
Hauteur: 12.00 cm
Poids net: 0.29 kg
Poids brut: 0.472 kg
Poids à vide: 0.182 kg
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces
Autonomie en lecture: 7 + 21 heure(s)
Temps de charge: 2 heure(s)
Temps de charge rapide: 5 mins for 1 hr
Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (Built-in)
Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (Built-in)
Poids de la batterie (total): 10.1 g
Capacité de la batterie (boîtier): 580 mAh
Capacité de la batterie (écouteur): 58 mAh

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 12.7 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 12.6 cm
Profondeur: 3.2 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 14458 3
Poids brut: 0.135 kg
Poids net: 0.095 kg
Poids à vide: 0.04 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Coffret de chargement
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Noir
Style de port: Tours d'oreilles
Ajustement auriculaire: Tour d'oreille
Type d'ajustement intra-auriculaire: Ajustement ouvert

Télécommunication

Micro pour les appels: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

Dimensions

Dimensions des écouteurs (l x P x H): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm
Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm
Poids total: 0,073 kg

