

PHILIPS



Căști pentru sport true wireless cu design deschis

6000 series

Fixare adecvată pentru utilizare wireless și design deschis

Conducție de aer

Protecție împotriva prafului/apelor
IP55

Până la 28 de ore de redare



TAA6709BK

Deschide-ți urechile. Continuă-ți mersul.

Mergi către obiectivul tău cu căștile wireless cu design deschis ce se potrivesc întotdeauna perfect! Un sistem de fixare moale și confortabil menține aceste căști în poziția lor, indiferent de modul în care îți place să te miști - iar designul deschis înseamnă că vei auzi atât lumea din jur, cât și muzica.

Căști wireless cu design deschis. Auzi totul.

- Fixare adecvată pentru utilizare wireless și design deschis. Ascultă lumea, simte ritmul
- Conducție de aer. Nimic în canalul urechii tale, cu excepția muzicii
- Fă mișcare! Grad IP55 de rezistență la apă și praf

Întotdeauna gata. Întotdeauna așa cum vrei.

- Încarcă 5 minute, obține încă o oră
- Aplicația Philips Headphones. Partenerul tău de viață sănătos

Pentru stilul tău de viață activ

- Timp de redare de până la 28 de ore. Toc de încărcare mic
- Comenzi tactile personalizabile pe cască
- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă
- Bluetooth 5.4 cu conectivitate în mai multe puncte
- Apeluri mai clare în mișcare. Te vor auzi pe tine, nu zgomotul

6000 series

Căști pentru sport true wireless cu design deschis

TAA6709BK/00


Repere

Fixare adecvată pentru utilizare wireless și design deschis



Designul deschis al acestor căști înseamnă că nu este nevoie să schimbi capace auriculare de diverse dimensiuni. Cârligele confortabile pentru urechi se prind în jurul urechilor, iar ancora cauciucată de la capătul fiecărui cârlig se fixează ușor în spatele urechii pentru o siguranță suplimentară și o potrivire fără cusur.

Conducție de aer

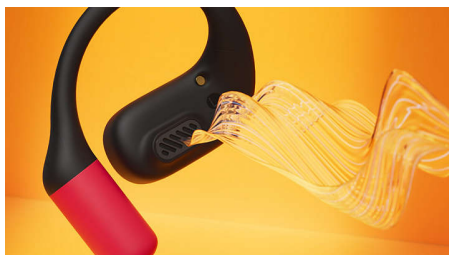

Muzică, audiobookuri, podcasturi, playlist de antrenament — te vei bucura de un sunet bun cu bas decent, indiferent ce ascuți! Fiecare cască se fixează în siguranță pe curbura urechii externe, iar difuzoarele de precizie direcționează sunetul în canalul urechii fără a-l sigila, astfel încât să auzi împrejurimile în timp ce ascuți.


IP55: rezistență la apă și praf



Plimbă-te prin pădure. Aleargă în ploaie. Gradul IP55 înseamnă că aceste căști cu design deschis nu sunt afectate de transpirație, umezeală sau praf — astfel încât nu vei avea niciodată scuză de

a rămâne pe canapea! Dacă preferi să faci mișcare la exterior, o lumină de alergare face să fii vizibil.

Până la 28 de ore (7 + 21)

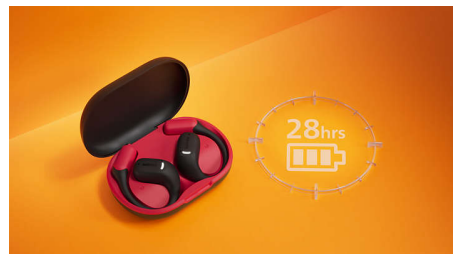


Te bucuri de 7 ore de redare la o încărcare completă și 21 de ore suplimentare prin toc. Dacă ai nevoie de un plus rapid, introdu căștile în toc pentru doar 5 minute și vei obține o oră în plus. O reîncărcare completă a căștilor durează 2 ore, iar modul mono îți permite să folosești doar o cască, în timp ce cealaltă se încarcă. Tocul poate fi încărcat prin USB-C.

Comenzi tactile pe cască



Există comenzi tactile pe cască, utile pentru redarea muzicii, volum și apeluri. Preferi să utilizezi cască stângă sau pe cea dreaptă? Poți personaliza modul în care sunt configurate aceste comenzi din aplicația Philips Headphones.

Conexiune Bluetooth stabilă

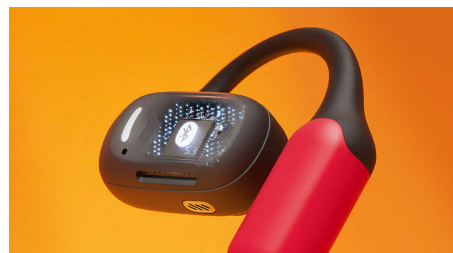

Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive


(iOS sau Android) în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

Apeluri mai clare în mișcare



Când ești într-un apel, microfoane cu tehnologie de formare a fasciculului îți preiau precis sunetul vocii, în timp ce un algoritm AI elimină zgomotul de fundal din mediul tău. Interlocutorul va auzi vocea ta, nu traficul sau discuțiile oamenilor de lângă tine!

Aplicația Philips Headphones

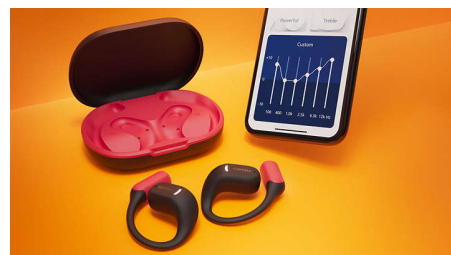

Utilizează aplicația noastră pentru a te bucura de mult mai multe sunete decât muzica pentru antrenamentele tale! Selectează Soundscapes pentru a asculta sunetele naturii sau a te cufunda în băi de sunet instrumentale — perfecte pentru momentele de revenire de după antrenament. Sau ascultă bătaie binaurală pentru a te relaxa ori concentra: poți asculta doar bătaile sau le poți mix cu muzica ta ori le poți folosi ca sunet de fundal într-un peisaj sonor.

6000 series

Căști pentru sport true wireless cu design deschis

TAA6709BK/00

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 150 – 20.000 Hz
Diametru difuzor: 18 x 10 mm
Impedanță: 16 Ohm
Putere maximă de intrare: 30 mW
Sensibilitate: 91dB (1 KHz -10 dBFS)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC, AAC

Cutie exterioară

Lungime: 28.50 cm
Număr de ambalaje: 24
Lățime: 22.50 cm
Greutate brută: 4.149 kg
Înălțime: 26.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Greutate netă: 2.28 kg
Greutate proprie: 1.869 kg

Confort

Controlul volumului
Rezistență la apă: IP55
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Tactile
Lumini LED de siguranță

Cutie interioară

Lungime: 13.30 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 10.50 cm
Înălțime: 12.00 cm
Greutate netă: 0.29 kg
Greutate brută: 0.472 kg
Greutate proprie: 0.182 kg
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.
Timp de redare a muzicii: 7 + 21 ore
Durată de încărcare: 2 ore
Timp de încărcare rapidă: 5 mins for 1 hr
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (Built-in)
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (Built-in)
Greutatea bateriei (totală): 10.1 g
Capacitatea bateriei (toc): 580 mAh
Capacitatea bateriei (cască): 58 mAh

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 12.7 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Lățime: 12.6 cm
Adâncime: 3.2 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 14458 3
Greutate brută: 0.135 kg
Greutate netă: 0.095 kg
Greutate proprie: 0.04 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Toc de încărcare
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Negru
Stil de purtare: Suport auricular
Fixare auriculară: Cu design deschis
Tip de fixare intraauriculară: Design deschis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională
Compatibilitate cu asistenți vocali

Dimensiuni

Dimensiuni cască (l x A x H): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm
Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm
Greutate totală: 0,073 kg

