

PHILIPS

sonicare



Wiederaufladbare
Schallzahnbürste

6500

Bis zu 10 x mehr Plaque-
Entfernung

3 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen

Visuelle Andruckkontrolle

Philips Sonicare App



HX7411/01

Sanfte Reinigung, selbst für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Entfernt bis zu 10x mehr Plaque*

Die Philips Sonicare 6500 verfügt über eine Sonicare Technologie der nächsten Generation, einen speziellen Sensitive-Modus, 3 Intensitätsstufen, eine visuelle Andruckkontrolle und zwei Bürstenköpfe: Den S2 Sensitive für sensible Zähne und sensibles Zahnfleisch und den W2 Whitening Bürstenkopf für strahlend weiße Zähne

Putzen leicht gemacht

- Personalisierte Reinigung mit 9 Putzeinstellungen

Zähneputzen leicht gemacht

- Schützt Ihr Zahnfleisch mit der visuellen Andruckkontrolle
- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist
- Verbessern Sie Ihre Routine mithilfe der Philips Sonicare App

Außergewöhnliche Reinigung

- Next-Generation Sonicare Technologie

Sanfte, außergewöhnliche Reinigung

- Sanfte Reinigung und Zahnaufhellung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Lasergeschweißt für eine längere Haltbarkeit
- Reisen einfach gemacht mit unserem kompakten, extrem robusten Reisetui
- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit SmarTimer und BrushPacer


Besonderheiten

S2 Sensitive und W2 Whitening



Die Philips Sonicare 6500 bietet eine sanfte Reinigung, selbst für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch. Dank des neuen S2 Sensitive Bürstenkopfes, der von allen Sonicare Bürstenköpfen die weichsten Borsten hat, reinigt sie sanft und entfernt bis zu 10 x mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen.** Mit dem W2 Optimal White Bürstenkopf bleiben Ihre Zähne zwischen professionellen Aufhellungsbehandlungen mühelos weiß. Und im Vergleich zu einer Handzahnbürste wird bis zu 7 x mehr Plaque entfernt.

Next-Generation Sonicare Technologie

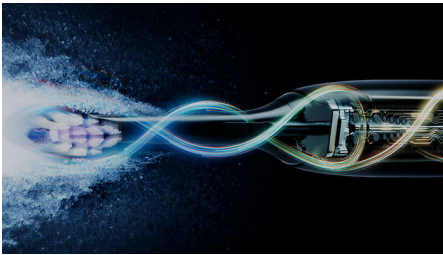

Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Next-Generation Sonicare Technologie. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung des Bürstenkopfes indem sie sanft Flüssigkeit


zwischen die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands pulsiert. So erhalten Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung.

9 Putzeinstellungen



Die Philips Sonicare 6500 wurde für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch entwickelt und gibt Ihnen die Wahl zwischen 3 Putzmodi, damit Sie die genau richtige Reinigung erhalten. Der Modus "Sensitive" bietet eine sanfte, gründliche Reinigung, während der Modus "Clean" die Sauberkeit betont und sich auf eine außergewöhnliche Plaque-Entfernung konzentriert. Der Modus "White" entfernt oberflächliche Verfärbungen besser und poliert Ihre Zähne, um ein strahlendes Lächeln zu erzielen. Sie können jeden Putzmodus mit einer von 3 Intensitätsstufen von hoch bis niedrig kombinieren, um eine ganz individuelle Reinigung zu erhalten.


Andruckkontrolle mit Leuchtring

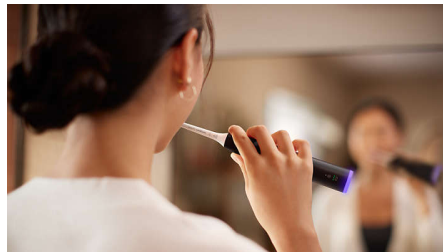

Vielleicht merken Sie es selbst nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er blinkt dann violett und gleichzeitig wird die

Vibration reduziert, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. So wissen Sie immer, mit wie viel Druck Sie putzen müssen.

Philips Sonicare App

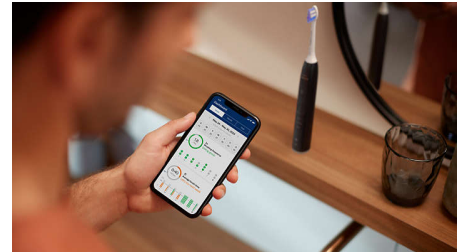

Die Philips Sonicare App ist der ideale Begleiter für Ihre Zahnbürste. Die App hilft Ihnen, Ihre Mundgesundheit zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Unsere App verfolgt, wie Sie Ihre Zähne putzen, und liefert Ihnen personalisierte Anleitungen und Fortschrittsberichte mit wertvollen Einblicken in Ihre Putztechnik.


2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine vollständige Reinigung Ihrer Zähne benötigen Sie nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert Sie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung teilt der BrushPacer Ihren Mund in Segmente auf. Eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft Ihnen, bei jedem Zähneputzen eine vollständige Reinigung zu erzielen.


Besonderheiten

BrushSync Erinnerungsfunktion

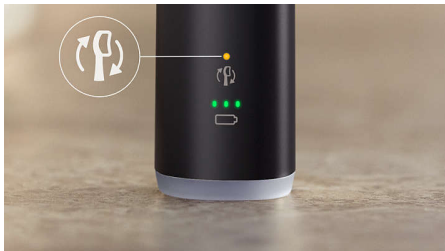

Für eine gute Mundgesundheit ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung Ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv die Zahnbürste genutzt wird, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.

Langlebiges Design

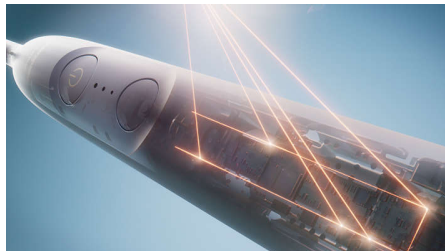

Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten von innen heraus überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses können Sie Ihre Zähne mit unseren Zahnbürsten jahrelang putzen.

Bis zu 3 Wochen sorglos Zähneputzen zwischen den Ladevorgängen



Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für bequemes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können

Sie sich die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor Sie die Sonicare wieder aufladen müssen.

Kompaktes Reiseetui



Unser überarbeitetes Reiseetui ist kompakt genug, um in die Tasche zu passen, und robust genug, um Ihre Philips Sonicare Zahnbürste unterwegs zu schützen. Im Etui ist nicht nur Platz für Ihre Zahnbürste, sondern auch für zwei Bürstenköpfe – der perfekte Reisebegleiter.

Daten

Intensitätsstufen

Hoch: Für eine noch bessere Reinigung

Mittel: Für die tägliche Reinigung

Niedrig: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Erinnerungsfunktion: BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

Intelligente Sensor-Technologie

Druck-Feedback: Leuchtring leuchtet violett, Abgeschwächte Vibration und pulsierendes Geräusch

Kompatibilität

Kabellose Bluetooth-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Produktaktualisierung

Supportzeitraum: Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit.

Leistung

Stromspannung: 100–240 V

Technische Daten

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 21 Tage

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher

iOS-Kompatibilität: iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Timer: SmarTimer und BrushPacer für eine umfassende und gründliche Reinigung
Laden über USB-A: Netzadapter nicht enthalten

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstück: 1 6500 Wiederaufladbare Zahnbürste

Reiseetui: 1 kompaktes Reiseetui

Bürstenkopf: 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit:

62.000 Bürstenkopfbewegungen/min

Plaque-Entfernung: Bis zu 10 x effektiver*

Gesundes Zahnfleisch: Bis zu 5 x gesünderes Zahnfleisch**

Weißer Zähne: Bis zu 2 x weißere Zähne***

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Sensitive: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

