



Face + Body

OneBlade Pro 360

Batería recargable (iones de litio)

Peine-guía de precisión 20 longitudes

Uso en seco y en húmedo

Pantalla LED digital



QP6552/30

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud sin esfuerzo*

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

La nueva OneBlade 360 recorta, perfila y afeita cualquier barba sin esfuerzo. Afeita y recorta fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar con menos* pasadas. Sin varios pasos o herramientas: OneBlade lo hace todo.

Fácil de usar

- Pantalla LED digital para el estado de la batería y bloqueo para viajes
- Cuchilla que no se desgasta fácilmente
- Peine-guía para el cuerpo de fácil montaje (3 mm)
- Protector para la piel de montaje sencillo para las zonas sensibles
- Carga en cualquier momento y lugar
- Batería de iones de litio de 120 minutos

Cómodo afeitado

- Exclusiva tecnología OneBlade
- Innovadora cuchilla 360
- Afeitada


Bordes precisos

Recorte uniforme

Facilidad de uso


Destacados

Exclusiva tecnología OneBlade

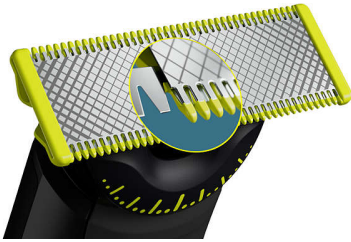


Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Innovadora cuchilla 360

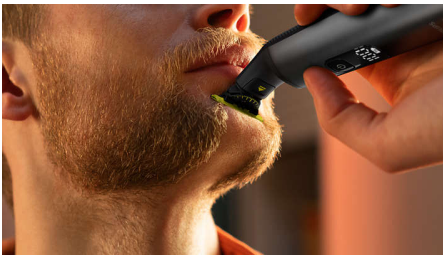

La innovadora cuchilla 360 se mueve en todas las direcciones y se ajusta a cada curva de la cara para mantener un contacto constante sobre la piel, a la vez que garantiza el control en todo momento. Afeita y recorta fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar con menos pasadas y mayor comodidad*.

Recorta

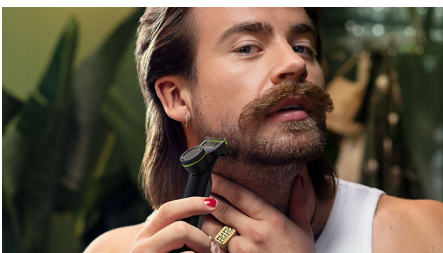

Utiliza el peine-guía de precisión regulable incluido para recortar la barba y obtener un acabado uniforme. Elige una de las 20 posiciones

de longitud con bloqueo para conseguir una barba corta, una barba media o un estilo de barba larga.

Recorta a tu gusto




El versátil peine-guía de precisión ofrece posiciones de longitud de 0,4 a 10 mm, lo que te proporciona un corte uniforme exactamente a la longitud que desees.

Perfila




Crea líneas precisos con la cuchilla de doble cara. Puedes afeitar en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Consigue tu estilo en segundos.

Afeita

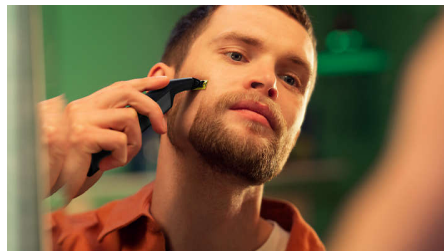

OneBlade no apura tanto como una cuchilla tradicional para que la piel no sufra. Muévela en dirección contraria al nacimiento del vello y afeita cómodamente cualquier longitud de barba.

Cuchilla de doble cara

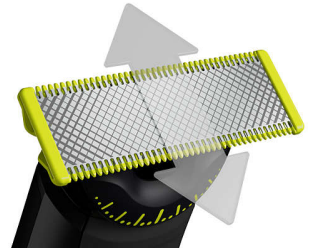


OneBlade sigue los contornos de la cara para que puedas afeitar todas las zonas faciales con total comodidad y facilidad. Utiliza la cuchilla de doble cara perfila los bordes y crea líneas definidas moviendo la cuchilla en cualquier dirección.

Protector para la piel de montaje sencillo



Coloca el protector para la piel para obtener una capa adicional de protección en las áreas sensibles.

Peine-guía para el cuerpo de fácil montaje

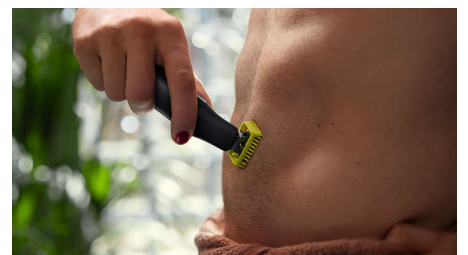

Coloca el peine-guía para el cuerpo (3mm) para un recorte fácil en cualquier dirección.

OneBlade Pro 360

Face + Body

QP6552/30

Destacados

Carga USB-A



Se puede cargar en casa o en el coche, perfecto para tu rutina diaria y para viajar.

Cuchilla que no se desgasta fácilmente



La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso** para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado

Wet & Dry



OneBlade es totalmente resistente al agua (IPX7), por lo que resulta muy fácil de limpiar: solo tienes que enjuagarla bajo el grifo. Puedes elegir afeitarte en seco y en húmedo, incluso en la ducha. No se necesita espuma de afeitar.

Batería de iones de litio de 120 minutos



La batería de iones de litio recargable ofrece 120 minutos de potencia constante después de una carga de 1 horas.

Pantalla LED digital



La pantalla LED digital te permite asegurar que tu OneBlade está siempre lista para usar. Mientras está en uso te avisa cuando la batería está baja y cuando está enchufada muestra el progreso de la carga. Activa el bloqueo para viajes para llevar tu OneBlade allá donde vayas.

Especificaciones

Rendimiento de recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología de seguimiento de contornos, Sistema de protección dual, Cuchilla 360

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento de contornos

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

Peine-guía: Peine-guía con 20 longitudes (0,4 a 10 mm), Protector para la piel de montaje sencillo, Peine-guía para el cuerpo de fácil

montaje

Funda: Funda blanda

Cuchilla de recambio adicional

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 120 minutos

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Carga: Carga completa en 1 hora

Consumo de energía máximo: 5.4 W

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Color: Cromado

Servicios

Cabezal de repuesto: Sustituir cada 4 meses**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Garantía de 2 años: 2 años de garantía para el mango

Fácil de usar

Wet & Dry

Pantalla: Pantalla LED digital, Indicador de bloqueo para viajes

Recargable

Carga USB-A: Adaptador de corriente no incluido

