



Philips The Xtra  
Televisor Ambilight  
MiniLED 4K QD

Televisor Ambilight de 189 cm  
(75")

P5 Perfect Picture Engine  
Plataforma inteligente do sistema  
operativo TITAN  
Dolby Vision e Dolby Atmos



75PML9019

## Mais cor. Mais detalhes. Mais emoções.

### O televisor Xtra 4K QD MiniLED Ambilight

Dá o teu máximo a jogar. Vê com entusiasmo. O Xtra oferece-lhe detalhes e cores deslumbrantes, um ótimo som e um Ambilight envolvente. Quer esteja a ver filmes, desporto ou jogos, as noites em casa nunca foram tão divertidas.

#### O televisor Xtra 4K Mini-LED com Ambilight.

- Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight.
- Seja qual for a fonte, sempre a perfeição. Processador Philips P5.
- Tecnologia Quantum Dot para cores e contraste incríveis.
- Encontre facilmente. Sistema operativo TITAN.

#### Épico, independentemente do que vir e jogar

- Visão e som cinematográficos. Dolby Vision e Dolby Atmos.
- Suporta todos os principais formatos de HDR
- Jogos épicos. 120 Hz, latência ultrabaixa, VRR, FreeSync.

#### Materiais sustentáveis. Controlo fácil.

- Telecomando com plástico reciclado. Embalagens ecológicas
- Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes e assistentes de voz
- Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips.
- Compatível com o Matter e o Control4


# PHILIPS

## Televisor Ambilight MiniLED 4K QD

Televisor Ambilight de 189 cm (75") P5 Perfect Picture Engine, Plataforma inteligente do sistema operativo TITAN, Dolby Vision e Dolby Atmos


# Destaques

### Televisor Ambilight

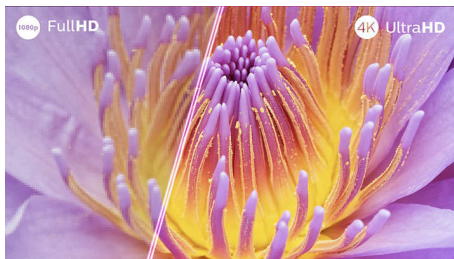


Os televisores Ambilight são os únicos televisores com luzes LED integradas atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, músicas e jogos favoritos.

### P5 Perfect Picture Engine

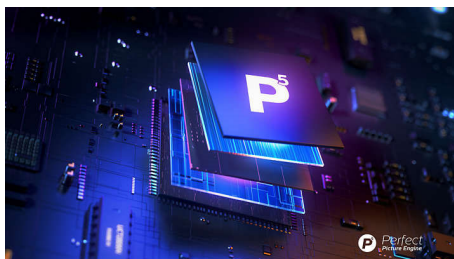

O processador Philips P5 proporciona uma imagem tão brilhante como os conteúdos de que gosta. Os detalhes têm uma profundidade visivelmente superior. As cores são vivas, enquanto os tons de pele parecem naturais. O contraste é tão nítido que irá sentir todos os detalhes. Os movimentos são completamente suaves.


### Mini-LED Quantum Dot

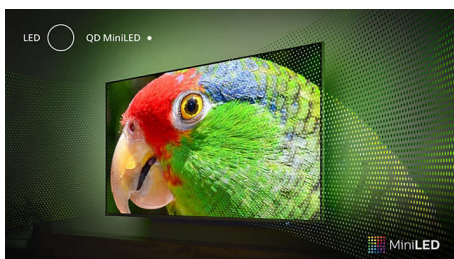

Cores mais arrojadas. Brancos mais nítidos. Pretos mais profundos. A tecnologia mini-LED

Xtras Quantum Dot permite uma imagem brilhante e detalhada com um contraste extremamente nítido. Verá mais cores do que nunca. Este televisor Ambilight é compatível com todos os principais formatos HDR, para que obtenha também mais detalhes em áreas escuras e claras.

### Plataforma inteligente do sistema operativo TITAN

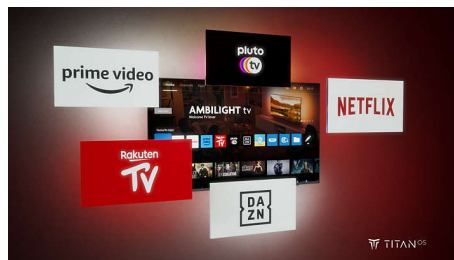

É rápido e fácil encontrar o que mais gosta com a nossa nova plataforma Smart TV com sistema operativo TITAN. Está a gostar de ver uma série? Pode continuar a vê-la diretamente a partir do ecrã principal. Se procura algo novo, pode navegar pelas categorias, como ação ou drama, e ver sugestões dos melhores serviços de transmissão. Tudo num só lugar.

### Dolby Vision e Dolby Atmos



Com Dolby Vision e Dolby Atmos integrados, os seus filmes, séries e jogos terão um som e aspeto incríveis. Veja as imagens tal como foram concebidas pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Ouça cada palavra de forma clara. Desfrute dos efeitos de som como se estivessem mesmo a acontecer à sua volta.


75PML9019/12

### Experiência de jogo épica



Jogue sem limites e deixe-se envolver no realismo incrível do mini-LED QD! HDMI 2.1, uma taxa de atualização nativa de 120 Hz incrivelmente rápida e uma latência ultrabaixa proporcionam uma jogabilidade fluida e reativa, um movimento natural extremamente suave e gráficos fantásticos. O modo de jogo do Ambilight proporciona ainda mais emoções e, se estiver a jogar num PC, pode desfrutar de uma VRR de 144 Hz através de HDMI.

### Materiais sustentáveis

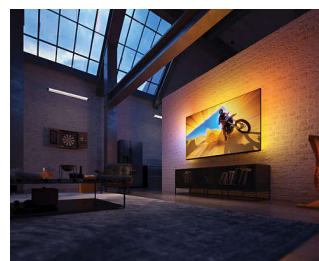

O suporte de metal do Xtra é elegante e pode utilizar o Ambilight como iluminação ambiente instantânea quando não estiver a ver televisão. O telecomando do televisor utiliza plástico reciclado, a nossa embalagem utiliza cartão reciclado com certificação FSC e os folhetos são impressos em papel reciclado.

# Especificações

## Ambilight

- Funcionalidades Ambilight: Adaptável à cor da parede, Modo de luz de sala-de-estar, Ambilight música, AmbiSleep, Despertador tipo nascer do sol, funciona com altifalantes sem fios em casa Philips, Animação de primeira instalação do Ambilight
- Versão da Ambilight: em 3 lados

2 colunas frequências médias e altas 10

## W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 75 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 189 cm
- Visor: MiniLED 4K UHD
- Resolução do painel: 3840x2160
- Taxa de atualização nativa: 144 Hz
- Motor de imagem: P5 Perfect Picture Engine

## Resolução de entrada do ecrã


- Resolução – Taxa de atualização: 576p – 50 Hz,

640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

## Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guia de programação\*: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto

## Connections

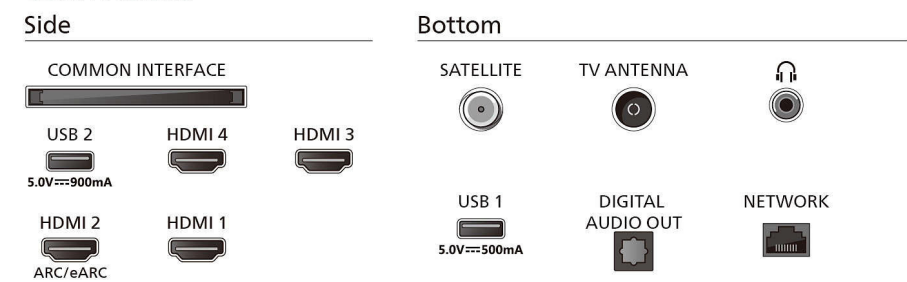

## Televisor Ambilight MiniLED 4K QD

Televisor Ambilight de 189 cm (75") P5 Perfect Picture Engine, Plataforma inteligente do sistema operativo TITAN, Dolby Vision e Dolby Atmos

# Especificações

### Smart TV

- OS: Sistema Operativo TITAN
- Tamanho da memória (Flash)\*: 8 GB
- Aplicação da Smart TV\*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Canal TITAN, NFT\*, Aplicação controlador STB

### Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: Espelhamento de ecrã
- Televisor interativo: HbbTV
- Assistente de voz\*: Amazon Alexa integrada, Telecomando com microfone.
- Experiência doméstica inteligente: Funciona com Amazon Alexa, Compatível com o assistente Google, ASSUNTO, Control4

### Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formatos de reprodução de música: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Formatos de legendas suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Som

- Potência de saída (RMS): 40 W
- Configuração dos altifalantes: 4 altifalantes de gama total de 10 W
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
- Melhoramento do som: Melhoramento de graves Dolby, Diálogo nítido, Som com IA, IA EQ, Nivelador de volume Dolby, Modo noturno, Personalização do som

### Conetividade

- Número de ligações HDMI: 4
- Funcionalidades HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de USB: 2
- Ligação sem fios: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, banda dupla, Bluetooth 5.2
- HDCP 2.3: Sim, em todas as portas HDMI
- HDMI ARC: Sim no HDMI2
- Funcionalidades HDMI 2.1: eARC em HDMI 2, Suporta eARC/VRR/ALLM
- EasyLink 2.0: Definição externa através da IU do

televisor, HDMI-CEC para televisores Philips/SB

### Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

- Jogos: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDR: Dolby Vision, HDR10, Compatível com HDR10+, HLG
- HDMI 1/2/3/4: Até 48 Gbps, 4K x 2K, 144 Hz, 12 bits, 4:2:2, HDR

### Cartão de energia da UE

- Números de registo EPREL: 1898729
- Classe energética para SDR: F
- Consumo de energia no modo ligado para SDR: 129 kWh/1000 h
- Classe energética para HDR: G
- Consumo de energia no modo ligado para HDR: 294 kWh/1000 h
- Consumo e energia quando desligado: nd
- Modo de espera em rede: 2 W
- Tecnologia de painel utilizada: LCD LED

### Potência

- Alimentação elétrica: LCD LED
- Consumo de energia em modo de espera: menos de 0,5 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Supressão de imagem (para rádio), Modo Eco, Sensor da luz

### Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança

### Design

- Cores do televisor: Moldura cinzenta antracite
- Design do suporte: Suportes em arco em cinzento antracite

### Dimensões

- Compatível com suporte de parede: 300 x 300 mm
- Televisor sem suporte (L x A x P): 1670 x 970 x 85 mm
- Televisor com suporte (L x A x P): 1670 x 1031 x 368 mm
- Embalagem de cartão (L x A x P): 1879 x 1106 x 190 mm
- Peso do televisor sem suporte: 31,1 kg
- Peso do televisor com suporte: 31,8 kg
- Peso incluindo a embalagem: 38,6 kg



- \* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
- \* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- \* A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- \* É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em <https://www.netflix.com>
- \* O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
- \* Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
- \* O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
- \* O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
- \* A disponibilidade e a funcionalidade dos serviços de controlo por voz variam de acordo com o país e o idioma.
- \* O serviço da aplicação HBO Max estará disponível em agosto de 2024.
- \* Matter/Control4: esta funcionalidade estará disponível em 2024 através de uma atualização de software.



Data de publicação  
2024-10-10

Versão: 6.6.1

EAN: 87 18863 04183 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)