

PHILIPS

ホームプロジェクター

Screeneo UL5
Smart

超短焦点 100" スクリーン

フル HD 108% REC2020

LuminOS システム、内蔵アプリ

超コンパクト

SCN355



コンパクトなスペースで大画面を満喫！

壁からわずか数センチの距離に設置できるトリプルレーザー超短焦点プロジェクター Screeneo UL5 Smart は、最大 120 インチ* の HDR10 および REC2020 の色精度を備えたフル HD 画像を提供します。アプリはプリロード済み。デュアルバンド Wi-Fi および Bluetooth 接続。

無限の接続性

- アプリ内蔵 LuminOS システム
- ステレオスピーカーサウンド
- 多彩な接続性

高画質の映像

- 究極の映像
- フル HD 1080p 解像度
- トリプルレーザープロジェクター


特長

究極の映像



Screeneo UL5 Smart は、最大 120 インチのスクリーンスペースで高い色精度と驚異的なコントラストで、108% REC2020、200% REC709、150% DCI-P3、HDR10、HLG と互換性のある映像を実現する、世界初のミニ RGB レーザー UST プロジェクターで、最大 12 ビットの驚異的な色再現性能を保証します。UL5 Smart は 3D（3D DLP Link 対応メガネ）とも互換性があります。

アプリ内蔵 LuminOS システム

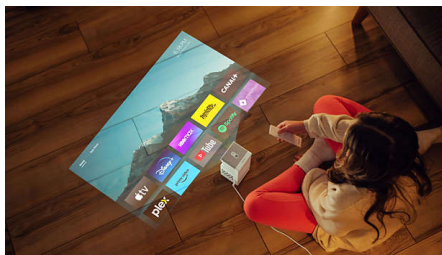

Android ベースの高度なシステム、LuminOS を搭載した Screeneo UL5 Smart で、無限のエンターテインメントの世界に飛び込みましょう。このデバイスには、Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ など、人気のアプリがプリロードされているため、パッケージから出してすぐ楽しめます。高い操作性と利便性を備えた Screeneo UL5 Smart なら、指先だけでマルチメディアの世界を体験できます。

ステレオスピーカーサウンド



Screeneo UL5 Smart に内蔵された 2x3 W スピーカーで視聴体験を向上させましょう。バランスの取れたオーディオ出力と、映像を補完して充実したエンターテインメント体験を提供します。外付け Bluetooth スピーカーを Screeneo UL5 Smart に接続するだけで、さらに大音量で楽しむこともできます。

多彩な接続性



Screeneo UL5 Smart の多彩な接続性を活用しましょう。HDMI 2.1、USB A、USB-C ポートで、ゲームコンソール、Apple TV、衛星受信機などのデバイスを、USB A 電源ポートで Amazon Fire TV Stick を、簡単に接続できます。さらに、USB-C ポートはプロジェクターに電源を供給し、ノート PC やスマートフォン、タブレットを簡単に接続できます。Screeneo UL5 Smart は、あらゆる接続を可能にして、シームレスなエンターテインメントを実現します。

フル HD 1080p 解像度



映画などさまざまなコンテンツをフル HD 1080p 高解像度の鮮明さでお楽しみください。低解像度では失われがちな細かいディテールも再現可能。80 インチ以上でも、画像はリアルにテキストは鮮明に表示できます。Texas Instrument DLP シネマテクノロジーが、あらゆる状況において鮮明な画像、深いコントラスト、明るい映像を実現します。またランプの心配は要りません。豊かで鮮やかな色彩を表示するパワフルなトリプルレーザー光源の寿命は約 30,000 時間と長く、さらに消費電力は標準的なランプベースのプロジェクターよりはるかに低くなっています。

トリプルレーザープロジェクター



映画などさまざまなコンテンツをフル HD の鮮明さでお楽しみください。低解像度では失われがちな細かいディテールも再現可能。80 インチ以上でも、画像はリアルにテキストは鮮明に表示できます。Texas Instrument DLP シネマテクノロジーが、あらゆる状況において鮮明な画像、深いコントラスト、明るい映像を実現し、ドラマチックなホームシアター体験をお届けします。この高度なテクノロジーは従来の LED プロジェクターを凌駕し、優れた明るさ、並外れた色精度、より深い黒、類まれな寿命を提供します。

仕様

テクノロジー

ディスプレイテクノロジー: DLP
光源: トリプルレーザー RGB
明るさ: 最高 550 ルーメン*
コントラスト比: 1800:1 (ISO21118)
解像度: 1920 x 1080 ピクセル
投射比: 0.23:1
縦横比: 4:3、16:9
投射モード: フロントシーリング
フォーカス調整: 自動&手動
メディアプレイヤー搭載: 有
台形補正: 手動
オペレーティングシステム: LuminOS
投影画像サイズ: 最大 120" (300 cm)

東映距離: 18 cm (35") ~61 cm (120")
推奨使用方法: 最大 100" (暗い部屋)
デジタルズーム: 有
REC.709: 有 (200%)
REC.2020: 有 (108%)
DCI-P3: 有 (150%)
HDR10: 有

接続

Wi-Fi: デュアルバンド 2.4 GHz、5 GHz
Bluetooth: 4.2
コネクティビティ: HDMI x 1 (HDCP 2.2) ,
USB-C x 2 (充電、データ通信) , USB-A (電源出力 + マルチメディアプレイヤー)

サウンド

内蔵スピーカー: 2x3 W
Bluetooth スピーカー接続: 有

ロジスティックデータ

スタンダードパッケージ付属: 電源ケーブル, プロジェクター, リモコン, クイックスタートガイド
重量: 1.05 kg/2.3 ポンド
寸法 (w x D x H) : 206 x 94 x 86.6mm/8.11 x 3.7 x 3.4 インチ

* 色の明るさ (カラー光出力) と白の明るさ (白色光出力) は、プロジェクターの設定によって異なります。カラー光出力は IDMS 15.4 に従って測定され、白色光出力は ISO 21118 に従って測定されます。

* HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

* アプリ: インターネット接続が必要です。データおよびサブスクリプション料金が適用される場合があります。アプリと UI は予告なく変更される場合があります。ご使用前に利用規約とプライバシーポリシーに同意する必要があります。一部のサービスは、登録およびサブスクリプション後に視聴できます。

