

PHILIPS



Face

OneBlade 360

Podrezivanje, oblikovanje i
brijanje

Oštrica 360

Češljevi za kratko podrezivanje (1,
3, 5 mm)



QP2724/23

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Novi OneBlade 360 podrezuje, oblikuje i brije dlačice bilo koje duljine još jednostavnije. Jednostavno brijanje i podrezivanje, čak i na najteže dostupnim područjima, uz manje* poteza. Zaboravite na više koraka i uporabu više alata. OneBlade radi sve.

Jednostavna uporaba

- Dugotrajna baterija
- Potpuno vodootporan
- Kreirate precizne rubove i oštre linije
- Punjenje bilo kada, bilo gdje
- Oštrica koja neće brzo otupiti

Ugodno brijanje

- Brijanje
- Inovativne oštrice 360

Precizni rubovi


- Podrezivanje

Jednoliko podrezivanje

- 3 češlja s 3 razine podrezivanja koji se lako pričvršćuju (1, 3, 5 mm)
- Jedinstvena tehnologija OneBlade


Istaknute znač.

Jedinstvena tehnologija OneBlade

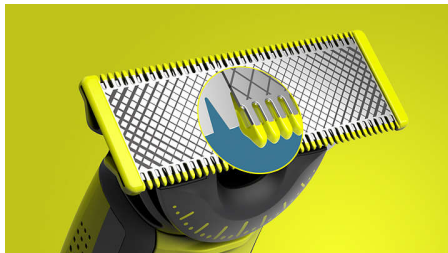


Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.

Inovativne oštrice 360

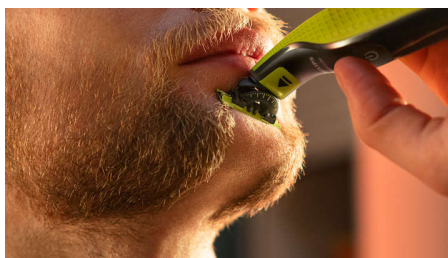

Inovativne oštrice 360 mogu se okretati u svim smjerovima kako bi se prilagodile obliku vašeg lica. Dizajn omogućuje neprekidan dodir s kožom i kontrolu. Jednostavno podrezivanje i brijanje na najteže dostupnim područjima – uz nekoliko poteza i sjajnu ugodnost.

Rezanje

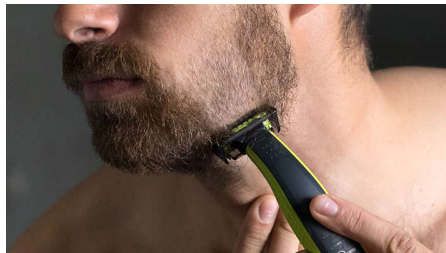

Podrežite bradu na preciznu duljinu dlačica pomoću jednog od priložena 3 češlja za trodnevnu bradu. 1 mm za jednodnevnu bradu, 3 mm za kratke, a 5 mm za dugu trodnevnu bradu.

Podrezivanje




Kreirajte precizne rubove uz dvostranu oštricu. Možete brijati u oba smjera kako biste osigurali dobru vidljivost i vidjeli svaku dlačicu koju brijete. U roku od nekoliko sekundi postići ćete željeni izgled.

Brijanje




OneBlade ne prijanja uz kožu tako blizu kao tradicionalna oštrica, čineći brijanje ugodnijim. Brijanjem suprotnim od smjera rasta dlačica možete lako obrijati bradu bez obzira na duljinu.

Dvostrana oštrica

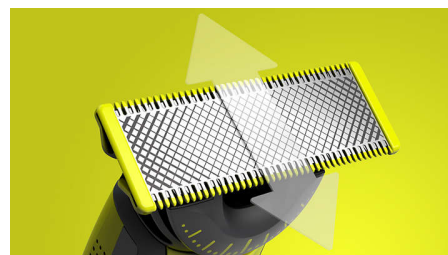

OneBlade prati konture lica, omogućavajući jednostavno i ugodno podrezivanje i brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.


Punjenje putem USB-A veze

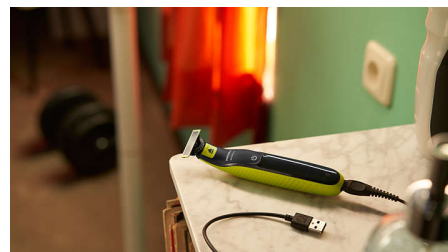

Može se puniti kod kuće ili na putu, savršeno za svakodnevnu rutinu i za putovanja.

Istaknute znač.

Oštrica koja neće brzo otupiti

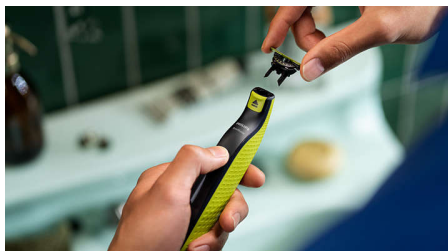


Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.

Vlažno i suho



OneBlade potpuno je vodootporan (IPX7) pa se lako čisti: samo ga isperite pod mlazom vode. Možete brijati mokru ili suhu kožu, čak i pod tušem – kako god preferirate. Pjena za brijanje nije potrebna.

Dugotrajna baterija

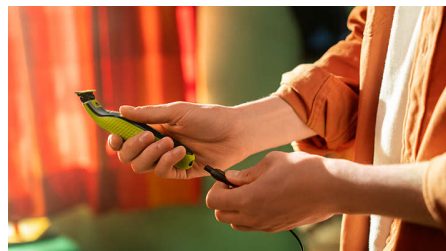

Punjiva Ni-MH baterija pruža 45 minuta konstantnog brijanja nakon 8 sati punjenja.

Specifikacije

Radne značajke podrezivanja i brijanja

Sustav za brijanje: Tehnologija koja prati konture, Dvostruki sustav zaštite, Oštrice 360

Sustav za podrezivanje: Tehnologija koja prati konture, Oštrice 360

Dodatna oprema

Češalj: 3 češlja za trodnevnu bradu (1, 3, 5 mm)

Održavanje: Zaštitni poklopac

Snaga

Vrijeme rada: 45 minuta

Punjenje: 8 sati za potpuno punjenje

Automatski napon: 5 V

Vrsta baterije: Ni-MH

Maks. potrošnja energije: 1 W

Vrsta adaptera: USB-A

Dizajn

Boja: Zeleno-žuta, tamnosiva

Drška: Ergonomska drška za udobno rukovanje

Servis

2 godine jamstva: Jamstvo za dršku od 2 godine

Zamjenska glava: Zamjena svaka 4 mjeseca**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Jednostavnost uporabe

Punjenje: Može se puniti, Punjenje putem USB-A veze (5V – / ≥ 1A)

Vlažno i suho korištenje

Punjenje putem USB-A veze: Adapter za napajanje nije u kompletu

