




Philips Cast Server  
TV ammattikäyttöön

Cast Server

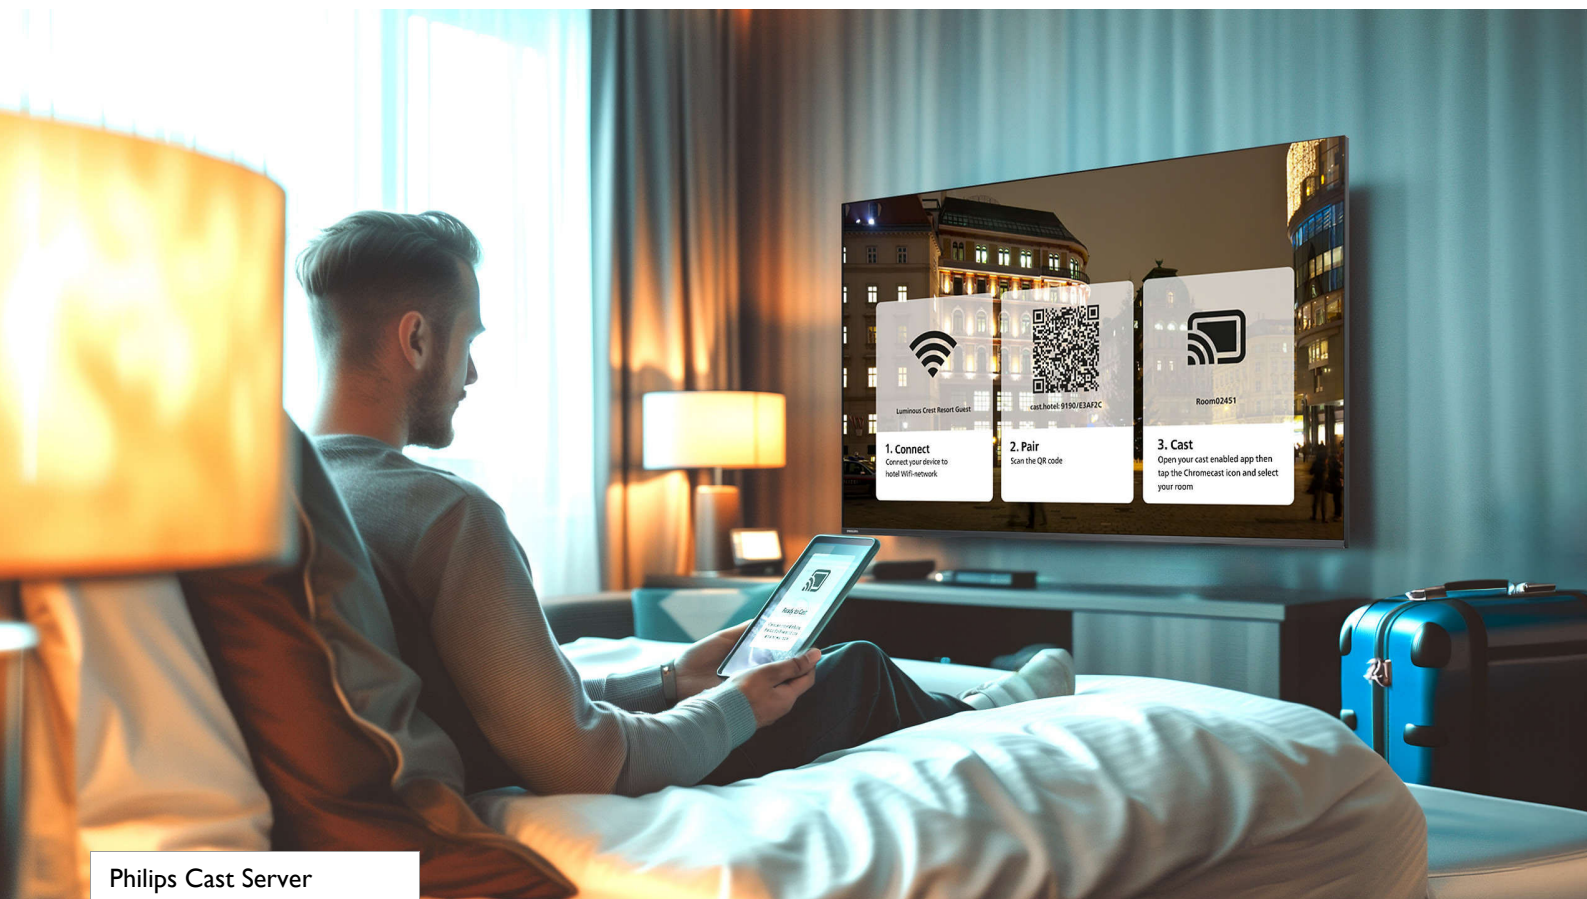

HAL6024/12

## Sujuvat sisällöt

Saumaton ja turvallinen ratkaisu Pro TV -valikoimaan

Philips Cast Server antaa käyttäjille mahdollisuuden katsoa omaa sisältöään enintään 4K-laadulla televisiostaan. Vaivaton integraatio mahdollistaa suojatun yhteyden kaikkiin televisioihin ilman tarvetta erilliselle yhteyspisteelle tai erityisverkolle.

### Liiketoimintahyödyt

- All-in-one-toistoratkaisu
- Saumaton Google Cast -yhteensopivuus
- Mukautettavissa yrityksen brändin rakentamiseen
- Ei enää epätoivottuja Wi-Fi-yhteyspisteitä
- Ainutlaatuinen liiketoimintamalli
- Cast-tilastojen käyttöoikeus

### Käyttäjän edut

- Ei tarvitse yhdistää erilliseen Wi-Fi-verkkoon
- Aloita toisto välittämättä sisällöstä. Missä ja milloin tahansa.
- Käyttöliittymä on käytössä oletuskielellä

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Käyttömukavuus

- 19 tuuman rackmount

## Yhteensopivuus

- Yhteensopivat mallit: Hospitality TV 4500 -sarja, MediaSuite TV 5000 -sarja, MediaSuite TV 6000 -sarja

## Liitännät

- Etupää: Ethernet LAN (vierasverkko), DC-tulo (5 V), Diagnostiikka
- Takaisin: Ethernet LAN (TV:n IP-verkko)
- Diagnostiikka: 2 x DB-9-sarja, 1 x HDMI, 2 x USB, 1 x RJ45

## Virta

- Virtalähde: DC 5V/2A

## Lisätarvikkeet

- Mukana: Verkkoalaite: AC 100–240 V – 50/60 Hz;

DC 5 V / 5 A, 19 tuuman rakkikiinnitys (2 kpl)

## Mitat

- Pakkauksen mitat (LxSxK): 30 x 40 x 12 cm
- Kokonaispaino: 2,9 kg
- Laitteen paino: 1,9 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 30 x 22 x 5 cm

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 87 18863 80001 0

## Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Tuotteiden määrä: 5
- Ulkolaatikko (L x K x S): 46 x 36 x 66 cm
- Kokonaispaino: 15,7 kg

## Yhteistyössä:

- CMND: v7.5.1 tai uudempi

# Kohokohdat

## All-in-one-toistoratkaisu

Integroi Philips Cast Server samaan IP-verkkoon television kanssa ja yhdistä ne saatavilla olevan CMND-käyttöliittymän kautta. Edellytyksenä on hotellin vastaanoton PMS- tai CMND -käyttöliittymä.

## Saumaton toiminta

Philips Cast Server toimii saumattomasti Google Castin kanssa ammattikäyttöön tarkoitetuissa Philips-televisioissa. Se voi myös tukea seka-asennuksia ulkoisten Chromecast v3 -sovitimien kanssa esimerkiksi hotelleissa, joissa TV-valikoimaa päivitetään kerroksittain.

## Mukautettavissa oleva

Korvaa Cast Serverin käyttöliittymän taustakuva uudella brändin kuvalla ja laajenna yrityksesi brändiä saumatonta kokemusta varten.

## Wi-Fi-yhteyspisteet

Philips Cast Server tekee infrastruktuurista sekä prosessista helpomman käyttäjälle, kun jokaiselle televisiolle ei tarvita erillistä Wi-Fi-verkkoa tai -yhteyspistettä.

## Liiketoimintamalli

Cast Server tarjoaa luotettavan Philips-ratkaisun ja siitä on saatavilla 5 vuoden vuosittain uusittavissa oleva lisenssi. Yhdistettynä PPDS:n ilmaiseen CMND-ohjelmistoon ja yksinkertaiseen PMS-käyttöliittymään tähän palvelinratkaisuun ei tarvita muita palveluja, mikä vähentää vaadittavien investointien määrää ja tekee siitä alan johtajan kustannustehokkuudessa.

## Cast-tilastot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen järjestelmä tarjoaa olennaisia hallintatietoja toistosovellusten käytöstä.

## Verkkoyhteys

Käyttäjä voi toistaa sisältöä mobiililaitteesta helposti ja turvallisesti. Voit skannata QR-koodin television näytöltä ja yhdistää mobiililaitteesi ollessasi yhä Wi-Fi-verkossa.

## Vapaus toistaa sisältöä

Kun laitteet on yhdistetty, toiston voi aloittaa napauttamalla toistokuvaketta missä tahansa toistoa tukevista sovelluksista, jopa television ollessa kiinni.

## Käyttöliittymän kieli

Käyttöliittymä mukautuu television näyttöön käyttäjän mukaan, kun oletuskieli on asetettu sisäänkirjautumisen yhteydessä.



Julkaisupäivä 2024-08-20

Versio: 6.6.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* QR-koodi on DENSO WAVE INCORPORATED:in rekisteröity tavaramerkki.

\* Chromecast on Google LLC:n tavaramerkki.

\* Näytetyt kuvat ovat ohjeellisia ja voivat poiketa todellisesta tuotteesta.