

PHILIPS

Беспроводные наушники
открытого типа для спорта

6000 series

Полностью беспроводные
наушники открытого типа

Воздушная проводимость

Защита от пыли и влаги IP55

До 28 часов воспроизведения



ТАА6709ВК

Не забывайте об окружении. Бегите в своем темпе.

Двигайтесь к новым рекордам с этими полностью беспроводными наушниками-вкладышами открытого типа с идеальной посадкой! Удобное крепление-крючок защитит их от выпадения даже во время интенсивных тренировок — а открытая конструкция поможет вам слышать звуки окружения наряду с музыкой.

Беспроводные вкладыши открытого типа. Звуки музыки и окружения.

- Полностью беспроводные наушники открытого типа. Звуки окружения в ритме музыки
- Воздушная проводимость. В ушах только музыка
- В любую погоду. Защита от пыли и влаги IP55

Всегда готовы. Всегда с вами.

- 5 минут зарядки для дополнительного часа работы устройства
- Приложение Philips Headphones. Ваш проводник в мир здорового образа жизни

Для тех, кто живет активной жизнью

- До 28 часов воспроизведения. Компактный футляр для зарядки.
- Сенсорное управление на наушниках с функцией настройки
- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Bluetooth 5.4 с многоточечным подключением
- Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения

6000 series

Беспроводные наушники открытого типа для спорта

TAA6709BK/00


Основные особенности

Полностью беспроводные наушники открытого типа



Открытая конструкция этих наушников-вкладышей позволяет забыть о подборе наиболее герметичных амбушюров. Вместо этого крепление-крючок с резиновым кончиком обеспечивает комфортную и надежную посадку.

Воздушная проводимость

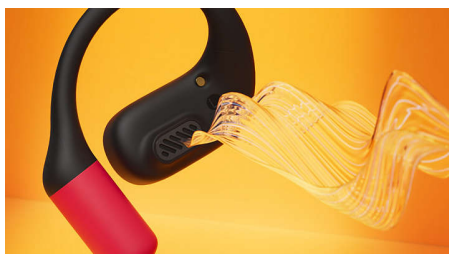

Музыка, аудиокниги, подкасты, плейлист для тренировки — насладитесь качественным звучанием и достойными басами при прослушивании любого контента! Оба наушника идеально сидят в изгибе внешнего уха, а высокоточные излучатели направляют


звук прямо в ушной канал без эффекта герметичности, чтобы вы продолжили слышать звуки окружающего мира.

Защита от пыли и влаги IP55



Гуляйте в лесу. Бегайте под дождем. Класс защиты IP55 означает, что этим наушникам открытого типа ни почем капли пота, влага и пыль — с ними у вас не будет причин отлеживаться на диване! А в темное время суток световая индикация поможет вам оставаться заметными.


До 28 ч (7 + 21)

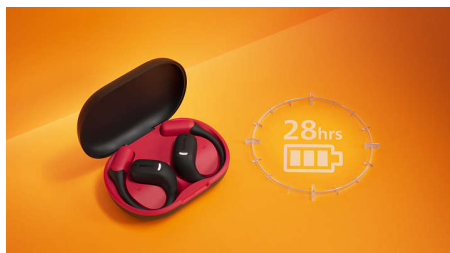

Вы получите 7 часов воспроизведения без подзарядки наушников и еще 21 час при подзарядке с помощью футляра. Для быстрой

зарядки положите их в футляр всего на 5 минут — этого хватит на час воспроизведения; в монофоническом режиме можно использовать один наушник, пока второй заряжается. Полная зарядка занимает 2 часа, а футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Сенсорное управление на наушниках

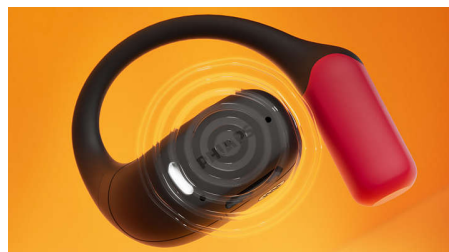

На наушниках доступны сенсорные элементы управления, с помощью которых можно управлять воспроизведением, громкостью и вызовами. Вам удобнее управлять левой или правой рукой? Вы сможете выбрать нужные функции управления в приложении Philips Headphones.


6000 series

Беспроводные наушники открытого типа для спорта

TAA6709BK/00

Основные особенности

Стабильное подключение по Bluetooth

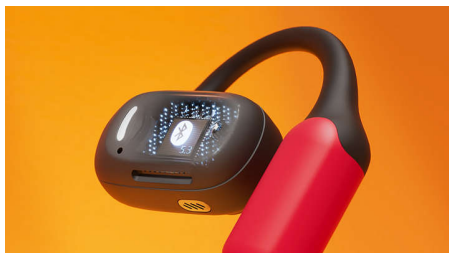


Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Чистое звучание голоса



Во время звонков лучеформирующие микрофоны отвечают за точную передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей, стоящих неподалеку.

Приложение Philips Headphones

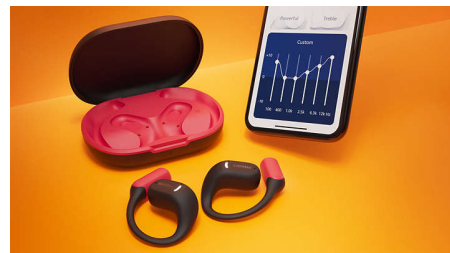

В нашем приложении вы сможете находить идеальную музыку для ваших тренировок! Выберите "Звуковые пейзажи", чтобы слушать звуки природы или инструментальные аранжировки — идеально для расслабления после тренировок. Также можно слушать бинауральные ритмы, которые помогут снять стресс или сосредоточиться — такие ритмы можно включать отдельно, вместе с музыкой или как фон звукового пейзажа.

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 150–20 000 Гц
Диаметр излучателя: 18 x 10 мм
Соппротивление: 16 Ом
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Чувствительность: 91 дБ (1 кГц, -10 дБпш)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC, AAC

Внешняя упаковка

Длина: 28.50 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 22.50 см
Вес брутто: 4.149 кг
Высота: 26.00 см
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Вес нетто: 2.28 кг
Вес упаковки: 1.869 кг

Комфорт

Регулировка громкости
Класс защиты от влаги: IP55
Поддержка приложения Philips Headphones
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Светодиодные индикаторы безопасности

Внутренняя упаковка

Длина: 13.30 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 10.50 см
Высота: 12.00 см
Вес нетто: 0.29 кг
Вес брутто: 0.472 кг
Вес упаковки: 0.182 кг
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Мощность

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время воспроизведения музыки: 7 + 21 часов
Время зарядки: 2 часов
Быстрая зарядка: 5 mins for 1 hr
Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (Built-in)
Вес аккумулятора (общий): 10.1 г
Емкость аккумулятора (футляр): 580 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 58 mAh

Размеры упаковки

Высота: 12.7 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 12.6 см
Глубина: 3.2 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 14458 3
Вес брутто: 0.135 кг
Вес нетто: 0.095 кг
Вес упаковки: 0.04 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Черный
Стиль ношения: Крепление-крючок
Плотная посадка: Открытая конструкция
Вкладыш с плотной посадкой: Свободная посадка

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

Размеры

Размер наушника (ШхГхВ): 7,50 x 5,50 x 1,80 см
Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 8,50 x 6,00 x 2,50 см
Общий вес: 0,073 кг

