

PHILIPS

Hjemmeprojektor

Screeneo UL5 Smart

Ultra Short Throw, 100" skjerm

Full HD med 108 % REC2020

LuminOS-system, innebygde
apper

Svært kompakt

SCN355



Liten plass. Enormt bilde!

Triple Laser Ultra Short Throw-projektoren Screeneo UL5 Smart er plassert bare noen få centimeter fra en vegg og gir et bilde i full HD med HDR10 og REC2020-fargenøyaktighet på opptil 120"*. Forhåndslastede apper. Tobånds wifi og Bluetooth.

Uendelig tilkoblingsmuligheter

- Allsidige tilkoblingsmuligheter
- Stereohøytalerlyd
- LuminOS-systemer med apper

Imponerende bilder

- Ideelt bilde
- Trippel laserprojektor
- Full HD 1080p-oppløsning

Høydepunkter

Ideelt bilde



Med presis fargenøyaktighet og utrolig kontrast på en maks 120" skjerm er Screeneo UL5 Smart verdens første mini RGB Laser UST-projektor som kan vise produktbilder som er kompatible med 108 % REC2020, 200 % REC709, 150 % DCI-P3, HDR10 og HLG, noe som sikrer utrolige fargegjengivelsesfunksjoner på opptil 12-bit. UL5 Smart er også kompatibel med 3D (3D DLP Link-kompatible briller).

Allsidige tilkoblingsmuligheter



Lås opp kraften i allsidige tilkoblingsmuligheter med Screeneo UL5 Smart. Med HDMI 2.1-, USB A- og USB-C-porter er det enkelt å koble til enheter som spillkonsoller, Apple TV eller satellittmottakere. Bruk USB A-strømporten for en problemfri Amazon Fire Stick-tilkobling. I tillegg driver USB-C-porten projektoren og gjør det enkelt å koble til bærbare datamaskiner, smarttelefoner eller nettbrett. Screeneo UL5 Smart sørger for sømløs underholdning med sin altomfattende tilkobling.

Trippel laserprojektor




Se filmer og mer i Full HD-dybde, med alle de små detaljene som kan gå tapt ved lavere oppløsninger. Bildet forblir levende, og teksten er krystallklar ved visning på opptil 80" eller mer. Texas Instrument DLP-kinoteknologi gir dramatisk hjemmekinosisning med levende bilder, dyp kontrast og et klart bilde under alle forhold. Denne avanserte teknologien overgår konvensjonelle LED-projektorer og tilbyr overlegen lysstyrke, eksepsjonell fargenøyaktighet, dypere svartfarger og en ekstraordinær levetid.

Stereohøyttalerlyd



Forbedre seeropplevelsen med Screeneo UL5 Smart-integrerte 2 x 3 W-høyttalere. De gir en balansert lyduttgang, som utfyller bildene dine med en godt avrundet underholdningsopplevelse. Ønsker du større lyd? Bare koble den eksterne Bluetooth-høyttaleren til Screeneo UL5 Smart!

LuminOS-systemer med apper

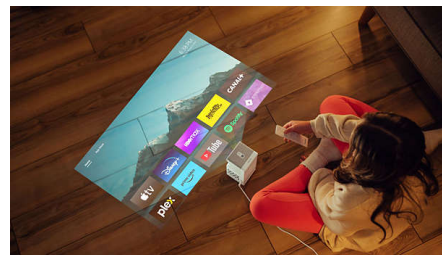

Fordyp deg i et grenseløst underholdningsunivers med Screeneo UL5 Smart, drevet av vårt avanserte LuminOS, et Android-basert system. Denne enheten, som er klar for umiddelbar glede rett ut av boksen, kommer forhåndslastet med alle favorittappene dine – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ med mer! Opplev en verden av multimedier et tastetrykk unna, alt med den enkle og praktiske Screeneo UL5 Smart.

Full HD 1080p-oppløsning



Se filmer og mer i Full-HD 1080p, med alle de små detaljene som kan gå tapt ved lavere oppløsninger. Bildet forblir levende og teksten er krystallklar ved visning på opptil 80" eller mer. Texas Instruments DLP Cinema-teknologi gir levende bilder, dyp kontrast og et klart bilde under alle forhold. Er du bekymret for lampen? Ikke tenk på det! Den kraftige trippel laserlyskilden viser fyldige, levende farger og varer i opptil 30 000 timer. I tillegg er strømforbruket mye lavere enn en vanlig lampebasert projektor.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: DLP
Lyskilde: Trippel laser RGB
Lysstyrke: opptil 550 lumen*
Kontrastforhold: 1800:1 (ISO21118)
Oppløsning: 1920 x 1080 piksler
Avstandsforhold: 0,23:1
Sideforhold: 4:3 og 16:9
Projeksjonsmodi: fremre del av taket
Fokusjustering: Automatisk og manuell
Integrert mediespiller
Keystone-korrigerings: Manuell
Operativsystem: LuminOS
Projeksjonens bildestørrelse: opptil 120" (300cm)

Projeksjonsavstand: 18–61 cm
Anbefalt bruk: Maks 100 tommer i mørkt rom
Digital zooming
REC.709: Ja (200 %)
REC.2020: Ja (108 %)
DCI-P3: Ja (150 %)
HDR10

Tilkobling

Wi-Fi: Dobbelt bånd 2,4 GHz og 5 GHz
Bluetooth: 4,2
Tilkoblingsmuligheter: HDMI x1 (HDCP 2.2), USB-C x2 (strøm og data), USB-A (strømutgang og multimediespiller)

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 3 W
Bluetooth-høyttalertilkobling

Logistiske data

Standardpakken inneholder: Strømkabel, Projektor, Fjernkontroll, Hurtigstartveiledning
Vekt: 1,05 kg
Mål (B x d x h): 206 x 94 x 86,6 mm



* Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPER: Internett-tilkobling kreves. Data- og abonnementsavgifter kan påløpe. Apper og brukergrensesnitt kan endres uten varsel. Samtykke til vilkårene og personvernerklæringen er nødvendig før bruk. Noen tjenester kan ses etter registrering og abonnement.