

PHILIPS

Domácí projektor

Screeneo UL5 Smart

Ultrakrátká projekční vzdálenost,
100"

Full HD se 108 % REC2020

Systém LuminOS, vestavěné
aplikace

Vysoce kompaktní

SCN355



Malý prostor. Obrovský obraz!

Projektor Screeneo UL5 se třemi lasery a ultrakrátkou projekční vzdáleností zajistí obraz ve Full HD rozlišení s HDR10 a barevnou přesností REC2020 až na 80" obrazu*. Předinstalované aplikace, dvoupásmová Wi-Fi a Bluetooth.

Nekonečné možnosti připojení

- Zvuk stereofonních reproduktorů
- Systém LuminOS s aplikacemi
- Všestranné připojení

Ohromující obraz

- Rozlišení Full HD 1080p
- Ideální obraz
- Projektor se třemi lasery

Přednosti

Zvuk stereofonních reproduktorů




Vylepšete svůj zážitek ze sledování se zabudovanými reproduktory 2 x 3 W projektoru Screeneo UL5 Smart. Reproduktory nabízejí vyvážený zvukový výstup, který doplní obraz pro ideální divácký zážitek. Chcete ještě více zvuku? Stačí k zařízení Screeneo UL5 Smart připojit externí reproduktor Bluetooth!

Rozlišení Full HD 1080p



Sledujte filmy a další obsah ve vysokém rozlišení Full HD 1080p s ostrostí plnou jemných detailů, které se při nižších rozlišeních mohou ztratit. Obraz zůstává realistický a text je čitelný při zobrazení na úhlopříčce až 80" nebo větší. Technologie domácího kina Texas Instruments DLP přináší živý obraz, hluboký kontrast a jasné zobrazení za jakýchkoli podmínek. Máte obavy o lampu? Pak si nedělejte starosti! Výkonný trojitý laser zobrazuje syté, živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžných lampových projektorů.

Systém LuminOS s aplikacemi

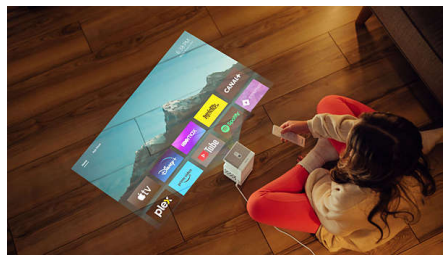

Ponořte se do vesmíru neomezené zábavy s projektorem Screeneo UL5 Smart, poháněným naším pokročilým systémem LuminOS, založeným na systému Android. Projektor je připraven na okamžité použití díky vašim oblíbeným aplikacím, jako je Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ a další, předinstalovaným v zařízení. Mějte multimediální svět na dosah ruky, a to vše jednoduše a pohodlně s projektorem Screeneo UL5 Smart.

Ideální obraz



Projektor Screeneo UL5 Smart s přesnými barvami a neskutečným kontrastem na až 120palcové obrazové ploše je první mini RGB Laser UST projektor, jehož obraz je srovnatelný se 108% REC2020, 200% REC709, 150% DCI-P3, HDR10 a HLG, což zajišťuje neuvěřitelnou reprodukci barev s až 12bitovou barevnou hloubkou. UL5 Smart je také kompatibilní s 3D (kompatibilní 3D brýle DLP-Link).

Projektor se třemi lasery



Sledujte filmy a další obsah ve vysokém rozlišení Full HD, s ostrostí plnou jemných detailů, které se při nižších rozlišeních mohou ztratit. Obraz zůstává realistický a text je čitelný při zobrazení na úhlopříčce až 80" nebo větší. Technologie domácího kina Texas Instruments DLP přináší živý obraz, hluboký kontrast a jasné zobrazení za jakýchkoli podmínek. Tato pokročilá technologie překoná běžné LED projektory díky svému mimořádnému jas, přesným barvám, tmavším černým a výjimečné životnosti.

Všestranné připojení



Odemkněte možnosti všestranného připojení s projektorem Screeneo UL5 Smart. Díky portům HDMI 2.1, USB-A a USB-C bude připojení herních konzolí, Apple TV nebo satelitních přijímačů hračka. Použijte napájecí port USB-A ke snadnému připojení zařízení Amazon Fire Stick. Port USB-C zase napájí projektor a umožňuje snadné připojení notebooků, chytrých telefonů nebo tabletů. Screeneo UL5 Smart snadno zajistí zábavu s nekonečnými možnostmi připojení.

Specifikace

Technologie

Technologie displeje: DLP

Zdroj světla: Tři lasery RGB

Jas: až 550 lumenů*

Kontrastní poměr: 1800:1 (ISO 21118)

Rozlišení: 1920 x 1080 pixelů

Pracovní vzdálenost: 0,23:1

Poměr stran: 4:3 a 16:9

Režimy promítání: přední strop

Nastavení zaostření: Automatické a manuální

Integrovaný přehrávač médií

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální

Operační systém: LuminOS

Projekční velikost obrazu: až 120" (300 cm)

Projekční vzdálenost: 18 cm (35") – 61 cm (120")

Doporučené použití: Max. 100" v temné místnosti

Digitální zvětšení

REC.709: Ano (200 %)

REC.2020: Ano (108 %)

DCI-P3: Ano (150 %)

HDR10

Připojení

Standard Wi-Fi: Duální pásmo 2,4 GHz a 5 GHz

Bluetooth: 4.2

Možnosti připojení: HDMI x 1 (HDCP 2.2), USB-C x 2 (napájení a data), USB-A (napájecí výstup + multimediální přehrávač)

Zvuk

Vestavěné reproduktory: 2 x 3 W

Připojení reproduktorů Bluetooth

Logistická data

Standardní balení zahrnuje: Napájecí kabel, Projektor, Dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití

Hmotnost: 1,05 kg / 2,3 lb

Rozměry (Š x H x V): 206 x 94 x 86,6 mm / 8,11 x 3,7 x 3,4 palce



* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APLIKACE: Je vyžadováno internetové připojení. Může dojít k účtování předplatného či datového připojení. Aplikace a rozhraní se mohou změnit bez předchozího upozornění. Před použitím je vyžadován souhlas s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů. Některé služby jsou dostupné až po registraci a stanovení předplatného.