



Philips Curved Business
monitor
WQHD-näyttö ja USB-C-
telakka

5000-sarja

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

34B2U5600C

Työnkulkujen tehokkuus uudistuu

Tämä näyttö on suunniteltu laatu edellä. Sen WQHD-tarkkuuden, Smart KVM -painikkeen ja USB-c–RJ45-liitännän ansiosta voit vaihtaa lähteestä toiseen sekä yhdistää internetiin vaivattomasti ja samalla nauttia kauniista kuvanlaadusta.

Loistava kuvanlaatu

- VA-näyttö antaa upeat kuvat ja laajat katselukulmat

Suunniteltu sinun työskentelytapojasi ajatellen

- Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten
- Kallista, käännä ja säädä korkeutta parhaan katselukulman saamiseksi
- Eyesafe-sertifioitu sinivalosuojaus ja väritarkkuus
- Kaarevalla näytöllä vaikuttavampi kokemus
- Kuulokekoku: mukautettavat säilytysmahdollisuudet
- SmartKVM: helpottaa vaihtamista lähteestä toiseen.

Optimaalinen yhdistettävyys

- RJ-45–USB-C:llä saat helposti käyttöön verkkoyhteyden ja suojauksen
- Huippunopea USB 3.2 -tiedonsiirto

Kestävyyttä käytössä


- PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PHILIPS

WQHD-näyttö ja USB-C-telakka
5000-sarja 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)


Kohokohdat

VA-näyttö

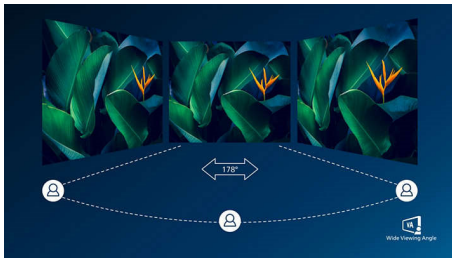

Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.

Kaareva näyttö

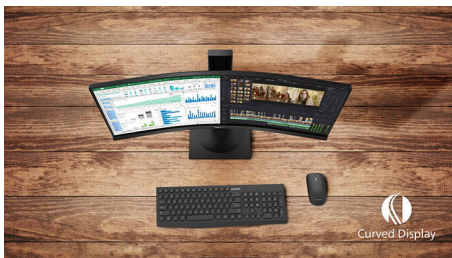

Kaareva työpöytä näyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.

Kiinteät stereokaiuttimet



Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja


muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

TUV Rheinland Eyesafe – RPF® 40



TUV Rheinland Eyesafe® -standardin mukainen Philips-näyttö suojaa pitkän sinivaloaaltistuksen haittavaikutuksilta. Aina päällä oleva sinivalosuodatin paitsi vähentää silmien rasittumista, se myös takaa tarkan värintoiston.

Compact Ergo -teline

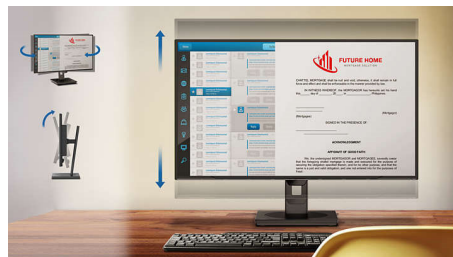

Philips Compact Ergo -näyttöteline sopii kaikille, koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan jokaiselle sopivaksi, joten näytön katseleminen on miellyttävää ja työskentely tehokasta.

Kuulokekousku



Tämä ominaisuus tekee kuulokkeiden säilyttämisestä helppoa. Vedä näytön sivussa olevaa koukkuja varovasti alaspäin: näin pidät

34B2U5600C/00

työpöytäsi siistinä ja johdot järjestyksessä työtilassasi.

SmartKVM



Toisin kuin perinteisten sisäisten KVM-näyttöpainikkeiden tapauksessa, älykkään KVM:n avulla voit vaihtaa lähteestä toiseen vaivattomasti näppäimen painalluksella. Kun kaikki laitteet on yhdistetty oikein, käyttäjät voivat vaihtaa helposti lähteestä toiseen painamalla Ctrl-näppäintä kolme kertaa.

PowerSensor



PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.

Erittäin nopea tiedonsiirto

Huippunopea USB 3.2 -tiedonsiirto



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 34 tuumaa / 86,36 cm
- Kuvasuhde: 21:9
- LCD-paneeli: VA LCD
- Taustavalo: W-LED-järjestelmä
- Kuvapistetiheys: 0,23175 x 0,23175 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3440 x 1440, 60 Hz
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 milj. (8-bittinen)
- Värialue (tyypillinen): NTSC-alue: 104 %, sRGB-alue: 120 %*
- Kontrastisuhte (tav.): 4000:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 4 ms (harmaa-harmaa)*
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Kuvanparannus: SmartImage
- Enimmäisresoluutio: 3440 x 1440, 100 Hz (HDMI) 3440 x 1440, 120 Hz (DP/USBC)
- Katselualue: 797,22 (vaaka) x 333,72 (pysty) ja 1500R-kaarevuus*
- Pyyhkäisytaajuus: 30–220 kHz (vaaka) / 48–120 Hz (pysty)
- sRGB
- Delta E: < 2 (sRGB)
- Välkkymätön
- Pikselimäärä: 109,68 PPI
- Näyttöruudun pinnoite: Heijastukseton, 3H, sumennus 25 %
- SmartUniformity: 93 ~ 105 %
- EasyRead
- Adaptive Sync

Liitännät

- Signaalitulo: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1
- Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green
- Äänitulo ja -lähtö: Yhdistetty äänilähtö-/mikrofoniliitäntä
- RJ45: Ethernet-lähiverkko jopa 1 G*
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C)

- HBR3: HBR 3 (DisplayPort/USB-C)
- USB-keskitin: USB 3.2, Gen 2 / 10 Gb/s, lähtevä: USB-C x 1 (tiedonsiirto, DP Alt-tila, tyypillinen virransyöttö 96 W) *, USB-C2 x 1 (tiedonsiirto), saapuva: USB-A x 4 (1 pikalataukseen B.C 1.2), USB-C3 x 1 (tiedonsiirto, virransyöttö 15 W)

Käyttömukavuus

- Sisäiset kaiuttimet: 5 W x 2
- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10
- Kätevä käyttö: SmartImage, Tulo, Käyttäjä, Valikko, Virtakytkin
- Näyttökielet: portugali (Brasilian), tšekki, hollanti, englanti, ranska, suomi, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, portugali, puola, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki, ukraina
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, Kuulokekoukku, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)
- MultiView: 2 x laitetta, PIP/PBP-tila
- Hälynvaimennus
- SmartKVM: Kyllä (USB-C1/USB-C2)

Teline

- Korkeudensäätö: 180 mm
- Kiertonivel: +/- 180 astetta
- Kallistuma: -5/30 astetta

Virta

- ECO-tila: 20,5 W (tav.)
- Virtalähde: Kiinteä, 100–240 VAC, 50–60 Hz
- Sammutettuna: Ei kuluta lainkaan virtaa virtakytkimellä
- Käynnissä: 28,3 W (tav.) (EnergyStar-testitapa)
- Valmiustilassa: 0,3 W (tav.)
- Virran merkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
- Energiatohokkuusluokka: F

Mitat

- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 980 x 525 x 188 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 807 x 369 x 112 mm
- Tuote ja jalusta (korkeus enintään): 807 x 575 x 281 mm

Paino

- Tuote ja pakkaus (kg): 15,65 kg
- Tuote ja jalusta (kg): 10,40 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 7,64 kg

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: -20–60 °C
- Keskimääräinen vikaväli (MTBF, testattu): 70 000 tuntia (pois lukien taustavalo)

Ympäristö

- Ympäristö ja energia: PowerSensor, LightSensor, Energy Star, EPEAT*, TCO-sertifioitu, RoHS
- Kuluttajien kierrättämää muovia: 85 % + OBP 5 %
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %
- Eriyiset aineet: Ei sisällä elohopeaa, Ei sisällä PVC-eikä BFR-muovia

Standardit

- Säännöstenmukaiset hyväksynyt: CB, CE-hyväksytty, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, TCO-sertifioitu, EAC, EAEU RoHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eyesafe -sertifioitu

Kaappi

- Viimeistely: Rakenne
- Jalusta: Hopea
- Etureuna: Hiilenharmaa
- Takaosa: Hiilenharmaa

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö:

- Johdot: HDMI-kaapeli, DisplayPort-kaapeli, USB-C-C-kaapeli, virtajohto

- Näyttö ja teline
- Käyttöohjeet



Julkaisupäivä 2024-11-29

Versio: 7.7.1

EAN: 87 12581 80604 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * Näytön kaaren säde millimetreinä
- * Vasteaika on SmartResponse:n mukainen
- * NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
- * sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
- * USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
- * Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisäitöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.
- * USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
- * Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.
- * Tämän näytön USB-C-virransyöttö on enintään 100 W (tavallisesti 96 W), virransyötön enimmäisteho määräytyy laitteen mukaan.
- * EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteita. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa <https://www.epeat.net/>.
- * Näyttö saattaa poiketa esitetystä kuvista.
- * Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.