

Philips NeoPix 330  
家用投影機

### 驚人影像

靈活放置  
已連接  
運作期間靜如止水，播放當下  
音效強勁

NPX330/INT



## 寧靜、輕巧兼全高清的體驗。

在 80 吋螢幕上享受全高清 1080p 的視覺體驗，同時具備 250 ANSI 流明、易用的 HDMI 及 USB-A 連接性能。自動梯形校正和 4 角校正技術確保呈現完美比例的清晰圖片。寧靜散熱技術。

#### 運作期間靜如止水，播放當下音效強勁

- 2.1 強勁音效系統
- 超靜音

#### 驚人影像

- 真正的 1080p 全高清影像
- 進階 LED 光源

#### 調整投影畫面

- 4 角校正
- 數碼變焦


#### 設定與連接

- USB A 電源輸出
- 無縫連接
- 房間管理

**PHILIPS**

## 產品特點

### USB A 電源輸出

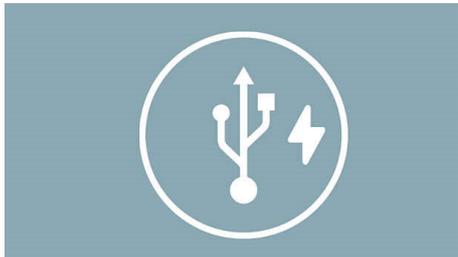

我們的內置 USB 連接埠可為 Amazon Fire Stick、Chromecast 或 Roku 等外部裝置供電，無需另行使用電源變壓器。自此告別凌亂電線和多個電源插座。

### 無縫連接



透過 HDMI 連接您的所有多媒體裝置（智能手機、平板電腦、筆記型電腦和遊戲主機等）。

### 真正的 1080p 全高清影像



真正的 1080p 全高清影像讓娛樂內容栩栩如生：享受銳利清晰的影像、強烈的對比效果和清晰可辨的文字，帶來難忘的觀賞體驗。

### 2.1 強勁音效系統




配備 2.1 音訊系統（兩個喇叭和一個重低音喇叭），讓您沉浸在非凡的音效中。3.5 毫米插孔輸出讓您可以連接耳機，甚至可以透過喇叭讓您享受更為洪亮的音效。

### 4 角校正



強大功能讓您全面控制投影影像，確保每個細節比例均完美無失真。調整 4 角，確保投影影像切合您的螢幕大小。

### 房間管理

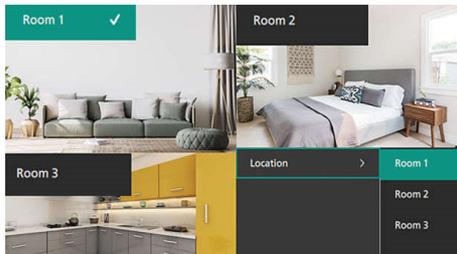

透過全新的房間管理功能，您可以輕鬆設定及儲存最多 3 個不同房間的參數。每次從客廳轉移至睡房時，無需再耗時重新配置投影機。無縫穿梭您喜愛的空間，花費更少時間修改設定，自此有更多時間享受內容。配備整合式螺絲，可以安裝在天花板。

### 數碼變焦



您可以透過數碼變焦功能調整投影影像的大小，而無需實際移動投影機或更換鏡頭，可謂進行簡報的理想之選——在簡報期間，您可能需要重點說明圖像或圖表的不同部分。

### 超靜音



經過全面設計，可在保持輕巧設計的同時改善氣流和散熱。使用高性能風扇增強其效能，讓您享有前所未有的靜音體驗。

### 進階 LED 光源



強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。如果平均每天使用 4 小時，可用 20 年之久，根本無需更換！此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機，這意味著您可以從這個環保裝置享受更大螢幕畫面及完全的沉浸式體驗！

# 規格

## 技術

- 顯示器技術：LCD
- 光源：LED
- 亮度：高達 250 流明\*
- 對比率：3000:1
- 解像度：1920 x 1080 像素
- 投射比：1.4:1
- 螢幕比例：16:9
- 焦點調整：手提式
- 內置媒體播放器：是
- 基礎校正：數碼
- LED 壽命：長達 30,000 小時
- 投影影像尺寸：高達 80 吋（200 厘米）
- 投影距離：80 吋 @ 96 吋距離（244 厘米）
- 建議使用方法：在昏暗的房間裡使用 80 吋投影尺寸

## 連接

- HDMI: x1

- USB: x1
- 音訊輸出：3.5 毫米插座
- DC 輸入：DC 插孔

## 聲音

- 內置喇叭：2x5 瓦並配備低音增強功能
- 2.1: 是
- 環迴音效模式，等化功能：是

## 尺寸

- 重量：2.64 lbs / 1.2 kg 千克
- 拆去包裝（寬 x 深 x 高）：216x246x93 毫米 / 8.5x9.69x3.66 吋

## 電源

- 功率：操作：100 瓦，待機：< 0.5 瓦
- DC 輸入：24V，4A (AC 100-240V)



出版日期 2024-06-27

版本：1.1.1

EAN: 76 40186 96030 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 色彩亮度（色彩光線輸出）和白色亮度（白色光線輸出）視乎投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。

\* 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。