




Philips Cast Server
Professzionális TV

Cast Server

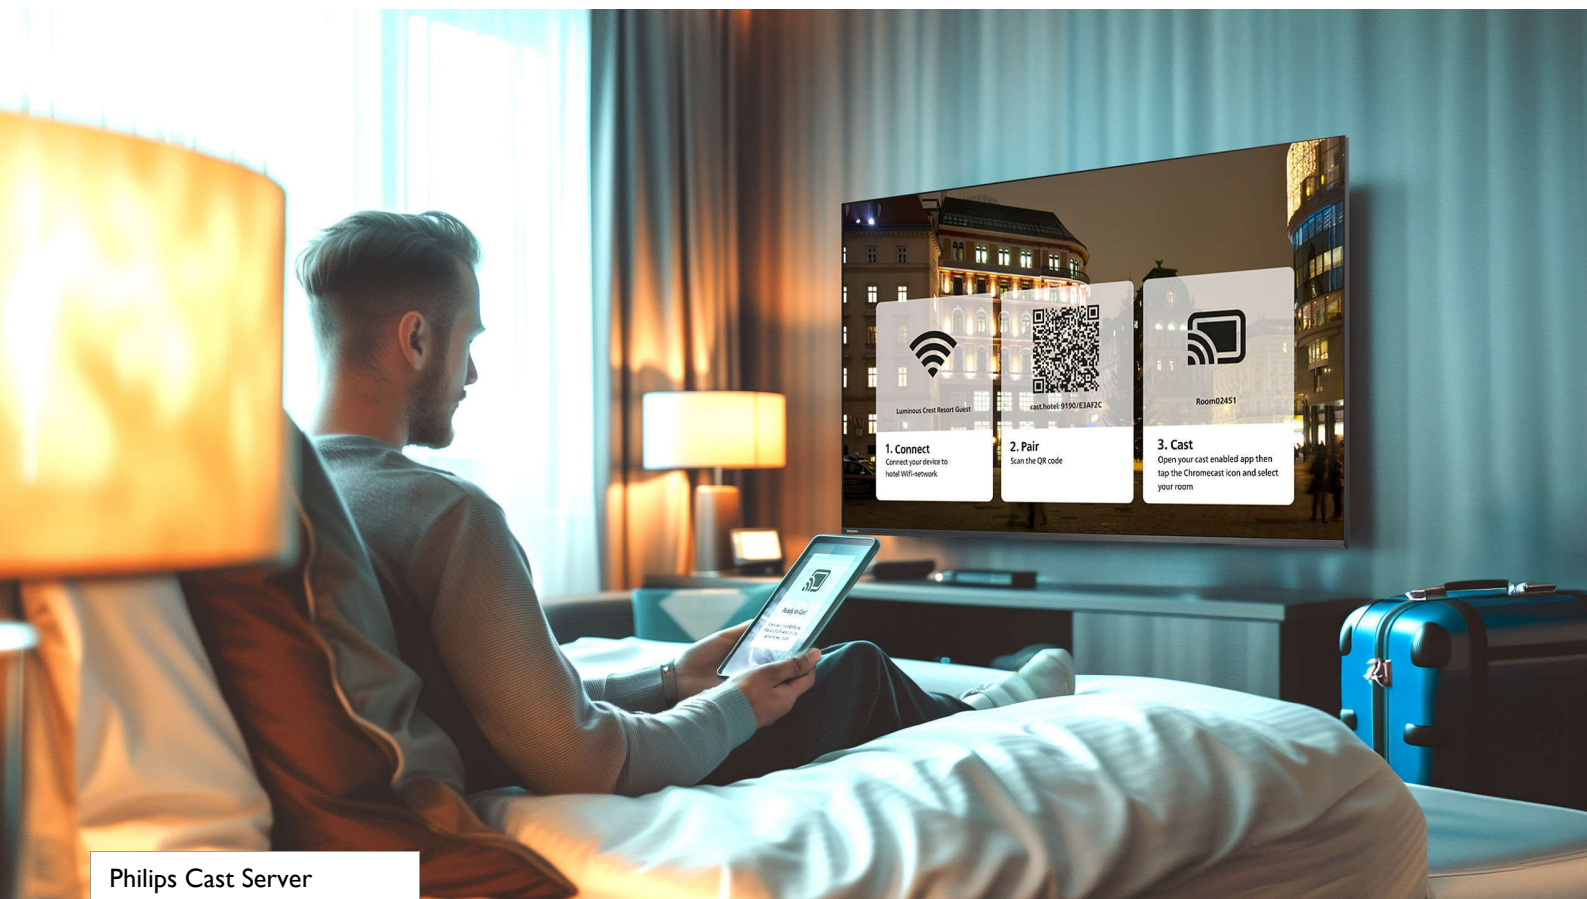

HAL6024/12

Casting magabiztosan

Problémamentes, biztonságos megoldás a professzionális TV-flották számára

A Philips Cast Servert úgy tervezték, hogy a felhasználók akár 4K felbontásban is élvezhessék saját tartalmaikat a szobai televíziójukon. Az integráció egyszerű, és minden TV-hez privát kapcsolatot biztosít, nincs szükség dedikált hotspotra vagy egyedi hálózatra.

Üzleti előnyök

- Univerzális átjátszási megoldás
- Zökkenőmentes működés a Google Cast™ funkcióval
- Testre szabhatóság üzleti márkaépítéssel
- Nincsenek többé nem kívánt Wi-Fi hotspotok
- Egyedi üzleti modell
- Hozzáférést biztosít az átjátszási statisztikákhoz

Végfelhasználói előnyök

- Nem szükséges másik Wi-Fi-hálózatra csatlakozni
- Kezdje el az átjátszást, bármi is legyen műsoron. Akárhol. Akármikor.
- Felhasználói felület a kívánt nyelven megjelenítve

PHILIPS

Műszaki adatok

Kényelem

- Felszerelhető 19" méretű tartó

Kompatibilitás

- Működik a következővel: Hospitality TV 4500-as sorozat, MediaSuite TV 5000-es sorozat, MediaSuite TV 6000-es sorozat

Csatlakoztathatóság

- Előlap: Ethernet LAN (vendéghálózat), DC-bemenet (5V), Diagnosztika
- Vissza: Ethernet LAN (TV IP-hálózat)
- Diagnosztika: 2x DB-9 soros, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Tápellátás

- Tápellátás: DC 5V/2A

Tartozékok

- Mellékelve: Váltóáram/egyenáram adapter: váltóáram: 100–240 V – 50/60 Hz; egyenáram: 5 V/

5 A, 19"-es rögzítőelemek (2 db)

Méretek

- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 30 x 40 x 12 cm
- Bruttó tömeg: 2,9 kg
- Termék tömege: 1,9 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 30 x 22 x 5 cm

Csomagolásadatok

- EAN: 87 18863 80001 0

Külső csomagolás

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Kereskedelmi cikkek száma: 5
- Külső kartondoboz (Szé x Ma x Mé): 46 x 36 x 66 cm
- Bruttó tömeg: 15,7 kg

Támogatja:

- CMND: v7.5.1 vagy újabb verzió

Fénypontok

Univerzális átjátszási megoldás

A Philips Cast Servert könnyen integrálhatja a TV-vel azonos IP-hálózatba, majd az üzembe helyezést elvégezheti az elérhető CMND felhasználói felületen. Ehhez Hotel PMS vagy CMND Reception felhasználói felületre van szükség.

Zökkenőmentes működés

A Philips Cast Server zökkenőmentesen működik a Google Cast™ funkcióval a Philips Professional TV-ken. Emellett a vegyes telepítések támogatására is képes külső Chromecast v3 hardverkulcsokkal, például olyan szállodákban, amelyekben szintenként elérhetők a TV-flotta-frissítések.

Testre szabhatóság

A gördülékeny élmény érdekében terjessze ki üzleti márkáját: cserélje le a Cast Server felhasználói felületén megjelenő háttérképet egy új, márkanévét magában foglaló képre.

Wi-Fi hotspotok

Mivel nincs szükség külön Wi-Fi-hálózatra vagy hotspotra az egyes TV-khez, a Philips Cast Server leegyszerűsíti az infrastruktúrát, valamint a felhasználó által alkalmazandó folyamatot.

Üzleti modell

A megbízható, univerzális Philips megoldást nyújtó Cast Server 5 éves kezdő licenct biztosít, amely évente meghosszabbítható. A PPDS ingyenes CMND szoftverével és az egyszerű PMS felhasználói felülettel kombinálva ez a szervermegoldás nem igényel egyéb szolgáltatásokat, így csökkenti a befektetési szükségleteket, ezáltal iparágvezető megoldás a költséghatékonyság terén.

Átjátszási statisztikák

A GDPR-nek teljes mértékben megfelelő rendszer fontos kezelési statisztikákat biztosít az átjátszási alkalmazások használatára vonatkozóan.

Hálózati csatlakozás

A mobil eszközről végzett átjátszás egyszerű és biztonságos a felhasználó számára. A Wi-Fi-hálózaton maradván egyszerűen olvassa be a szobai TV-n látható QR-kódot a mobil eszköz párosításához.

Az átjátszás szabadsága

A párosítást követően a felhasználók megkezdhetik az átjátszást az átjátszás ikonra kattintva bármely, átjátszásra alkalmas alkalmazásban. Még a TV kikapcsolt állapotában is.

Felhasználói felület nyelve

Ha a check-in alkalmával kívánjanak egy kívánt nyelvet, a felhasználói felület az adott felhasználónak megfelelően módosul a TV-n.



Kiadás dátuma
2024-10-09

Verzió: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.
* A Google Cast a Google LLC védjegye.
* A megjelenített képek csak szemléltető célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy az adott termék nem pontosan így néz ki.