

Philips Screeneo UL5
Smart
家用投影機

超短距離，100 吋畫面

全高清及 108% REC2020
LuminOS 系統，內置應用程式
超輕巧

SCN355



小小空間，大型影像！

三鐳射超短距離投影機 Screeneo UL5 Smart 只需放在距離牆邊幾厘米的位置，即可投射出具備的 HDR10 與 REC2020 色彩精確度、高達 120 吋* 的全高清影像。預先載入應用程式。配備雙頻 Wi-Fi 及藍牙。

無限連接可能

- LuminOS 系統及應用程式
- 多種連接選項
- 立體聲喇叭音效


震撼影像

- 1080p 全高清解像度
- 完美影像
- 三鐳射投影機

PHILIPS

產品特點

LuminOS 系統及應用程式

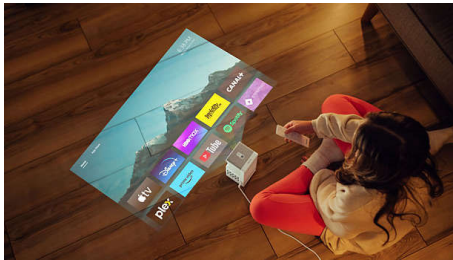

Screeneo UL5 Smart 配備我們先進的 LuminOS (於 Android 系統上運作)，讓您沉浸在無邊際的娛樂世界中。此裝置開箱即用，並已預先安裝所有您喜愛的應用程式——Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ 等！藉著 Screeneo UL5 Smart，您可以輕鬆方便地體驗觸手可及的多媒體世界。

多種連接選項



以 Screeneo UL5 Smart 釋放多種連接選項的強大效能。借助 HDMI 2.1、USB A 和 USB-C 連接埠，連接遊戲主機、Apple TV 或衛星接收器等設備從此輕而易舉。使用 USB A 電源連接埠可輕鬆連接 Amazon Fire Stick。此外，USB-C 連接埠可為您的投影機供電，並可輕鬆連接筆記型電腦、智能手機或平板電腦。Screeneo UL5 Smart 憑藉其全方位的連接選項確保您的娛樂體驗暢快無縫。

1080p 全高清解像度



以全高清 1080p 的清晰度觀賞電影和其他內容，不會如低解像度的畫面般失去精細細節。畫面大於 80 吋時，影像栩栩如生，文字清晰易讀。Texas Instrument DLP 影院技術可以在任何條件下帶來逼真畫面、強烈對比度及明亮影像。您亦無需擔心燈泡壽命！強勁的三錘射光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機。

立體聲喇叭音效



藉著 Screeneo UL5 Smart 的一體化 2x3W 喇叭提升觀賞體驗。喇叭可輸出平衡音訊，與您所看到的畫面完美合一，帶來面面俱全的娛樂體驗。追求更宏亮的音效？只需將外置藍牙揚聲器連接到 Screeneo UL5 Smart 即可實現！

完美影像



Screeneo UL5 Smart 能在高達 120 吋的螢幕空間上呈現精準的色彩精確度和令人難以置信的對比度，是全球第一部能夠產生與 108% REC2020、200% REC709、150% DCI-P3、HDR10 和 HLG 兼容的影像的投影機，可確保高達 12 位元的驚人色彩重現效果。UL5 Smart 亦兼容 3D 效果（3D DLP Link 兼容眼鏡）。

三錘射投影機



以全高清影像清晰度觀賞電影和其他內容，畫面充滿較低解像度可能丟失的精細細節。當以高達 80 吋或更大的投影尺寸顯示時，畫面仍然栩栩如生，文字銳利清晰。Texas Instruments DLP 影院技術可在任何條件下呈現逼真畫面、強烈對比度及明亮影像，提供震撼的家庭影院觀賞體驗。這項先進技術遠遠超越傳統的 LED 投影機，能呈現出色的亮度、超卓的色彩精確度、更深沉的黑色和令人驚嘆的使用壽命。

規格

技術

- 顯示器技術：DLP
- 光源：三錘射 RGB
- 亮度：高達 550 流明 *
- 對比率：1800:1 (ISO21118)
- 解像度：1920 x 1080 像素
- 投射比：0.23:1
- 螢幕比例：4:3 及 16:9
- 投影模式：前天花
- 焦點調整：自動和手動
- 內置媒體播放器：是
- 基礎校正：手提式
- 操作系統：LuminOS
- 投影影像尺寸：高達 120 吋（300 厘米）
- 投影距離：18 厘米（35 吋）-- 61 厘米（120 吋）
- 建議使用方法：在昏暗的房間中使用 100 吋最大投影尺寸
- 數碼變焦：是
- REC.709: 是 (200%)
- REC.2020: 是 (108%)
- DCI-P3: 是 (150%)
- HDR10: 是

連接

- Wi-Fi: 雙頻 2.4GHz 及 5GHz
- 藍牙: 4.2
- 連接: HDMI x 1 (HDCP 2.2), USB-C x2 (電線及數據), USB-A (電源輸出 + 多媒體播放器)

聲音

- 內置喇叭: 2x3 瓦
- 藍牙喇叭連接: 是

物流數據

- 標準套件包括: 電源線, 投影機, 遙控器, 快速入門指南
- 重量: 1.05 千克 / 2.3 磅
- 尺寸 (寬 x 深 x 高): 206x94x86.6 毫米 / 8.11x3.7x3.4 吋

* 色彩亮度 (色彩光線輸出) 和白色亮度 (白色光線輸出) 視乎投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準; 白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。

* 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。

* 應用程式: 需要互聯網連接。可能需要收取數據及訂閱費用。應用程式及用戶介面如有變更, 恕不另行通知。使用前需同意條款與細則以及私隱政策。部分服務在註冊和訂閱後即可觀看。



出版日期 2024-12-13

版本: 5.5.1

EAN: 76 40186 96031 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com