

# PHILIPS



Otvorené skutočne  
bezdrôtové športové slúchadlá

6000 series

Skutočne bezdrôtové  
prispôsobenie otvoreného  
slúchadla

Vedenie vzduchu

Ochrana IP55 proti prachu/vode

Až 28 hodín prehrávania



TAA6709BK

## Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.

Chodte naplno so skutočne bezdrôtovými otvorenými slúchadlami, ktoré vám vždy perfektne sadnú! Mäkké a pohodlné uchytenie udrží tieto slúchadlá na mieste bez ohľadu na to, aké máte tempo – otvorená konštrukcia znamená, že budete počuť svet okolo seba aj hudbu.

### **Otvorené skutočne bezdrôtové slúchadlá. Počúvajte všetko.**

- Otvorené skutočne bezdrôtové prispôsobenie. Počúvajte svet, vnímajte rytmus
- Vedenie vzduchu. Do zvukovodu vám okrem hudby nič nevnikne
- Vydite von. Odolnosť voči prachu a vode IP55

### **Vždy pripravené. Vždy pre vás.**

- Nabíjajte 5 minút a získate ďalšiu hodinu
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Váš spoločník pre zdravý životný štýl

### **Pre váš typ aktívneho života**

- Až 28 hodín prehrávania. Štíhle puzdro na nabíjanie
- Nastaviteľné dotykové ovládacie prvky
- Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
- Bluetooth 5.4 s viacbodovým pripojením
- Zreteľnejšie hovory na cestách. Počuť vás, nie hluk


## 6000 series

Otvorené skutočne bezdrôtové športové slúchadlá

TAA6709BK/00


# Hlavné prvky

### Skutočne bezdrôtové prispôsobenie otvoreného slúchadla

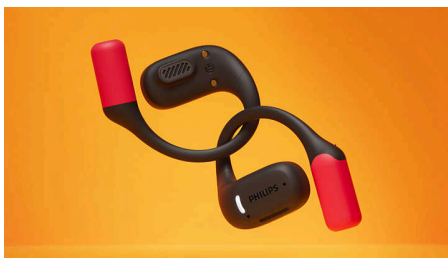

Vďaka dizajnu otvoreného slúchadla týchto slúchadiel sa nemusíte hrať s rôznymi veľkosťami koncoviek do uší. Namiesto toho sa okolo uší obtáčajú pohodlné háčiky a pogumovaná kotva na konci každého háčika sa jemne uchytí pod zadnou časťou ucha, aby poskytla väčšiu bezpečnosť a pevné uchytienie.

### Vedenie vzduchu

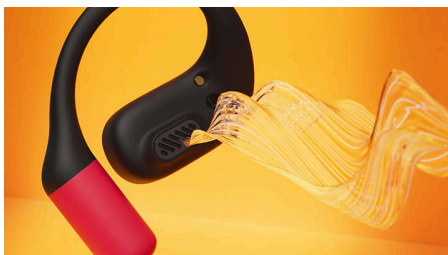


Hudba, audioknihy, podcasty, tréningový playlist – dobrý zvuk s poriadnymi basmi si vychutnáte, nech už počúvate čokoľvek! Každé slúchadlo bezpečne sedí na krivke vonkajšieho ucha a precízne meniče smerujú zvuk do zvukovodu bez jeho utesnenia, takže pri počúvaní budete počuť svoje okolie.

### Odolnosť voči prachu a vode IP55




Prechádzajte sa v lese. Bežte v daždi. Stupeň krytia IP55 znamená, že týmto otvoreným slúchadlám nevadí pot, vlhkosť ani prach – takže vám nikdy nedajú zámienku zostať na gauči! Ak sa pohybujete vonku, bežecké svetlo vás udrží viditeľným.

### Až 28 hodín (7 + 21)

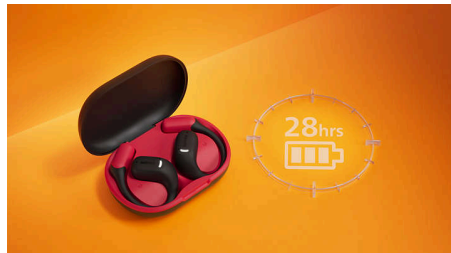


Z plného nabitia získate 7 hodín prehrávania a ďalších 21 hodín z puzdra. Ak potrebujete rýchle doplnenie energie, vložte slúchadlá späť do puzdra len na 5 minút a získate ďalšiu hodinu. Úplné nabitie slúchadiel trvá 2 hodiny a režim mono vám umožňuje používať jedno slúchadlo naraz, kým sa druhé nabíja. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

### Dotykové ovládacie prvky na slúchadlách

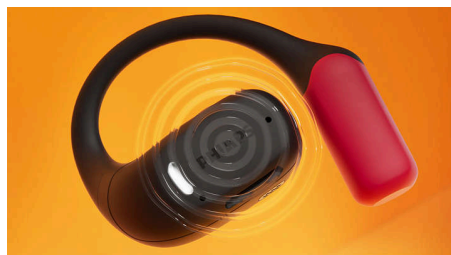

Na slúchadlách sa nachádzajú praktické dotykové ovládacie prvky, prehrávania hudby, hlasitosti a hovorov. Chcete radšej používať ľavé alebo pravé slúchadlo? Nastavenie týchto ovládacích prvkov si môžete prispôsobiť prostredníctvom sprievodnej aplikácie pre slúchadlá Philips.

### Spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth

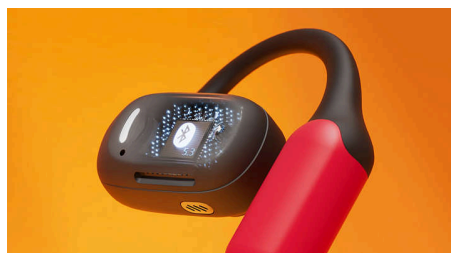

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android)


súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

### Zreteľnejšie hovory na cestách



Keď telefonujete, mikrofóny s tvorením lúčov presne zachytia zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo ľudí stojacich okolo vás!

### Aplikácia pre slúchadlá Philips

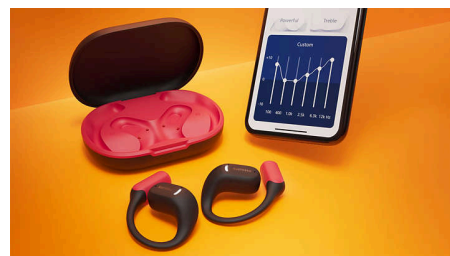

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete sledovať viac ako len svoje tréningy! Vyberte si zvukové scény a počúvajte zvuky prírody alebo inštrumentálne zvukové kúpele – ideálne na ochladenie po tréningu. Alebo počúvajte binaurálne rytmy na podporu relaxácie alebo sústredenia: rytmy môžete počúvať samostatne, zmiešané s hudbou alebo ako zvukové pozadie v zvukovej krajine.

## 6000 series

Otvorené skutočne bezdrôtové športové slúchadlá

TAA6709BK/00

# Technické údaje

### Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený  
Frekvenčný rozsah: 150 – 20 000 Hz  
Priemer reproduktora: 18 x 10 mm  
Impedancia: 16 Ohmov  
Maximálny príkon: 30 mW  
Citlivosť: 91 dB (1 kHz, -10 dBFS)  
Typ budiča: Dynamický

### Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4  
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximálny rozsah: Až do 10 m  
Viacbodové pripojenie  
Podporovaný kodek: SBC, AAC

### Vonkajší kartón

Dĺžka: 28.50 cm  
Počet používateľských balení: 24  
Šírka: 22.50 cm  
Hmotnosť brutto: 4.149 kg  
Výška: 26.00 cm  
GTIN: 1 48 95229 14458 0  
Hmotnosť netto: 2.28 kg  
Hmotnosť obalu: 1.869 kg

### Pohodlie

Ovlád. hlasitosti  
Vodotesnosť: IP55  
Podpora aplikácie Philips Headphones  
Možnosť aktualizácie firmvéru  
Typ ovládačov: Dotykový  
Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami

### Vnútorý kartón

Dĺžka: 13.30 cm  
Počet používateľských balení: 3  
Šírka: 10.50 cm  
Výška: 12.00 cm  
Hmotnosť netto: 0.29 kg  
Hmotnosť brutto: 0.472 kg  
Hmotnosť obalu: 0.182 kg  
GTIN: 2 48 95229 14458 7

### Príkon

Počet batérií: 3 ks  
Čas prehrávania hudby: 7 + 21 hodina(y)  
Čas nabíjania: 2 hodina(y)  
Rýchly čas nabíjania: 5 mins for 1 hr  
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (Built-in)  
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (Built-in)  
Hmotnosť batérie (celková): 10.1 g  
Kapacita batérií (puzdro): 580 mAh  
Kapacita batérií (slúchadlo): 58 mAh

### Rozmery balenia

Výška: 12.7 cm  
Typ balenia: Lepenka  
Typ polícového umiestnenia: Zavesenie  
Šírka: 12.6 cm  
Hĺbka: 3.2 cm  
Počet zabalených kusov výrobkov: 1  
EAN: 48 95229 14458 3  
Hmotnosť brutto: 0.135 kg  
Hmotnosť netto: 0.095 kg  
Hmotnosť obalu: 0.04 kg

### Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia  
Puzdro na nabíjanie  
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

### Dizajn

Farba: Čierna  
Štýl nosenia: Spona na ucho  
Prispôbené tvaru ucha: Voľné uši  
Typ slúchadiel do ucha: Otvorené slúchadlá

### Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 2 mics

### UPC

UPC: 8 40063 20371 6

### Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google  
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo  
Podpora hlasových asistentov

### Rozmery

Rozmery slúchadiel (Š x H x V):  
7,50 x 5,50 x 1,80 cm  
Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V):  
8,50 x 6,00 x 2,50 cm  
Celková hmotnosť: 0,073 kg

