

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

164 cm (65") Ambilight televizor

Bowers & Wilkins zvuk

Dvostruki P5 AI procesor slike

Google TV™



65OLED959

Neuporedivo. Od onoga što vidite do onoga što čujete.

4K Ambilight TV-Bowers & Wilkins zvuk

Prepustite se svojoj strasti za izvanrednim sa našim najikoničnijim OLED+ pametnim televizorom. Od slike od koje zastaje dah i sveobuhvatnog Bowers & Wilkins zvuka do elegantnog dizajna i neuporedivog obuhvatajućeg doživljaja koji donosi Ambilight plus. Prepustite se.

Prepustite se živopisnom doživljaju. Šta god da vas uzbuđuje.

- Zabava koju volite, uz malu pomoć kompanije Google.
- Bioskopski slika i zvuk. Dolby Vision i Dolby Atmos.
- Prenesite IMAX u dom. IMAX Enhanced sertifikat.
- Vrhunsko igranje za sve gejmere.

4K OLED+ Ambilight TV. Naše vrhunsko iskustvo.

- Više obuhvatajući nego ikada pre. Ambilight Plus.
- Uzbudljiv 3D zvuk. Bowers & Wilkins zajedno sa Dolby Atmos.
- Izuzetno realistična slika šta god da gledate. P5 AI Dual Engine.
- OLED Meta Technology 2.0. Preciznost, osvetljenost i detalji.

Vaša zabava. Prelepo obrađena.

- Prefinjen, promišljen dizajn.
- Lako povezivanje na mreže pametnog doma i glasovne pomoćnike.
- Matter i Control4 kompatibilnost.
- Philips Wireless Home System koji pokreće DTS Play-Fi.


Važne karakt.

Ambilight Plus



Ambilight Plus prati živopisnost i dinamiku slike kao nikada pre! Sa integrisanim kupolastim sočivima za zadnje strane televizora, oblici i pokreti objekata na ekranu reflektuju se u Ambilight auri. Želite da promenite raspoloženje? Birajte između režima za filmove, sport ili gejming u skladu sa sadržajem ili prepustite AI algoritmu da izabere najbolju postavku umesto vas.

Bowers & Wilkins zvuk

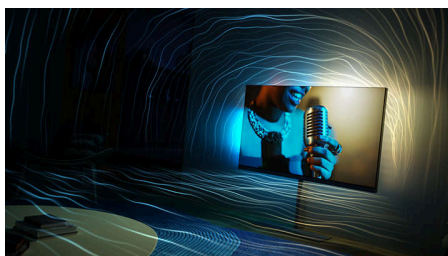

Prelepo integrisani 5.1.2 Bowers & Wilkins zvučni modul omogućava vam da se prepustite onome što gledate i slušate kao nikada pre. Uzbudljivi, živopisni zvuk kreće se iznad i oko vas, iz zvučnika okrenutih nagore i surround zvučnika sakrivenih u prelepi sveobuhvatni okvir sa tkaninom na TV-u. Bas je bogat. Glasovi su oštri, jasni i prirodni.


Dvostruki P5 procesor sa veštačkom inteligencijom



Uživajte u slici koja je tako stvarna da imate utisak da biste mogli zakoračiti u nju! Dva P5 AI čipa na najbolji način koriste najnoviji i najsvetliji


OLED Meta panel, doteruju oštrinu i detalje i optimizuju promene ambijentalnog osvetljenja. Šta god da je na ekranu, od svetlog stadionskog sporta do tamne naučno-fantastične drame, prikaz će biti izuzetno jasan.

OLED Meta Technology 2.

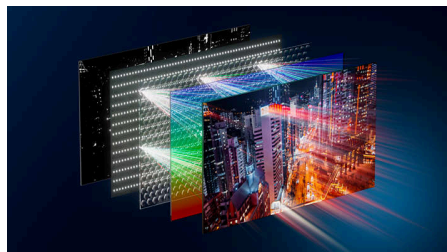

OLED Meta Technology 2.0. Preciznost, osvetljenost i detalji.

Google TV™

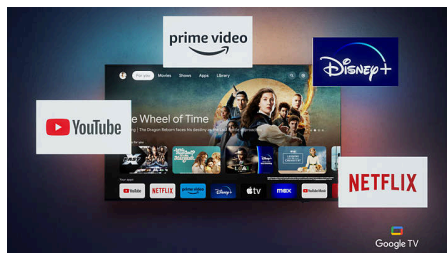

Šta želite da gledate? Google TV objedinjuje filmove, serije i druge sadržaje iz različitih aplikacija i usluga i organizuje ih umesto vas. Dobijate predloge na osnovu onoga što volite, a možete čak i da koristite aplikaciju Google TV na telefonu da biste personalizovali listu za gledanje u pokretu.

Dolby Vision i Dolby Atmos



Uz podršku za Dolby Vision i Dolby Atmos, filmovi, serije i igre izgledaju i zvuče neverovatno. Gledajte sliku onako kako je režiser to predvideo – nema više razočaravajućih scena

koje su pretamne za gledanje! Jasno registrujete svaku reč. Iskusite zvučne efekte kao da se akcija stvarno odvija oko vas.

IMAX Enhanced



Dobro došli u Holivud! Philips OLED televizor vam omogućava da u potpunosti doživite filmove koji su originalno napravljeni za reprodukciju u IMAX bioskopima. Prepustite se mnogo grandioznijem doživljaju veličine. Uočite više u svakoj sceni. U kombinaciji sa funkcijom Ambilight, čeka vas filmsko veče za pamćenje.

Vrhunski gejming



Nikada ne propustite! Plug-and-play postavke prikaza i zvuka trenutno optimizuju TV da biste dobili najbolje od konzole ili računara, a Ambilight režim za igranje automatski se aktivira za još svetlije uzbuđenje. Želite više kontrole? Traka za igranje omogućava vam da poboljšate senke i boje, dodate prilagođeni nišan i da kreirate profile prikaza za različite tipove igara.

OLED+

4K Ambilight TV

65OLED959/12

Važne karakt.

Sofisticirani dizajn



Kada stoji na postolju ili je montiran na zid, ovaj OLED+ TV predstavlja veoma upečatljiv uređaj. Od suptilnog tkanja akustički transparentne tkanine na sveobuhvatnom kućištu sa zvučnicima, do načina na koji Ambilight stvara opčinjuće ambijentalno osvetljenje kada je

ekran isključen. Tanki daljinski upravljač puni se bežično i ima pozadinsko osvetljenje koje se aktivira pokretom.


Besprekorna kontrola



Besprekorna kompatibilnost sa sistemima Matter i Control4 omogućava vam da lako integrirate ovaj 4K Ambilight TV u postojeću mrežu

pametnog doma. Daljinski upravljač za TV takođe možete da koristite da biste upravljali satelitskim ili kablovskim prijemnikom, odnosno da biste aktivirali Google Assistant*, a TV je takođe kompatibilan sa Alexa uređajima.

IOT Smart Home doživljaj

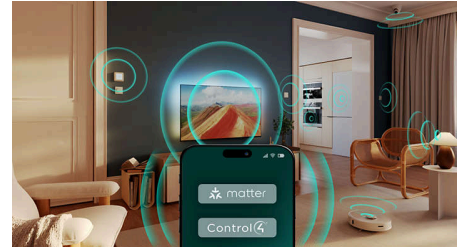

Matter i Control4 kompatibilnost.

Specifikacije

Ambilight

Ambilight funkcije: Prilagodava se boji zida, Longe režim, Režim za igre, Ambilight muzika, Sunrise alarm, AmbiSleep, Ambilight FTI animacija

Ambilight verzija: 3-strano XL

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 65 inč

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 164 cm

Ekran: 4K Ultra HD OLED

Rezolucija panela: 3840 x 2160

Matična brzina osvežavanja: 120 Hz

Procesor slike: Dvostruki P5 AI procesor slike

Poboljšane karakteristike slike: Perfect Natural

Motion, Micro Dimming Perfect, Široka gama

boja 99% DCI/P3, Dolby Vision, A.I. PQ režim,

Podrška za CalMAN, Režim IMAX Enhanced,

HDR10+ prilagodljivo, Režim Filmmaker

Multiview

Rezolucija ulaznog signala ekrana

Rezolucija – Intenzitet osvežavanja: 576p – 50Hz, 640x480 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

Podrešivač / Prijem / Prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Reprodukcija videa: PAL, SECAM

Vodič za TV program*: Elektronski TV vodič za 8 dana

Oznaka jačine signala

Teletext: 1000 stranica hiperteksta

HEVC podrška

Smart TV funkcije

Interaktivna televizija: HbbTV

Glasovni pomoćnik*: Ugrađen Google Assistant, RC sa mikrofonom, Alexa podržana

Multimedijalne aplikacije

Formati za reprodukciju video zapisa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formati za reprodukciju muzike: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podrška za formate titlova: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formati za reprodukciju slika: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Obrada

Procesorska snaga: Četvororojezgarni

Zvuk

Audio: Bowers & Wilkins zvuk, 5.1.2 kanala, Izlazna snaga: 102 W (RMS)

Konfiguracija zvučnika: 8 W x6, 6 W x4, niskotonac od 30 W

Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X

Poboljšanje zvuka: A.I. Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Noćni režim, A.I. EQ, Kalibracija prostorije

Specifikacije

Mogućnost priključivanja

Broj HDMI priključaka: 4
HDMI funkcije: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pokretanje jednim pritiskom na dugme
Broj USB portova: 2
Bežična veza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, dva opsega
Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audio izlaz (optički), Izlaz za slušalice, Priključak za uslugu, Satelitski priključak
HDCP 2.3: Da, na svim HDMI portovima
HDMI ARC: Da, za HDMI 2
HDMI 2.1 funkcije: eARC na HDMI 2, Podrška za eARC / VRR / ALLM, Brzina prenosa podataka maks. 48 Gb/s

Podržane HDMI video funkcije

HDMI 1/2: HDMI 2.1 sa punim propusnim opsegom od 48 Gb/s, do 4K 120 Hz
Igranje: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision igra, HGiG, Nvidia G-Sync kompatibilnost
HDMI 3/4: HDMI 2,0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ prilagodljivo, HLG, UHDA

EU energetska kartica

EPREL registracioni brojevi: 2029320
Energetska klasa za SDR: G
Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR: 112 kWč/1000h
Energetska klasa za HDR: G

Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR: 152 kWč/1000h
Potrošnja energije u isključenom stanju: nije dostupno
Umreženi režim pripravnosti: 2.0 W
Korišćena tehnologija panela: OLED

Napajanje

Električna mreža: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: manje od 0,3 W
Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Isključivanje ekrana (za radio), Eco režim, Svetlosni senzor

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač sa bežičnim punjenjem, Stalak za sto, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, 1 x litijum-jonska baterija, 1x USB-C kabl za punjenje daljinskog upravljača

Dimenzije

Težina uključujući ambalažu: 55,0 kg
Visina postolja do donje strane televizora: 320 mm
Kompatibilan za montiranje na zid: 300 x 300 mm
TV bez postolja (Š x V x D): 1444 x 863 x 58 mm
TV sa postoljem (Š x V x D): 1444 x 1336 x 378 mm
Ambalaža (Š x V x D): 1757 x 1055 x 235 mm
Težina TV-a bez postolja: 29,0 kg
Težina TV-a sa postoljem: 44,5 kg



- * Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
- * Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
- * Veličina memorije (fleš): 16 GB, stvarni dostupan prostor na disku može da se razlikuje (u zavisnosti od npr. (unapred) instaliranih aplikacija, instaliranog operativnog sistema itd.)
- * Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
- * Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
- * Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
- * Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na <https://www.netflix.com>
- * Potrebna je Disney+ pretplata. Podleže uslovima na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020. Disney i njeni povezani entiteti. Disney+ je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
- * Google Assistant je dostupan na Philips Android TV uređajima sa verzijom operativnog sistema Android O (8) ili novijom. Google Assistant je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
- * Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC.
- * Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC. YouTube, Ok Google i druge oznake su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.
- * Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
- * Apple, AirPlay i Apple Home su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima.
- * 144 Hz HDMI VRR, G-sync i FreeSync su dostupni kada za igranje koristite PC računar povezan sa OLED+ televizorom putem HDMI veze.
- * Matter / Control4: ova funkcija će postati dostupna tokom 2024. putem ažuriranja softvera.

Connections

