

# PHILIPS

Projektor doméstico

Screeneo UL5 Smart

Ecrã de 100" de ultracurta distância

Full HD com 108% REC2020

Sistema LuminOS, aplicações incorporadas

Ultra compacto

SCN355



## Espaço reduzido. Imagem impressionante!

Posicionado a apenas alguns centímetros de distância de uma parede, o projetor de laser triple de curta distância Screeneo UL5 Smart proporciona uma imagem Full HD com precisão de cor HDR10 e REC2020, até 120"\*. Aplicações pré-carregadas. Wi-Fi e Bluetooth de banda dupla.

### **Conetividade infinita**

- Conetividade versátil
- Som dos altifalantes estéreo
- Sistemas LuminOS com aplicações

### **Imagens deslumbrantes**

- Resolução Full HD de 1080p
- Projetor laser triplo
- Imagem ideal

## Destaques

### Conetividade versátil




Liberte a potência da conetividade versátil com o Screeneo UL5 Smart. Com as portas HDMI 2.1, USB A e USB-C, é fácil ligar dispositivos como consolas de jogos, Apple TV ou recetores de satélite. Utilize a porta de alimentação USB A para uma ligação sem problemas ao Amazon Fire Stick. Além disso, a porta USB-C alimenta o seu projetor e permite a ligação fácil de computadores portáteis, smartphones ou tablets. O Screeneo UL5 Smart garante o melhor entretenimento com a sua conetividade abrangente.

### Som dos altifalantes estéreo



Melhore a sua experiência de visualização com as colunas integradas de 2 x 3 W do Screeneo UL5 Smart. Proporcionam uma saída de áudio equilibrada, complementando os efeitos visuais para uma experiência de entretenimento completa. Quer ainda mais som? Basta ligar o altifalante Bluetooth externo ao Screeneo UL5 Smart!

### Sistemas LuminOS com aplicações

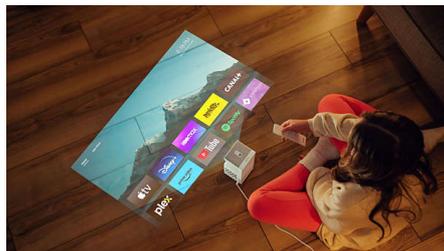

Mergulhe num universo de entretenimento sem limites com o Screeneo UL5 Smart, com o nosso LuminOS avançado, um sistema baseado em Android. Pronto a utilizar e a desfrutar de imediato, este dispositivo vem pré-carregado com todas as suas aplicações favoritas, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney e muito mais! Experimente o mundo dos conteúdos multimédia na ponta dos dedos, tudo com a facilidade e conveniência do Screeneo UL5 Smart.

### Resolução Full HD de 1080p



Veja filmes e muito mais com a nitidez de alta definição Full HD de 1080p que apresenta um elevado nível de detalhe que pode ser perdido em resoluções mais baixas. A imagem mantém-se realista e o texto é nítido quando é apresentado num ecrã até 80" ou mais. A tecnologia de cinema DLP da Texas Instrument proporciona imagens vivas, contraste profundo e ainda imagens brilhantes em quaisquer condições. Está preocupado com a lâmpada? Não precisa! A fonte de triplo laser potente apresenta cores ricas e vivas com uma duração de até 30 000 horas. Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal.

### Projektor laser triplo



Veja filmes e muito mais com a nitidez Full UHD que apresenta um elevado nível de detalhe que pode ser perdido em resoluções mais baixas. A imagem mantém-se realista e o texto é nítido quando é apresentado num ecrã até 80" ou mais. A tecnologia de cinema DLP da Texas Instrument proporciona uma visualização de cinema em casa impressionante com imagens vivas, contraste profundo e ainda imagens brilhantes em quaisquer condições. Esta tecnologia avançada ofusca os projetores LED convencionais, oferecendo luminosidade superior, precisão de cor excepcional, pretos mais profundos e vida útil prolongada.

### Imagem ideal



Com uma precisão de cores e um contraste incrível num ecrã de, no máximo, 120 polegadas, o Screeneo UL5 Smart é o primeiro projetor RGB a laser UST do mundo capaz de produzir imagens compatíveis com 108% REC2020, 200% REC709, 150% DCI-P3, HDR10 e HLG, garantindo um desempenho de reprodução de cores incrível até 12 bits. O UL5 Smart também é compatível com 3D (óculos compatíveis com 3D DLP Link).

## Especificações

### Tecnologia

Tecnologia de ecrã: DLP

Fonte de luz: Laser triplo RGB

Luminosidade: até 550 lúmenes\*

Rácio de contraste: 1800:1 (ISO21118)

Resolução: 1920 x 1080 píxeis

Relação de projeção: 0,23:1

Rácio de visualização: 4:3 e 16:9

Modos de projeção: teto à frente

Ajuste da focagem: Automático e manual

Leitor de multimédia integrado

Correção da distorção: Manual

Sistema operativo: LuminOS

Tamanho da imagem projectada: até 120"

(300cm)

Distância de projeção: 18 cm (35") - 61 cm (120")

Utilização recomendada: Máx. 100" em sala escura

Zoom Digital

REC.709: Sim (200%)

REC.2020: Sim (108%)

DCI-P3: Sim (150%)

HDR10

### Ligação

Wi-Fi: Banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz

Bluetooth: 4,2

Conectividade: 1 HDMI (HDCP 2.2), 2 USB-C

(alimentação e dados), USB-A (saída e leitor

multimédia)

### Som

Colunas integradas: 2 x 3 W

Ligação a altifalantes Bluetooth

### Dados logísticos

Embalagem normal inclui: Cabo de alimentação, Projetor, Telecomando, Guia de início rápido

Peso: 1,05 kg/2,3 lb

Dimensões (LxPxA): 206 x 94 x 86,6 mm/8,11 x

3,7 x 3,4 polegadas



\* A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.

\* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

\* APLICAÇÕES: é necessária ligação à Internet. Poderão aplicar-se custos de dados e subscrição. As aplicações e a interface do utilizador podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. É necessário concordar com os Termos e condições e com a Política de privacidade antes da utilização. Alguns serviços estão disponíveis para visualização após o registo e a subscrição.