

PHILIPS

Television

8209 Series

Lámhleabhar

43PUS8209
50PUS8209
55PUS8209

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Ábhar

1 Forbhreathnú ar an Scáileán Baile	4	9 Freeview Play (múnláí teilifíse na Ríochta Aontaithe).	29
2 Faigh Tacaíocht	5	9.1 Maidir le Freeview Play	29
2.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís	5	9.2 Freeview Play a úsáid	29
2.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora	5	9.3 Eolaire Teilifíse ar Freeview Play	29
2.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis	5	10 Meáin	30
2.4 Cúram Custaiméiri / Athdheisiú	6	10.1 Ó Nasc USB	30
3 Mear-Treoir	7	10.2 Ó Ríomhaire nó NAS	30
3.1 Cianrialtán	7	10.3 Grianghraif	30
3.2 Braiteoir IR	8	10.4 Físeáin	31
3.3 Cadhnraí agus Glanadh	8	10.5 Ceol	31
4 Suiteáil	10	11 Oscail na Roghchlár Socruithe Teilifíse	33
4.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	10	11.1 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	33
4.2 Lonnú Teilifíse	10	11.2 Gach Socrú	33
4.3 Cas air an teilifís	10	11.3 Éicea-Socruithe	48
5 Naisc	12	12 Barra Rialaithe Cluichíochta	49
5.1 Treoir maidir le nascacht	12	13 Smart TV agus Feidhmchláir	50
5.2 Aeróg	12	13.1 Smart TV a shuiteáil	50
5.3 Sataillít	12	13.2 Siopa Feidhmchlár	50
5.4 Gléas Físe	12	14 Netflix	51
5.5 Gléas Fuaimé	12	15 Amazon Prime Video	52
5.6 Gléas soghluaiste	13	16 YouTube	53
5.7 Gléas eile	14	17 Alexa	54
5.8 Ríomhaire	15	17.1 Maidir le Alexa	54
6 Athraigh Foinse	17	17.2 Ag úsáid Alexa	54
6.1 Liosta Foinse	17	17.3 Orduithe Gutha Alexa	54
6.2 Athainmnigh Gléas	17	18 Google Assistant	56
7 Cainéil	18	19 Bogearaí	57
7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	18	19.1 Nuashonrú Bogearraí	57
7.2 Suiteáil Cainéil	18	19.2 Leagan Bogearraí	57
7.3 Liosta Cainéil	24	19.3 Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch	57
7.4 Cainéil Cheanáin	25	19.4 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí	57
7.5 Téacs / Teilithéacs	26		
7.6 Cainéil Sruthaithe	27		
8 Eolaire Teilifíse	28		
8.1 A bhfuil de dhíth ort	28		
8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	28		

20 Comhshaol	59
20.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa	59
20.2 Uimhir chlárúcháin EPREL	59
20.3 Deireadh Úsáide	59
21 Sonraíochtaí	60
21.1 Cumhacht	60
21.2 Glacacht	60
21.3 Taifeach Taispeána	60
21.4 Taifeach Ionchuir Tacaithe	60
21.5 Fuaim	60
21.6 Ilmheáin	60
21.7 Nascacht	61
22 Fabhtcheartú	62
22.1 Leideanna	62
22.2 Cas As	62
22.3 Cianrialtán	62
22.4 Cainéil	62
22.5 Satailít	63
22.6 Pictiúr	63
22.7 Fuaim	64
22.8 HDMI - UHD	65
22.9 USB	65
22.10 Wi-Fi agus Idirlín	65
22.11 Teanga Mhícheart Roghchláir	66
23 Sábháilteacht agus Cúram	67
23.1 Sábháilteacht	67
23.2 Cúram Scáileáin	68
24 Téarmaí Úsáide	69
25 Cóipchearta	71
25.1 HDMI	71
25.2 HEVC Advance	71
25.3 DTS:X	71
25.4 Dolby ATMOS	71
25.5 Wi-Fi Alliance	71
25.6 Trádmharcanna Eile	71
26 Foinse Oscailte	72
26.1 Bogearrai Foinse Oscailte	72
26.2 Ceadúnas Foinse Oscailte	72
27 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearrai atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	76
Innéacs	77

1. Forbhreathnú ar an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Smart TV. Brúigh  (Baile) ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Ón scáileán Baile féadann tú cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ó fheidhmchláir a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a ghiniúint (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Leis na cluaisíní iolracha amhail Baile, Cainéil, Feidhmchláir agus  Cuardaigh, is féidir leat scannáin agus seónna a fháil amach ó do sheirbhísí agus ó do chuid aipeanna móréilimh. Is éard atá sa chluaisín ná bailiúchán ábhar ar líne saor in aisce lena n-áirítear nuacht, teilifís agus scannáin, stil mhaireachtála, siamsaíocht, spóirt, ceol, bealaí do pháistí agus greann. Is balliuchán feidhmchlár é an táb Feidhmchláir a ligeann duit scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV. Is féidir leat an réimse ionchuir a thruicearú freisin leis an táb  Cuardach.

Feidhmchláir Ceanáin

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an lín feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir sa ró seo, cosúil le Féach ar Theilifís, Brabhsálaí Idirlín, Meáin agus eile.

YouTube agus Netflix

Sa ró seo tá na físeáin atá Molta duit, físeáin ó shuíomhanna a bhfuil tú cláraithe leo, nó físeáin atá ag Treochtáil ar YouTube agus Netflix.

Rochtain a fháil ar shocruthe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár Gach Socrútrí an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat teacht freisin ar na Socruthe

Mince agus Mear-roghchlár le socruthe coitianta sa Roghchlár Teilihise Philips, is féidir a agairt go díreach ón gcianrialtán.

Eolaire Teilihise

Roghnaigh  Eolaire Teilihise chun an tEolaire Teilihise de do chainéil teilihise suiteáilte a oscailt.

Naisc, Liosta

Roghnaigh  SOURCES le féachaint ar na foinsí atá ar fáil ar an teilifís seo agus iad a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Más í an Ghearmáin nó an Fhrainc do thír suiteáilte, beidh táb breise Luach Poiblí ar an scáileán baile chun feidhmchláir Gnéfheidhmchláir a liostú.
- Más í an Ríocht Aontaithe do thír suiteáilte, beidh cluaisín TV Guide breise ar an scáileán baile chun an Treoir Teilihise de do chainéil teilihise suiteáilte a nascadh.

2. Faigh Tacaíocht

2.1. Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís - múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineál ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgi nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlagadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

2.2. Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

☒ Mear-roghchlár > ☒ Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- Eolas faoin teilifís - Féach ar ainm an Mhúnla, an tSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- An chaoi le - Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtáil*, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- Diagnóis teilifíse - Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun rocht do theilifíse a sheiceáil.
- Féin-diagnóis - Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, lónra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.
- Nuashonraigh Bogearraí
- Treoir Úsáideora - Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- Fabhtcheartú - Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- Socruithe réamhshainithe - Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- - Athshuiteáil teilifís - Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- Eolas teagmhála - Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

* Níl feidhm ag sórtáil cainéal ach do thíortha faoi leith.

** Is do mhúnláí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

2.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun rocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 - Roghnaigh ☒ Mear-Roghchlár ☐ Cabhair Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Tosaigh chun sraith tástálacha diagnóiseach a dhéanamh.
- 3 - Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
 - Cumhacht
 - Pictiúr
 - Fuaim
 - Nasc gléasanna seachtracha
 - Lónra
 - Tiúnóir Teilifíse
 - Glan an Chuimhne Thaisce
 - Feidhmchlár
- 4 - Roghnaigh OK chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi diagnóise teilifíse.
- 5 - Brúigh ← Ar Ais le himeacht ón diagnóis Teilifíse, roghnaigh Roghnaigh Féin-diagnóis chun seiceáil dhiagnóiseach eile a dhéanamh, roghnaigh Féach ar na torthaí chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1
 - Roghnaigh ☒ Mear-Roghchlár ☐ Cabhair Féin-diagnóis agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
 - Seiceáil an teilifíse - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.
 - Seiceáil an lónra - Seiceáil an nac leis an lónra.

- Seiceáil an cianrialtán - Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
 - Féach ar stair na gcomharthaí laga - Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
-

2.4. Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacáiocht nó athdheisiú a fhail. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán prioritáilte a tháinig leis an teilifís.
Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.
Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

▲ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

3. Mear-Treoir

3.1. Cianrialtán

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

Gné na na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun móid eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastaí móid eochracha folaithe air beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear móid eochracha folaithe as tríd an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilihise seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chuíg bliana d'aois.



1 - ⚡(Fuireachas / Air)

Chun an teilihise a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - ⚡

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

* Níl an socrú Ambilight ach amháin le haghaidh samhlacha a thacaíonn le feidhm Ambilight.

3 - 🔍(FOINSÍ)

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

4 - 📺 (Mear-Roghchlár)

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na

gnáthfheidhmeanna teilifise.

5 - ⚡ (Guardach)

- Chun an táb Guardaigh a oscailt ar an Scáilean baile.
- Chun an comhéadan cuardaigh a sheoladh do chuid de na feidhmchláir a dtacaítear leo.
- Nuair is tir suiteála an RA, tá líonra ar fáil agus tá an teilifis i TV Guide, chun cuardach inneachair a sheoladh sa TV Guide.

Lár



1 - TV Guide (☰)

Chun an tEolaire teilifise a oscailt nó a dhúnadh.

2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifis.

3 - Eochracha saighde / nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

4 - OPTIONS (☰)

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

5 - ⏪ (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun filleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchláir/leathanach Idirlín roimhe sin.

6 - Fuaim / 🔍 (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaime a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

8 - INFO (ⓘ)

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

9 - Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)
Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFotheideal a oscailt. Brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

11 - TV (TV) / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilihíse nó chun feidhmchlár teilihíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar feidhmchlár teilihíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.


12 - Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

13 - (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéala. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéala a oscailt.

Bun

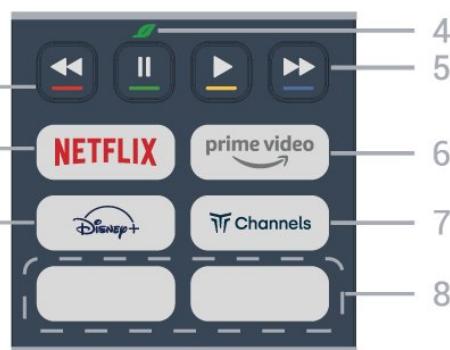

1 - Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

2 - NETFLIX

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilihíse seo. Ní mór do do theilihíis a bheith nasctha leis an Idirlón.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilihíis ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilihíis atá ar fuireachas. www.netflix.com

3 - Disney+

Chun an Feidhmchlár Disney+ a lainseáil.

4 - Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit

roghchláir na socruithe Eco a iontráil, brú fada chun roghchlár na socruithe Eco a ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár socruithe Eco a thruicearú trí ḥbhrú fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

5 - Athsheim (beidh fáil ar eochracha folaithe tar éis eochair 123 a bhrú)

- Seinn ►, chun athsheim.
- Ar sos □, chun athsheim a chur ar sos
- Cúlchas ◀◀, le dul siar
- Mearchas ►►, le dul chun tosaigh

6 - prime video

Chun an Aip Amazon prime video a lainseáil.

7 - Titan Channels

Chun an Feidhmchlár Titan Channels a lainseáil.

8 - Meareochracha

Brúigh an mheareochair chun feidhmchlár nó meáin sruthaithe a lainseáil go díreach. Tá na meareochracha féin éagsúil ó réigiún go réigiún agus ó thír go thír.

3.2. Braiteoir IR

Tá an teilihíis in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilihíise.



▲ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilihíise mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.3. Cadhnraí agus Glanadh

Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtáin.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gchianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chál an chianrialtáin.

1 - Sreamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsraighead.

2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sreamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

• Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

• Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, roghnaigh Eochairfhocail Deireadh Úsáide.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

4. Suiteáil

4.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta


Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, in Cabhair > Treoir úsáidreora > , brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Sábháilteachta agus Cúram.

4.2. Lonnú Teilifíse

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread airde an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh an teilifís idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

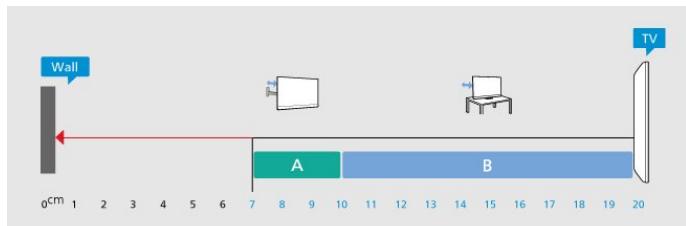

Tabhair faoi deara:

Coinnígh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a għlanadha go rialta ionas nach ngabha faidh sé isteach sa teilifís.

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a għléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a īoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú i.


Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le hīoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac għléasadh balla (dīoltar as féin é).

D'fħeadfad meid an bhrac għléasadh ball a bheith eagsúl ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat .

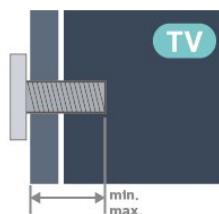

- 43PUS8209
200x100, M6 (ios.: 9 mm, max: 10 mm)
- 50PUS8209
200x100, M6 (ios.: 9 mm, max: 10 mm)
- 55PUS8209
200x100, M6 (ios.: 9 mm, max: 10 mm)
- 65PUS8209
400x300, M8 (ios.: 12 mm, max: 22 mm)

Rabhadh


Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a għléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsana atá cálithe tabhaint faoi. Ba cheart go għcomhlionfadha gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaith ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon għléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a eirioinn timpiste nó gortú as.

4.3. Cas air an teilifís

Nasc Cábla Cumhachta

- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugálann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

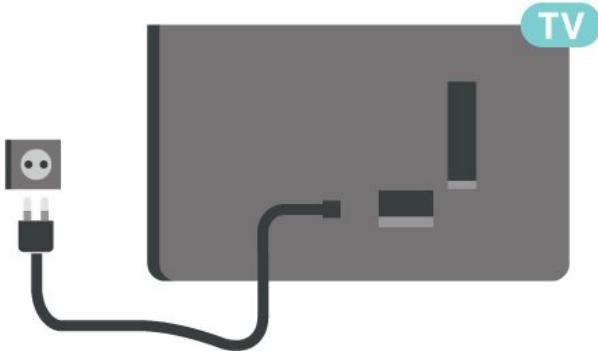

D'ainneoin go bhfuil tomhantas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugálte isteach sa nascóir POWER ar chúl na teilifise.

Cas As

Brúigh eochair bheag an luamhán stiúrtha ar bhun na teilifise.



Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin eochair bheag an

luamhán stiúrtha ag bun na teilifise a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís naschta leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuir atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

5. Naisc

5.1. Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilihís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeáin atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntíú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaiméanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilihís a chineál agus tugann sé aimm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat aimm an chineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear aimm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilihís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilihíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

5.2. Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chál na teilihíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáltae aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.



5.3. Satailít

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chál na teilihíse.

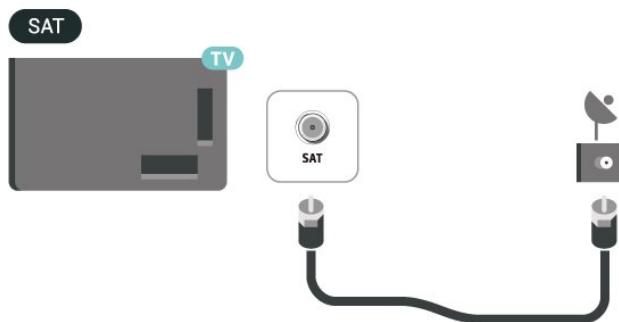


5.4. Gléas Físe

HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaimé is fearr ann le nasc HDMI.

Chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI ardluais agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m, agus nasc freisin gléasanna a thacaíonn le HDR ar aon cheann de na naisc HDMI.

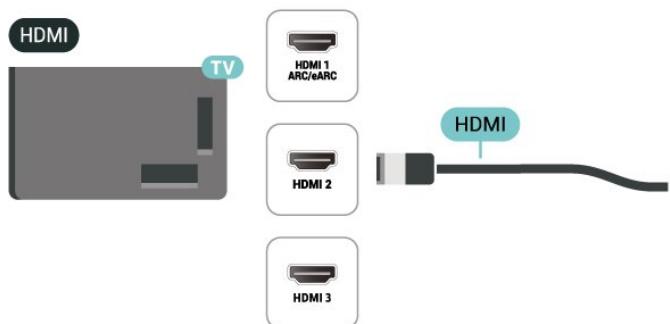

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

5.5. Gléas Fuaimé

HDMI ARC/eARC

Níl HDMI ARC ach ag HDMI 1 ar an teilifís (Cainéal Fillte Fuaime).

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 1. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.



1 - Gníomhachtaigh Scáthánú scáileáin ar do ghléas soghluaise.

2 - Roghnaigh an teilifís ar do ghléas soghluaise. (Taispeánfar an teilifís seo mar ainm mhúnla na teilifíse)

3 - Roghnaigh ainm na teilifíse ar do ghléas soghluaise, agus beidh tú in ann Scáthánú Scáileáin a úsáid tar éis an nasc a bheith déanta.

Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éirí as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaise.

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Scáthánú Scáileáin a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat . . .

- brúigh EXIT chun féachaint ar theilifís
- brúigh (Baile) chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamháird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil...

Roghnaigh Blocáil... agus brúigh OK.

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stórálte sa liosta nasc don Scáthánú Scáileáin. Má għlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil...

(Baile) > Socruithe > Gan sreang& lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > thshocraigh nasc Scáthánaithe Scáileáin.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Scáthánú Scáileáin a għlanadh ar dtús. Má għlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhú nó a bhlocáil

5.6. Gléas soghluiste

Scáthánú Scáileáin

Maidir le Scáthánú Scáileáin

Is féidir leat féachaint ar do ghriangħraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó għleas soghluiste ar do theilifís le Scáthánú Scáileáin. Ba cheart don għleas soghluiste agus an teilifís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

Scáthánú Scáileáin a Úsáid

Scáthánú Scáileáin a Chasadħ air

Brúigh SOURCES > Scáthánú Scáileáin

Scáileán a roinnt ar an teilifís

arís.

Athshocraigh naisc Scáthánú Scáileáin

Tá gach gléas a nascadh roimhe seo stórálte i liosta nasc Scáthánú Scáileáin.

Chun gach gléas nasctha Scáthánaithe Scáileáin a ghlannadh:

⬆️ (Baile) > Socruithe > Gan sreang& lónrai
> Sreangaithe nó Wi-Fi > thshocraigh naisc
Scáthánaithe Scáileáin.

Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhóill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Scáthánú Scáileáin. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

App Réitigh

Is feidhmchlár soghluaise sruthú é an aip réitigh ar do theilifís. Teilgfidh sé an t-inneachar sruthú ó ghléas soghluaise chuij do theilifís trí AirServer.

Chun inneachar sruthú a theilgean ar do theilifís:

- 1 - Cinníte go bhfuil do ghléas soghluaise agus teilifís ar an lónra Wi-Fi céanna.
- 2 - Go to ⬆️ (Baile) > Feidhmchlár > Físeán ró agus roghnaigh an feidhmchlár Teilg.
- 3 - Seol an aip Casting agus fan ar an scáileán de AirServer.
- 4 - Seol feidhmchlár atá cumasaithe le teilg ar do ghléas móibíleach agus tapáil an deilbhín Teilg ☷.
- 5 - Roghnaigh PHILIPS_TV_(ModelName) de do theilifiseán chun an teilgin a thosú.

Feidhmchlár Philips Smart TV

Is é an feidhmchlár Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaimé a choigearcú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár Philips Smart TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul go ⬆️
(Baile) > Socruithe > Gan sreang & lónrai
> Sreangaithe nó Wi-Fi > Feidhmchlár cianda
chód QRagus brúigh OK; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas

móibíleach agus lean an treoir chun an feidhmchlár Philips Smart TV a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaise agus Philips TV a cheangal leis an lónra Wi-Fi céanna.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

5.7. Gléas eile

CAM le Cárta Cliste – CI+

Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtana Coinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scotchláir HD, cosúil le scannán agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíochta. Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cártá cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréime. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilihise digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinnollá - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilihís:

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilihís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilihise, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE**.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilihís, d'fhéadfadh roinnt nóméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íocatar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéis scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilihís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéis scrofa a dtacaíonn CAM leo.

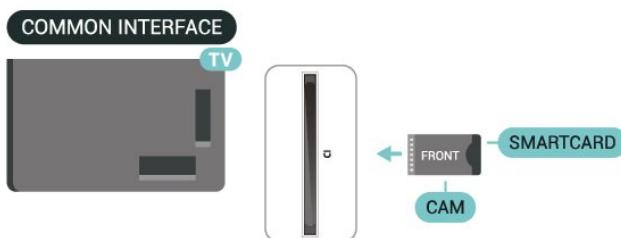

Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilihís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM:


1. Brúigh **SOURCES**.
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.
4. Roghnaigh oibritheoir teilihise an CAM. Is ón

oibritheoir teilifise a thagann na scáileán seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

Gléas Stórala USB

Is féidir leat grianghraif a fheiceáil nó do cheol agus físeán a sheinm ó thiomántán USB flash nasctha. Ionsáigh thiomántán USB flash i gceann de na naisc **USB** ar an teilihís agus an teilihís ar siúl.

Braitheann an teilihís an mhéaróg chuimhne agus osclaionn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. IMura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

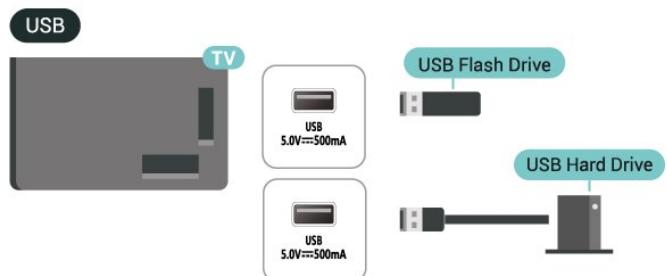

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeán agus Ceol..

5.8. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilihís trí úsáid a bhaint as cábla HDMI ar ardchaighdeán agus an teilihís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Nóna dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilihís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur chuig teilihís nuair is é Optamach (Uath-Chluiche) socrú HDMI Ultra HD na teilihise. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilihise go Optamach nó go Caighdeánach. Má roghnaíonn tú Optamach nó Caighdeánach ar chomhéadan úsáideora na teilihise, casfar tacaíocht VRR as ar an teilihís.

* Nóna d'úsáideoirí cártaí grafaicí AMD: Má nascann tú do ríomhaire leis an teilihís trí HDMI, cinntigh le do thoil na socruithe seo a leanas sa

chárta gráfaicí a úsáidtear chun an fheidhmíocht cheart a bheith acu.

- Má tá aschur cárta gráfaicí Is é an físeán 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p agus baintear úsáid as formáid picteilín RGB, beidh stiúideo bhformáid picteilín RGB 4:4:4 (RGB teoranta) socraithe i gcárta gráfaicí ríomhaire.

6. Athraigh Foinse

6.1. Liosta Foinse

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh ➤ SOURCES .
 - Chun aistriú chuig gléas ceangailte, roghnaigh an gléas leis na cnaipí Saighead / nascleanúna agus brúigh OK.
 - Chun féachaint ar eolas teicniúil an ghléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air, brúigh ➤ OPTIONS agus roghnaigh Eolas gléis.
 - Chun an roghchlár Foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh ➤ SOURCES arís.
-

6.2. Athainmnigh Gléas

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > Athraigh foinsí ionchuir > Foinse

- 1 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis, taispeánfar an t-ainm réamhshainaithe sa réimse clóscríbhneoireachta agus roghnaigh.
- 2 - Roghnaigh Athainmnigh chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 4 - Roghnaigh Dún nuair atá tú réidh.

7. Cainéil

7.1. Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilihfise

- Brúigh Tiúinfdh an teilihfis go dtí an cainéal teilihfise ar fhéach tú go deireanach air.
 - Brúigh (Baile) > TV > Cainéil agus brúigh OK.
 - Brúigh + or - chun cainéal a athrú.
 - Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.
 - Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúináilte cheana féin, brúigh Back .
- Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal
- Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihfise, brúigh OK chun na liostaí cainéal a oscailt.
 - D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéal a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh + nó -.
 - Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh Back nó EXIT .

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcáltaí cainéal nua le (réalta).

Má ghlásáilann tú cainéal, marcálfar le (glas).

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilihfise.

Is féidir leis an teilihfis seo teilihfis dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilihfis gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilihfise digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-ionmláine.

7.2. Suiteáil Cainéil

Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil

Nuashonraigh Cainéil

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéal chun díreach cainéal nua dhigiteacha a chur leis an liosta.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéal a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Mear-athshuiteáil

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Athshuiteáil thapaidh chun gach cainéal a athshuiteáil arís leis na réamhshocruithe.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéal a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Ard-athshuiteáil cainéal

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil cainéal chun athshuiteáil ionlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéal a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Socruithe Cainéil

(Baile) > Socruithe > Suiteáil Cainéil > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Ard-athshuiteáil cainéal

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil cainéal chun athshuiteáil ionlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an tir ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.
- 6 - Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha, Cainéil dhigiteacha amháin, nó Cainéil analógacha amháin.
- 7 - Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.
- 8 - Brúigh Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh Déanta nuair atá na socruithe athraithe.

Scan minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

• **Mearscanadh:** roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruite réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.

• **lomlán:** Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéil ar iarraidh, is féidir leat an modh Scanadh lomlán m a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

• **Ardsocruite:** Má fuair tú luach sonrach minicíochta líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh Ardsocruite.

Méid eatramh na minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz.

Más é an toradh atá air sin nach suiteáiltear aon chainéal nó roinnt cainéil a bheith ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh

Mearscanadh sa Scanadh Minicíochta a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh Uathoibríoch.

Úsáidfidh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéil frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh.

Minicíocht líonra

Nuir atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód minicíochta líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oirbitheoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

ID Líonra

Cuir isteach an ID Líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil duit.

Mód Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile le suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú Mód Ráta Siombaile ar Uathoibríoch.

Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh De Láimh.

Symbol rate

Nuir atá an Mód ráta siombaile socrathe do De Láimh, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

Saor/Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Conníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach

mór íoc astu, roghnaigh Saor + Scrofa. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat Cainéil in Aisce Amháin a roghnú.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

⌂ (Baile) > Socruite > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóraltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholhma as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

⌂ (Baile) > Socruite > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéil.

Digiteach: Tástáil Ghlacachta

⌂ (Baile) > Socruite > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéil seo. Má tá an glacach lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís,

roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le < agus > gus athraigh an uimhir le ^ agus v. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK.

Analógach: Suiteáil de Láimh

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

• Córás

Chun an córas teilifíse a shocrú, roghnaigh Córás. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh OK

• Déan cuardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh Cuardaigh Cainéal agus brúigh OK. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh OK, roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK chun cainéal a chuardach go huathoibríoch. Taispeántar an cainéal aimsithe ar an scáileán agus má tá an fáiltiú lag, brúigh Cuardaigh arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh Déanta agus brúigh OK.

• Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh Míntiúnáil agus brúigh OK. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le ^ or v. IMÁ tá uait an cainéal a aimsiodh a stóráil, roghnaigh Déanta agus brúigh OK.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh Stóráuil agus brúigh OK. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Satailít

Déan cuardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít

Athshuiteáil gach cainéal

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athsuiteáil cainéil

- Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
- Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a

thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtail a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailíti pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéil a n-focann tú astu.

Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailíti a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cinéal naisc cuí go huathoibríoch

- Suas le 4 Satailít - Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailíti ar mian leat iad a shuiteáil ag túis na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.
- Unicable - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag túis na suiteála.

Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

- Uilíoch nó Ciorclach - An gnáthcineál LNB, is iondúil gur féidir leat an cineál seo a roghnú do do LNB.
- Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard - Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.
- Ton 22 kHz - Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.
- Cumhacht LNB - Is é an socrú réamhshainithe don Cumhacht LNB ná Uathoibríoch.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórállann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholhma as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socráithe do Ó phacáiste sórtálte

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéil.

Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Rogha nuashonruithe uathoibríoch

Diroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socráithe do Ó phacáiste sórtálte

Suiteáil de Láimh

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Suiteáil de láimh

Suiteáil satailít de láimh.

- LNB - Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
- Polarú - Roghnaigh an polarú atá uait.
- Mód ráta siombaile - Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
- Minicíocht - Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
- Cuardaigh - Déan guardach don trasfhreagróir.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollaí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrobhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora) na cainéil satailíte a shuiteáil leo fén ar

do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shataillit(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Tá cóipeáil liosta Cainéal agus cóipeáil liosta Satailíte atá beartaithe do dhéileálaithe agus d'úsáideoirí saineolaithe.

Le **Cóipeáil liosta cainéal/cóipeáil liosta Satailíti**, is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den raon céanna. Seachnaíonn tú guardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Satailíte.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifise ar chúl na teilifise.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

Cóipeáil liosta canéal chuig méaróg chuimhne USB

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil méaróg chuimhne USB isteach i bport USB 2*.
- 3 - Roghnaigh ► (Baile) > Socruithe > Cainéil > **Cóipeáil liosta Cainéal** or **Cóipeáil Liosta Satailíte** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh OK.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

*Tabhair faoi deara: ní thacaíonn ach an port USB a bhfuil USB 2 marcálte air cóipeáil liosta cainéal.

Seiceáil leagan an liosta cainéal

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > **Cóipeáil liosta Cainéal** nó **Cóipeáil Liosta Satailíte** > Leagan reatha

Liosta Cainéal a Uaslódáil

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

1 - Plugáil isteach an pluga cumhactha chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus thír. Is féidir leat dul thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile) > Socrutithe

> Cainéis > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuíg an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 - Cuirdidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 - Fíoraigh socrú thíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach an roinn Athshuiteáil cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú thíre amach. Brúigh  Siar chun an tsuiteáil a chealú.) Má tá an thír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.

Mura bhfuil an thír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an rannán Athshuiteáil cainéis agus cuir tú a chur leis an tsuiteáil. Roghnaigh an thír cheart agus scipeáil an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile) > Socrutithe

> Cainéis > Cóipeáil Liosta Cainéal or Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuíg an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 - Cuirdidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéis a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socrutithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  ROGHANNA.

2 - Brúigh  ROGHANNA arís chun é a dhúnadh.

Faisnéis Cláir

Roghnaigh Eolas cláir chun féachaint ar eolas faoin gclár a bhfuil tú ag féachaint air.

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh  INFO chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

3 - Mar rogha air sin, is féidir leat brú ar  ROGHANNA, Eolas Cláir a bhrú agus OK a bhrú chun eolas cláir a oscailt.

4 - Brúigh  Ar ais chun an t-eolas cláir a dhúnadh.

Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh  ROGHANNA agus roghnaigh Fotheidil.

Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheidil air nó Fotheidil as. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal.

Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhai, brúigh an eochair dath **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Teanga Fotheideal.

Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair dath **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Teanga Fuaime.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Common Interface

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthrára a shocrú leis an rogha seo.

Monofónach / Steiréó

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéil analógach.

1 - Brúigh **ROGHANNA**, roghnaigh Monofónach/Steiréafónach agus brúigh **(deas)**.

2

- Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **(clé)** arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Eolas Cainéil

Roghnaigh Eolas Cainéil chun faisinéis theicniúil faoin gcainéil a fheiceáil.

Chun sonraí an chainéil atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Tiúnáil don chainéil.

2 - Brúigh **ROGHANNA**, roghnaigh Eolas Cainéil agus brúigh **OK** chun eolas cainéil a oscailt.

3 - Brúigh **OPTIONS** arís nó brúigh **Ar ais** chun eolas cláir a dhúnadh.

Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéil ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéil sin amháin.

1 - Tiúin go dtí an cainéil a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh **ROGHANNA** agus roghnaigh HbbTV ar an gCainéal seo agus brúigh **(deas)**.

3 - Roghnaigh As agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **(clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifis:

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV > As

Rochtain uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá Rochtain uilíoch socraithe do As.

(Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Ar.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Rochtain Uilíoch.

HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV

Má thairgeann cainéil teilifíse seirbhísí HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun rochtain a fháil ar na hardseirbhísí sin, e.g. físeáin ar éileamh agus seirbhísí catch-up TV.

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > Traiceáil HbbTV

Cas traiceáil iompair bhrabhsála HbbTV air nó as. Má chastar as é, cuirfear na seirbhísí HbbTV ar an eolas gan d'iompar brabhsála a thraiceáil.

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > Fianáin HbbTV

Cas air nó as stóráil fianán tríú páirtí, sonraí suímh agus an taisce ó sheirbhísí HbbTV.

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV Aisghabh aitheantóir gléis

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifise a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua.

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéis > Socruithe HbbTV > Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

Ligeann sé duit liosta na bhfeidhmchlár HbbTV ar thug tú faomhadh dóibh a sheoladh ar an teilifís a ghlacadh.

Socruithe CAM

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéis > Próifil Oibritheora CAM

Nuair a bheidh suiteáil phróifil CAM déanta, roghnaigh chun teachtaireacht aníos Próifil Oibritheora CAM a chumasú nó a dhíchumasú.

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéis > Próifil Oibritheora CAM

Nuair atá Próifil Oibritheora CAM cumasaithe, roghnaigh chun ainm próifile an chárta CAM nasctha reatha a thaispeáint.

7.3. Liosta Cainéal

Oscail Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghníomhach, nó brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh **≡ OPTIONS** Roghnaigh liosta cainéal.
- 4 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 5 - Brúigh **← Back** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liostaítear na cainéis sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéis chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Roghanna Liosta Cainéal

Oscail an Roghchlár Roghanna

Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt:

- Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- Brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- Brúigh **≡ OPTIONS**, agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh **← Back** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Athaimníg Cainéal

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh **≡ OPTIONS** > athainmníg cainéal, , agus brúigh **OK** agus brúigh **OK** chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 6 - Roghnaigh Iontráil nuair atá tú réidh.
- 7 - Brúigh **← Back** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

Roghnaigh Scagaire Cainéal

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh **≡ OPTIONS** > Digiteach/Analógach, Saor/Scrofa
- 4 - Roghnaigh ceann de na teaglaíomh cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

TV > **OK** > **≡ OPTIONS** > Cruthaigh liosta ceanán

Roghnaigh cainéal, ansin brúigh **OK** chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh **→ Déanta**.

TV > **OK** > **≡ OPTIONS** > Athraigh ceanán

Roghnaigh cainéal agus ansin brúigh **OK** chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh **→ Déanta**.

Roghnaigh Raon Cainéal

TV > OK > ≡ OPTIONS > Roghnaigh raon cainéal

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal. Brúigh ceart go leor chun túis an raoin a mharcáil agus ansin brúigh ceart go leor arís chun deireadh a chur leis an rogha raon. Marcálfar na cainéil roghnaithe mar na cinn is fearr leat.

Roghnaigh Liosta Cainéal

TV > OK > ≡ OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal

Roghnaigh ceann de na liostai cainéal atá sórtáilte de réir cineálacha éagsúla cainéal.

Déan Cuardach do Chainéil

TV > OK > ≡ OPTIONS > Déan cuardach do chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal. An toradh a bheidh ar an gguardach an t-ainm cainéal meaitseala agus an toradh curtha in ord aibítreach.

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilihís.
- 2 - Brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh **≡ OPTIONS > Déan cuardach do chainéal**, agus brúigh **OK** chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 4 - Úsáid na heochracha chun carachtar a roghnú, ansin brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Iontráil** nuair atá an t-ionchur déanta.
- 6 - Brúigh **← Back** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

TV > OK > ≡ OPTIONS > Glasáil Cainéal, Díghlasáil Cainéal

Chun leanáí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a għlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasálte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a għlasáil ó għléasanna nasctha.

Beidh **🔒** in aice leis an lógó cainéal ag an gcainéal glasálte.

Bain Liosta Ceanán As

TV > OK > ≡ OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As
Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

7.4. Cainéis Cheanáin

Maidir le Cainéis Cheanáin

Is féidir leat liosta cainéal cheanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéis a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéis cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilihís, brúigh **≡ Liosta cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh **→ Marcáil mar cheanán** chun marcáil mar cheanán.
- 3 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le **♥**.
- 4 - Brúigh **← Ar ais** chun críochnú. Tá na cainéis curtha leis an Liosta ceanán.

Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le **♥**, ansin brúigh **→ Dímharcáil mar cheanán** arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéal sa liosta cainéal Ceanán a athordú — a athshuí (níl fáil air ach i gcás tíortha éagsúla).

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilihís, brúigh **OK > ≡ OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal**.
- 2 - Roghnaigh **Ceanán aeróige**, **Ceanán Cábla** nó **Ceanán satailít***, ansin brúigh **≡ OPTIONS**.
- 3 - Roghnaigh **Athordaigh cainéal**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh **OK**.
- 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh **→ Déanta**.

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailít amháin ar na múnláí teilihís xxPxSxxx2.

Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal.
- 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó Ceanán satailíte*, agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh TV GUIDE t chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanáin, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéil ceanán. Ní mór duit na cainéis seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille "An raibh a fhios agat" ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal "An raibh a fhios agat?" leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a .

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéil satailíte amháin ar na múnláí teilifíse xxPxSxxx2.

7.5. Téacs / Teilitéacs

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Brúigh OPTIONS agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh Teilitéacs chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir an leathanáigh a bhfuil na fotheidil orthu, 888 go hiondúil.
- 3 - Brúigh (Ar ais) chun an leathanach Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Le fáil amach an cainéal analógach nó digiteach é, athraigh chuig an gcainéal agus brúigh .

Leathanáigh Téacs

Má tá eochair TEXT ag do chianrialtán, is féidir leat TEXT a bhrú chun Téacs/Teilitéacs a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís.

Mura bhfuil eochair TEXT ar do chianrialtán, brúigh OPTIONS agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh Teilitéacs chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanáigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanáigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharra in aice le huimhir an phriomhleathanáigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh nó .

T.O.P. Leathanáigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanáigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh OPTIONS agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P. .

* Ní féidir teilitéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéis suiteáilte go díreach ar thiúnóir immheánach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilitéacs trí an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilitéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

Brúigh OPTIONS in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh.
- Déscáileán / Scáileán iomlán Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- Forbhreathnú ar T.O.P. overview Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.
- Méadaigh / Gnáth-amharc Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- Nochtaigh Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- Timthriall Fo-leathanach Chun fo-leathanáigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .
- Teanga

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

• Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilihéacs digití.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5 mar ghnáthshocrú monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadadh as...

- 1 - Brúigh TEXT nó brúigh OPTIONS agus ansin roghnaigh Teilihéacs.
- 2 - Nuair atá Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh ☰ OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Téacs 2.5 > As chun Téacs 2.5 a dhíchumasú.

7.6. Cainéil Sruthaithe

Is éard is cainéil sruthaithe ann ná cainéil teilihéacs atá saor le féachaint orthu a fhaigheann tacaíocht ó fhógraíocht. Nuair a bhíonn do theilifís ceangailte leis an Idirlíon agus Cainéil Shruthaithe ar fáil i do reigiún, is féidir le do theilifís Cainéil Shruthaithe a chur go huathoibríoch le do threoir theilifíse saor in aisce. Is féidir leat fáil a bheith agat ar na cainéil seo trí chnaipe a bhrú uair ar bith is mian leat.

Féach ar chainéil Sruthaithe

Ní mór do do theilifíseán a bheith naschta le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín aige. Beidh ort glacadh le Téarmaí Úsáide agus Beartas Príobháideachais na gCainéil Sruthaithe.

Chun Cainéil Sruthaithe a shuiteáil agus a fheiceáil:

- 1 - Brúigh eochair SOURCES ar an gcianrialtán chun roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Sruthú chun athrú go dtí foinsí na gCainéil sruthaithe.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh

leis na Téarmaí Úsáide agus an Beartas Príobháideachais.

4 - Suiteálfar na Cainéil Sruthaithe i do réigiún ar an teilihéacs, fan go mbeidh an tsuiteáil déanta.

5 - Is féidir leat féachaint ar Chainéil Sruthaithe ar do theilifísanois.

Airítear ar Chainéil Sruthaithe ná Liosta Cainéal, Eolas Cainéil / Cláir, Treoir Theilifíse, Glas Cainéal / Clár agus Roghanna cainéil, chomh maith le cainéil aeróige, chábla agus satailíte.

Athraigh socruithe príobháideachais fógraíochta

Tacaitear le cainéil Sruthaithe In Aisce le fógraíocht. Is féidir leat na socruithe príobháideachais fógraíochta a athrú chun fógraíocht ábhartha a chumasú nó a dhíchumasú.

Chun féachaint ar Théarmaí Úsáide cainéil Sruthaithe nó chun na cainéil Sruthaithe a athrú chun socruithe príobháideachais a fhógaírt, gabh chuig ⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta agus roghnaigh na socruithe thíos.

Ionad Roghanna Príobháideachais: féach ar agus socraigh na socruithe príobháideachais de do shainrogha.

Aitheantas Fógraíochta: féach ar an Aitheantas Fógraíochta reatha a shainaithníonn do theilifíseán chun fógraí atá ábhartha duit a chumasú. Brúigh OK chun an CA Fógraíochta a athshocrú le huimhir randamach nua.

Rianú teoranta fógraí: nuair a bhíonn rianú teoranta fógraí cumasaithe, is féidir nach mbeidh na fógraí chomh hábhartha duit. Ní dhéanfaidh sé seo aon difear do líon na bhfógraí a thaispeántar. Brúigh OK chun rianú teoranta fógraí a chumasú nó a dhíchumasú.

8. Eolaire Teilifíse

8.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéis analógacha agus dhigiteacha nó cainéis dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonrai) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhaileú do na cainéis atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéis a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhaileú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

8.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas clár an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

Féach ar shonraí clár

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  INFO.

Nuashonraigh Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a uasdátú chun an t-eolas clár is déanaí a fháil.

Chun an tEolaire Teilifíse a uasdátú, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Nuashonraigh Eolaire Teilifíse*. D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil chun an t-uasdátú a chríochnú.

*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat Cainéal suas a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh Cainéal síos chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú agus Athraigh lá a roghnú.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat clár sceidealaithe a aimsiu de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Suardaigh de réir Seánra

C*. Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta na cláir a aimsiodh.

*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

9. Freeview Play (múnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe).

9.1. Maidir le Freeview Play

Chun taitneamh a bhaint as Freeview Play, ní mór duit do theilifís a nascadh leis an Idirlíon i dtosach.

Seo iad gnéithe de Freeview Play:

- Féach ar chláir teilifíse atá cailte agat le seacht lá anuas
- Féach ar chláir teilifíse bheo agus ar éileamh, in aon áit amháin agus gan feidhmchlár a oscailt, is féidir leat cuardach a dhéanamh do chláir Freeview Play san Eolaire Teilifíse.
- Féach ar níos mó ná 70 gnáthchainéal agus suas le 15 cainéal HD.
- Bain taitneamh as seirbhísí ar éileamh cosúil le BBC iPlayer, an ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS agus BBC SPORT.
- Níl aon chonradh ann agus níl aon chostas míosúil ann, is tú atá i gceannas.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, téigh chuig: <https://www.freeview.co.uk>

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

9.2. Freeview Play a úsáid

Chun Freeview Play...a oscailt....

- 1 - Brúigh (Baile) chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Brúigh (deas) chun forbreathnú a fháil ar na seinnteoiri (feidhmchláir) Freeview atá ar fáil nó roghnaigh Taiscéal Freeview Play chun an leathanach Freeview Play a oscailt.
- 3 - Is féidir leat Cuardach a bhrú agus eochairfhocal a iontráil le cainéil a chuardach.
- 4 - Is féidir leat Moltaí a bhrú san Eolaire Teilifíse chun cineálacha éagsúla clár a shórtáil tar éis duit seánra faoi leith a roghnú.
- 5 - Roghnaigh clár agus brúigh Eolas Eipeasód chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fheiceáil.
- 6 - Roghnaigh clár agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
- 7 - Brúigh Ar Ais chun dúnadh.

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

9.3. Eolaire Teilifíse ar Freeview Play

Nuir a dhéantar Freeview Play a ghníomhachtú, is féidir le TV GUIDE an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh arís chun é a dhúnadh.

Athraigh an lá

Má thagann elas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat Cainéal suas a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh Cainéal síos chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat OPTIONS a bhrú agus Athraigh lá a roghnú.

Roghanna inrochtaineachta

Brúigh OPTIONS ar an eolaire teilifíse agus roghnaigh Roghanna inrochtaineachta chun na roghanna maidir le clár a shórtáil a athrú:

- Ná taispeáin ach clár a bhfuil cur síos fuaimé acu
- Ná taispeáin ach clár a bhfuil fotheidil acu
- Ná taispeáin ach clár a bhfuil teanga chomharthaíochta acu

* Is do mhúnlaí na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

10. Meáin

10.1. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilihís casta air agat, plugáil isteach mearóg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh  SOURCES, ansin roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

10.2. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stórás atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Caithfidh an teilihís agus an ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ar do ríomhaire nó ar NAS, ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil. Ní mór do do Fhreastalaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilihís. Taispeánfaidh an teilihís do chomhaid agus d'fhillteán mar a eagraíonn an Freastalaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilihís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastalaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nót a sheinnt:

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - A luaithe is a nasctar gléas, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír gléas Líonra.
- 3 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 4 - Chun éiri as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

10.3. Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Mearóg Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat  Sórtail a bhrú chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir lae, míosa nó bliana.
- 4 - Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.
 - Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh Grianghraif sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.
 - Má tá roinnt grianghraif san fhillteán céanna, roghnaigh grianghraif agus brúigh  Taispeántas sleamhnán chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraif san fhillteán seo a thosú.
 - Féach ar ghrianghraif agus brúigh  INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú,  (Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán),  (Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán),  (Tosaigh taispeántas sleamhnán),  (Cuir athsheinm ar sos),  (Tosaigh taispeántas sleamhnán),  (Rothlaigh grianghraif)

Nuar atáthar ag féachaint ar chomhad grianghraif, brúigh  OPTIONS chun...

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na pictiúir in ord seicreamhach, nót go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nót díreach uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas an taispeántais sleamhnán
Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ghrianghraif, brúigh OPTIONS chun...

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar ghrianghraif i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as
Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas an taispeántais sleamhnán

Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

10.4. Físeáin

Físeán a Sheinnt

Chun físeán a sheinm ar an teilihís:

Roghnaigh Físeán , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- - Chun atochrais nó mear-chasad, brúigh nóno . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh .

Oscail fillteán físeán

1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Méráog Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.

3 - Roghnaigh Físeán agus roghnaigh físeán, is féidir leat OK a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.

- Roghnaigh físeán agus brúigh INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
- Athsheinn físeán agus brúigh INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheimn a rialú, (Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán), (Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i

bhfillteán), (Athsheinn), (Atochras), (Mearchasadh), (Cuir an t-athsheinn ar sos), (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin), (Seinn go randamach air/Seinn go randamach as)

I rith athscheinnt an fhíseáin, brúigh OPTIONS chun...

Fotheidil

Taispeán na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbhaithe.

Teanga fotheideal

Roghnaigh teanga na bhfotheideal más ann di.

Tacar carachtair

Roghnaigh an tacar carachtair má tá fotheidil sheachtracha ar fáil.

Teanga fuaimé

Roghnaigh teanga fuaimé más ann di.

Stádas

Taispeán eolas faoin gcomhad físeáin.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

Socruthe fotheideal

Socraigh an Chlóméid, dath na bhFotheideal, suíomh na bhFotheideal agus an Seach-chur sionc ama má tá na roghanna ar fáil.

Roghanna Físeán

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid físeán, brúigh OPTIONS chun...

List/Thumbnails

Féach ar chomhaid fhíseán i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Fotheidil

Taispeán na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbhaithe.

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

10.5. Ceol

Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat OK a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.
 - Roghnaigh comhad ceoil  INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
 - Athsheinn ceol agus brúigh  INFO INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinn a rialú,
 (Téigh go dtí an fiseán roimhe sin i bhfillteán), 
(Téigh go dtí an chéad fhíséán eile i bhfillteán),  (Athsheinn), 
(Atochras),  (Mearchasadhr),  (Cuir an t-athsheinn ar sos),  (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin)

I rith athsheinnt an cheoil,
brúigh  OPTIONS chun...

Seinn arís, Seinn uair amháin
Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

Roghanna Ceoil

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid cheoil,
brúigh  OPTIONS chun...

Athsheinn go randamach air, as
Seinn amhráin in ord seicheadmhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin
Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

11. Oscail na Roghchláir Socruithe Teilihise

11.1. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Brúigh an cnaipe Mear-Roghchlár/MENU ar an gianrialtán le teacht ar an Mear-Roghchlár ansin brúigh na saighead (Clé) le teacht ar na Socruithe Minice.

*Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh na roghanna Mear-roghchlár agus Socruithe minice a bheith ag brath ar ghnéithe táirge nó cásanna úsáide difriúla.

Mear-Roghchlár:

- Cabhair - Diagnóisigh agus faigh tuilleadh eolais faoi do theilifís.
- Gach socrú - Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- Foinsí - Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- Aláram éiri na gréine* - Chun an tAláram éiri na gréine a lainseáil.
- Féach ar an teilihís - Chun athrú ar ais chun féachaint ar an teilihís.
- x+Eolaire Teilihís - Chun an tEolaire Teilihís a oscailt.
- Cainéil - Chun an liosta cainéal a oscailt.
- Socruithe Eco - Chun roghchlár na socruithe Eco a oscailt.
- Meáin - Chun an seinnteoir comhaid meán a sheoladh chun comhaid a chur ar siúl ó USB nó lónra.
- Demo Me - Chun comhaid taispeána a bhainistiú.

Socruithe Minice:

- Stíl pictiúir - Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
- Formáid pictiúir - Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshainithe a oireann don scáileán.
- Stíl fuaime - Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshainithe le haghaidh na socruithe is fearr d'fhuaim.
- EasyLink 2.0 - Socruithe den chóras fuaime HDMI comhlíontach EasyLink 2.0 a rialú agus a choigeartú.
- Fuaim amach - Socraigh an teilihís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilihís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
- Fuaim phearsantaithe - Pearsantaigh fuaim do challairí teilihise.
- Stíl Ambilight* - Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
- Ambisleep* - Cuir ar siúl nó déan socruithe

Ambisleep a athrú, a dhéanann aithris ar luí na gréine le cabhrú leat do scíth a ligean sula dtéann tú i do choladh.

- Gan sreang agus lónraí - Nasc le do lónra baile nó athraigh na socruithe lónra.
- Scáileán as - Mura n-éisteann tú le ceol amháin ar an teilihís, is féidir leat scáileán na teilihís a chasadh as.
- Amadóir codlata - Socraigh an teilihís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- Nuashonrú bogearrai - Seiceáil do nuashonruithe bogearrai teilihís.

Is féidir leat Saincheap a bhrú chun na míreanna ar liosta na Socruithe minice a chumasú nó a dhíchumasú.

Roghchlár Gach socrú:

Brúigh an cnaipe (Baile) ar an gianrialtán le dul ar ais go dtí an scáileán Baile. Is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár Socruithe trí dheilbhín na socruithe ag an gcúinne ar dheis ar bharr an scáileáin bhaile.

* Is do mhúnláí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

11.2. Gach Socrú

Socruithe pictiúir

Madir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéal, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéal. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair (suas) nó (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair Siar a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a

fhágáil nó a dhúnadh.

brúigh — Aisghabh Stíl.

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl pictiúr, brúigh OK chun an chéad rogha eile atá ar fáil a athrú.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil:

- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach - Feiliúnach i rith an lae
- Pictiúrlann Bhaile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche* - Feiliúnch do chluichíocht
- Monatóir* - Feiliúnach chun feidhmchláir ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.

* Stíl pictiúir - Níl an cluiche ar fáil ach i bhfíseán HDMI agus feidhmchlár sruthaithe físeáin.

** Stíl pictiúir - Ní bhíonn monatóir ar fáil ach amháin nuair atá físeán foinse HDMI infheidhme don feidhmchlár PC.

- Is féidir leis an teilihí cláir HDR a sheinnt ó aon cheann de na naisc HDMI, ó chraoladh, ó fhoinsí Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.
- Athrófar an teilihí go huathoibríoch le comharthú go mód HDR. Tacaíonn an teilihí leis na formáidí HDR seo a leanas: Hybrid Log Gamma, HDR 10 agus HDR10+ ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhormáid HDR a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

I gcás inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+)

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+):

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- HDR Pictiúrlann Bhaile
- HDR ECO
- HDR Scannán
- HDR Cluiche
- Monatóir HDR

Aisghabh stíl pictiúir

Chun an stíl a aisghabháil go dtí an stíl bhunaidh a bhí ann, téigh go dtí ► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl Pictiúir, ansin Aisghabh Stíl Pictiúir nó

Socruithe Codarsnachta

Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Cas air chun turise súl a laghdú go huathoibríoch faoi riochtaí solais chomhthimpeallaigh éagsúla.

Codarsnacht Cúl Solais

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht Cúl Solais.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Mód Codarsnachta

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Mód codarsnachta .

Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, Optamaithe do choigilt fuinnimh chun an teilihí a shocruí chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an a-athrú a chasadh as.

Leibhéal Físeáin

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal Físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonraí Dorcha

Gáma

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocruí le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Nóta: Níl sé ar fáil ar roinnt múnláí nuair atá Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha nó Optamú Sonraí Dorcha socraithe Casta Air.

Leibhéal dubh

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal duibhe.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Nóta: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánnna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

Leibhéal Feabhsaithe Diniúil

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Codarsnacht enhancement > Leibhéal Feabhsaithe Diniúil.

Roghnaigh As, Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mó Monatóir.

Smacht HDR

Socruithe Éifeachtaí HDR

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Éifeacht HDR10/ éifeacht HDR10+ / éifeacht HLG.

Is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a choigearcú chuig As, Tuilleadh sonraí, Balanced nó Gile bhreise do na hábhair HDR.

Socruithe Datha

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath.

Sáithiú

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Sáithiú
Chun luach sáithithe do na dathanna a choigearcú.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair is atá an stíl phictiúir socraithe ar Monatóir nó Monatóir HDR.

Athraigh an breisiú datha

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Breisiú datha.

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a

shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair is atá an stíl phictiúir socraithe ar Monatóir / Monatóir HDR.

Mionathraigh an raon leathan dathanna

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Raon leathan dathanna.

Chun an raon leathan dathanna a chasadh air nó as. Infheidhmithe do roinnt múnláí teilifíse amháin.

Athraigh an teocht datha

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht Datha > Pointe bán

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Ailíníú 2 phointe bán.

Saincheap an t-ailíníú whitepoint bunaithe ar an teocht datha atá roghnaithe don phictiúir.

Géire

Breisiú

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú.

Chun luach géire an phictiúir a choigearcú.

Breisiú uige

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú uigeachta.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí.

Glan Pictiúr

Laghdú Torainn

► (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Glanadh pictiúir > Laghdú torainn

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Bíonn torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúir ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Níl na socruithe Laghdú Torainn ar fáil nuair a bhíonn ráta fráma foinse ionchuir níos airde ná 120 Hz.

Laghdú déantáin

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar fiseáin dhabitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánnar ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Níl na socruithe Laghdú déantán ar fáil nuair is foinse ionchuir taifeach 4K.

Mearsocruithe Pictiúir

- Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár **Mearsocruithe Pictiúir**.
- Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
- Cinnigh gur féidir leis an teilihí tiúináil go dtí cainéal teilihíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas naschta.

Socruithe Scáileáin

Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag lónadh an scáileán ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileán nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a lónadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a lónadh:...

- **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Scáileán lónadh** – méadaítear an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a lónadh. Is beag saobhadh pictiúr, tá fotheidil fós le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúr foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónai. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a lónadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaítear leis d'ionchur ríomhaire.
- **Bunaíd** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le

cóimheas treoíochta bunaíd. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh:...

- **Aistriú** – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
- **Zúmáil** – roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.
- **Sín** – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
- **Cealaigh** – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúr gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú fiseáin, feidhmchláir Android, móid cluichíochta, etc.

Socruithe Fuaime

Stíl Fuaime

Roghnaigh stíl

Is féidir leat socrú fuaime réamhshainithe a roghnú chun an fhuaim a athrú go héasca.

Is iad na stíleanna fuaime atá ar fáil ná:

- **Mód AI** – Roghnaigh móid AI chun go n-athróidh an stíl fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.
- **Bunúsach** – An socrú fuaime is neodráí
- **Siamsaíocht** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Ceol** – Foirfe chun éisteacht le ceol
- **Ceol Spásúil** – Feiliúnach don chluichíocht
- **Dialóg** – Feiliúnach do chaint
- **Mód pearsanta** – Roghnaigh chun na socruithe fuaime is fearr leat a roghnú

Aischur socruithe Pearsanta

- 1 - Socraigh an stíl fuaime go Pearsanta.
- 2 - Brúigh an eochair datha → Aischur Stíle, agus brúigh OK. Tá an stíl athchóirithe.

Socruithe Pearsanta Fuaime

Fíorúlaitheoir callaire

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach.

Clear Dialogue

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe pearsanta > Scrois idirphlé

Roghnaigh Ar chun an fhuaim don chaint a fheabhsú. Foirfe do chláir nuachta.

Cothromóir AI

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe pearsanta > Cothromóir AI

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaime agus ar shainsocruithe a chumasú.

Cothromóir AI Saincheaptha

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe pearsanta > Cothromóir AI Saincheaptha

Brúigh na cnaipí Saighead/ treoleanúint chun athrú a dhéanamh ar na socruithe cothromóra.

*Tabhair faoi deara: Chun na Socruithe Pearsanta a chur ar ais chuig an socrú bunaidh, roghnaigh ar ais go Stíl fuaime, ansin brúigh— Aisghabh stil.

Lonnú Teilifise

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Lonnú teilifise

Roghnaigh Ar sheastán teilifise nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

Fuaim Phearsantaithe

Socruithe fuaime phearsantaithe

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Fuaim phearsantaithe.

Déan fuaim do chainteoirí teilifise a phearsantú

Is éard atá i gceist le socrú fuaime phearsantaithe ná próifil phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifise.

Conas a dhéanfaidh mé thástáil ar m'éisteachta agus mo phróifil éisteachta a shocrú?

Tosaigh an thástáil éisteachta ó ⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Fuaim phearsantaithe

> Cumraigh. Cruthaigh do phróifil éisteachta féin le triail ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifise mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifise amháin. Is fearr a oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh Tosaigh agus cuir isteach ainm próifíle chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh OK cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh OK cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huaire le haghaidh toin éagsúla.

Nuir a bheidh an tástáil críochnaithe, curfear torthaí do tháistála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh Sábháil agus scoir chun an phróifil a stóráil. Is féidir leat próifil reatha a chur i bhfeidhm nó próifíl eile a chruthú de réir 3 phróifil ar a mhéad. Is féidir leat próifil a athainmniú nó Próifil a bhaint nuair is gó.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí Shocruithe Minice nó Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an rialú a chasadh air, cinnigh go bhfuil an mhír roghchláir smacht fuaime EasyLink 2.0 socrachte do Air faoi Socruithe Ginéarálta > EasyLink > smacht fuaime EasyLink 2.0.

Roghnaigh stil fuaime

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Fuaim stíle.

Athraigh idir na stíleanna fuaime réamhshainithe. Tá stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaime eile.

- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol - Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór - Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Stáidiam - Éifeacht stáidíam mór oscailte.
- Saincheaptha - Mód fuaime phearsantaithe. Níl an

socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas naschta inoiriúnaithe leis an teilihéal maidir leis an ngné sin.

Athraigh an leibhéal doird

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink
2.0 > Dord.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal an doird a athrú.

Athraigh an leibhéal tribile

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink
2.0 > Tribil.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal na tribile a athrú.

Cothromóir Saincheaptha

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink
2.0 > Cothromóir saincheaptha.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaime go Saincheaptha. Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal an Chothromóra Al a athrú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas naschta inoiriúnaithe leis an teilihéal maidir leis an ngné sin.

Imfhuaim

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink
2.0 > Imfhuaim.

Roghnaigh éifeacht imfhuaimé ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- Al Imfhuaimé - An éifeacht imfhuaimé is fearr ag úsáid anailís Al.

DRC

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink
2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raoin Dinimiciúil (DRC) atá uait.

- Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

⌂ (Baile) > Socruithe > Sound > EasyLink
2.0 > 6Airde na gCallairí.

Roghnaigh an gluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas naschta inoiriúnaithe leis an teilihéal maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardaithe i gcónai.
- As - Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaime

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink
2.0 > Ardán fuaime.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas naschta inoiriúnaithe leis an teilihéal maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardán F uaime Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As - Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteachta le ceol agus le dialóg.

Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink
2.0 > Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe.

Athshocraigh gach ceann de shocruithe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na socruithe monarchan bunaidh.

Ardsocruithe fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-airde fuaime

⌂ (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh Ar chun difríochtaí toirte tobanna a chothromú go huathoibríoch. Go hiondúil nuair a bhíonn tú ag aistriú cainéil. Roghnaigh Mód oíche le haghaidh eispéireas éisteachta ciúin atá níos compordáí.

Delta volume

⌂ (Baile) > Socruithe
> Fuaim > Ardsocruithe > Delta volume

Is féidir an socrú toirte Delta a úsáid chun coigeartú a

dhéanamh chun an difríocht leibhéal fuaime idir an cainéal teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na heochracha **Saighead / nascleanúint** chun an luach deilte d'toirt an chainteora teilifíse a choigeartú.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítar an fhoinsí ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítar an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

Socraithe d'Fhuaim Amach

⌂ (Baile) > Socrutithe > Fuaim > Ardsocruthe > Fuaim amach

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse, beidh na callairí teilifíse air i gcónaí. Tá gach ceann de na socruthe fuaime infheidhmithe don mhód seo.

Le gléas fuaime atá nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair a bheidh an gléas á seinnt.

Brúigh Airde Fuaime + nó -chun airde fuaime an fhoinsí aschuir atá roghnaithe a athrú.

eARC

Socrú eARC

⌂ (Baile) > Socrutithe > Fuaim > Ardsocruthe > eARC

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As. Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 1.

Ambilight

Ambilight, Air nó As

⌂ (Baile) > Socrutithe > Ambilight > Stíl Ambilight

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú nó As a roghnú chun Ambilight a chasadhar as.

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí

an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

- **Caighdeánach** - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse.
- **Spórt** - Feiliúnach do chláir spóirt.
- **Pictíurlann Baile** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannán sa bhaile.
- **Cluiche** - An socrú is fearr do chluichíocht
- **Ceol** - Ceol ag éisteacht agus lean dinimic na fuaime.
- **Dath seasta** - Roghnaigh dath statach de do rogha.

Lean Feidhmchlár

⌂ (Baile) > Socrutithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean feidhmchlár

Tá an socrú seo ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár Philips Smart TV.

Pearsanú Ambilight

Pearsantú Ambilight

⌂ (Baile) > Socrutithe > Ambilight > Pearsantú Ambilight / Pearsantú Ambilight (stíl roghnaithe reatha)

Is féidir leat an stíl reatha a shaincheapadh ar do rogha.

- Éicea-seomra oiriúnaitheach- Coigeartu gile uathoibríoch a chumasú nó a dhíchumasú atá nasctha le coinníollacha an tseomra.
- Gile - Le leibhéal gile Ambilight a shocrú.
- Sáithiú- chun leibhéal sáithiúcháin Ambilight a shocrú.
- Dinimic - Luas na héifeachta dinimiciúil Ambilight a shocrú.
- Ambilight ar ábhar dorcha- Roghnaigh gile íosta Ambilight agus tá ábhar dorcha á thaispeáint.
- Athchóirigh stíl - Brúigh **—** Athshocraigh go léir chun an stíl Ambilight a chur ar ais go réamhshocrú.

Nuair a bheidh dath socraithe ar stíl Ambilight, is féidir leat an stíl a shaincheapadh:

- Roghnú Dath Seasta - Roghnaigh an dath statach is fearr leat ón pailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha ar do rogha.
- Éifeachtaí dinimiciúla- Cuir éifeachtaí dinimiciúla leis an dath roghnaithe.

Nuair a bhíonn stíl Ambilight leagtha síos do cheol, is féidir leat próifílí ceoil réamhshainithe a roghnú ó roghnú stíl cheoil:

- Lumina - Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil
- Dioscó - Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo

- Rhythm - Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach

Lounge Light

Ligeann solas tolglainne do theilifís duit an Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís i bhfuirreachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsíú le Ambilight.

Cuir solas tolglainne ar siúl

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Solas tolglainne > Cumasaigh ar fuireacha.

Cas air le Mód Solais Tolglainne a chasadh air agus an teilifís ar fuireachas.

Tar éis duit do theilifís a athrú go fuireachas agus tú ag iarraidh an solas tolglainne Ambilight a chasadh air, lean na céimeanna seo a leanas:

- 1 - Brúigh an eochair **AMBILIGHT** ar an gcianrialtán le Solais Tolglainne Ambilight a chur ar siúl.
- 2 - Brúigh eochracha nascleanúna < (clé) nó > (deis) chun éifeachtai solais éagsúla a athrú.
- 3 - Brúigh eochracha nascleanúna ^ (suas) nó ✓(síos) chun an ghile a choigeartú.
- 4 - Chun an Solais Tolglainne Ambilight a chur as, brúigh an eochair **AMBILIGHT** arís.

Roghnúchán dath solais Lounge

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Solas tolglainne > Roghnúchán dath solais tolglainne.

Roghnaigh an dath solais Lounge is fearr leat ón bpailéad dathanna agus tiúnáil é trí shleamhnán dhaite chuig do rogha.

Éifeachtaí dinimiciúla

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Solas tolglainne > Éifeachtaí dinimiciúla.

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath roghnaithe.

Gile

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Solas tolglainne > Gile.

Roghnú leibhéal gile éadrom tolglainne.

Fad ama

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Solas tolglainne > Fad ama.

Socraigh an fad (i nóiméid) do Mhód Solais Tolglainne

Ambisleep

Déanann Ambisleep ionsamhlú ar luí na gréine chun cabhrú leat do scíth a ligint sula dtitfidh tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas.

Cuir túis le Ambisleep

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Tosaigh Ambisleep.

Roghnaigh chun Ambisleep a chasadh air.

Roghnúchán datha Ambisleep

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Roghnúchán datha Ambisleep.

Roghnaigh an dath Ambisleep is fearr leat ón bpailéad dathanna agus tiúnáil é trí shleamhnán dhaite chuig do rogha.

Gile

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Gile.

Socraigh gile tosaithe an Ambisleep.

Fad ama

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Fad ama.

Socraigh fad ama (i nóiméid) an Ambisleep.

Fuaim

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Fuaim.

Roghnaigh fuaim an nádúir a thaitníonn leat i rith Ambisleep.

Seo a leanas na fuameanna nádúir atá ar fáil:

- Campfire
- Báisteach
- Foraois báistí
- Trá thrópaiceach
- Eas
- Gan aon fhuaim

Ardscruithe Ambilight

Dath an bhalla taobh thiar den teilifís

► (Baile) Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla taobh thiar den teilifís.

- Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight
- Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Céimníogh amach chun múchadh

► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Téigh i léig go as

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó chun céimniú as go mall nuair a chasann tú an teilifís as. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

Aláram Sunrise

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meáitseála.

Chun dul isteach i roghchlár socruithe an aláraim Sunrise:

1 - Brúigh eochair ► Roghchlár Tapa/MENU chun Roghchlár Tapaa oscailt.

2 - Roghnaigh Aláram Sunrise agus brúigh OK chun é a oscailt.

- Aláram: - Aláram: socraigh suas le 5 aláram, le haghaidh athdhéanta/roghnaigh laethanta, socruithe Air/As.

- Téama cúlra: - Cúlra: leanta ag an aimsir nó roghnaigh ó chatagóirí grianghraif.

- Ceol: traic ceoil le seinnt le linn dúisithe:

- Cas air airde fuaim: airde fuaim echeoil le socrú le linn dúisithe.

- Aimsir: socraithe do thuar na haimsire áitiúla.

- Réamhamharc: is féidir leat amharc den éifeacht dúisithe a fháil roimh ré.

Má shroichtear an teilifís in am fuireachais agus am aláraim, dúiseoidh an teilifís ón fhuireachas. Scáileán dúisithe céimnithe isteach, tá Ambilight ar siúl, céimníogh an ceol isteach agus ansin taispeáin faisnéis aimsire le cúlra.

Chun aláram Éirí na Gréine a fhágáil, brúigh ► Fuireachas / Ar, ← Ar ais nó ↑ (Baile) eochair ar chianrialtán.

- ►Fuireachas / Ar: fágann sé an feidhmchlár Sunrise agus athraíonn an teilifís go fuireachas.
- ← Ar ais : fágann sé an feidhmchlár Sunrise agus athraíonn go dtí an fhoinsé teilifíse is deireanaí a rabhthas ag féachaint air.
- ↑ (Baile): dúnann sé an aip Éirí na Gréine agus athraíonn sé tosaitheoir.
- Mura bhfágtar aláram Éirí na Gréine chuig aip eile tar éis 30 nóiméad ó dhúisigh Éirí na Gréine, múchfar an teilifís go dtí an fuireachas go huathoibríoch.

Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an lónra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socratthe Siopa.

Gan sreang agus Lónraí

Lónra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlón chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le lónra baile a bhfuil nasc Idirlín ardluas aige. Is féidir leat do theilifíseán a nascadh gan sreang nó sreangaithe le do ródaire lónra.

Nasc le Lónra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire lónra uait atá nasctha leis an an Idirlón chun an teilifís a nascadh leis an Idirlón. Úsáid nasc ardluas (leathanbhandá) leis an Idirlón.



Déan an Nasc - Gan Sreang

► (Baile) > Socruithe > Gan Sreang &

1 - Cliceáil ar do lónra gan sreang sa liosta de na lónraí a aimsíodh. Mura bhfuil do lónra sa liosta mar go bhfuil ainm an lónra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Lónra Nua leis an liosta chun ainm an lónra a chur isteach tú féin.

2 - Cuir isteach d'eochair chriptithe. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don lónra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.


Cas Wi-Fi Air nó As

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire lónra uait atá naschta leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

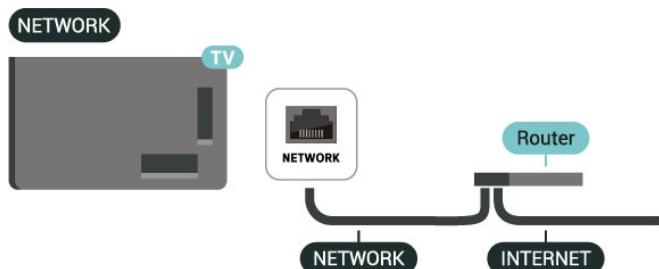

Déan an Nasc

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le lónra > Sreangaithe

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla lónra (cábala Ethernet**).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc lónra.
- 4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe Gan Sreang agus Lónraí

Féach ar Shocruithe Lónra

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar shocruithe lónra

Is féidir leat gach socrú lónra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Cumraíocht Lónra - IP Statach

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht Lónra > Static IP

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do lónra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Cumraíocht Lónra - Cumraíocht IP Statach

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht IP Statach

- 1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.
- 2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, ciinnigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Cas air nasc Wi-Fi

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As
Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadadh air nó as ar do theilifís.

Athshocraigh an nasc Scáthánú Scáileáin

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Athshocraigh nasc Scáthánú Scáileáin

Glan an liosta gléasanna naschta agus blocálte a n-úsáidtear le Scáthánú Scáileáin.

Socruithe lónra

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Aimn lónra na teilifise

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do lónra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Téarmaí Úsáide

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > Téarmaí úsáide

Is féidir leat féachaint ar inneachar na dTéarmaí Úsáide, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlín den chéad uair.

Socruithe príobháideachta

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta

Is féidir leat féachaint ar inneachar na socruithe Príobháideachta, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlín den chéad uair.

Socruithe Netflix

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Socruithe Netflix

Le Socruithe Netflix, is féidir leat an uimhir ESN a fheieáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

Glan Cuimhne Idirlín

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchlárí shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na

bhFeidhmchlár Philips, leabharharc Idirlín agus stair. Ta feidhmchlár MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Nascann sé le Control4®

Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nascann le Control4

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathoibrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinntigh go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4® socraithe i gceart.

Socruithe Ginearálta

Socruithe a bhaineann leis an Nasc

Socruithe Méarchláir USB

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchláir USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchláir USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchláir den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

Socruithe Luchóige

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an tlompar Tosaithe

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Power-on behaviour

Socraigh an teilifís le go bhfanfaidh sí ar an scáileán Baile nó ar an ionchur deireanach nuair a thosaítear an teilifís.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as, múchfar scáileán na teilifise, chun scáileán na teilifise a chasadhl air arís, brúigh eochair ar bith (seachas **AMBILIGHT**, **🔊**) nó eochracha + nó - , eochair 123 agus longsoireachta na Airde Fuáime) ar an gcianníaltán.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-am a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraitear é ag As, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónai do theilifís a chasadhl as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Cas amadóir as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Díghníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifise á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianníaltán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifise ná ordú ón gcianníaltán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú gcianníaltán na teilifise, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.


Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

Nasc HDMI CEC – EasyLink

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú leis an gcianníaltán teilifise. Ní mór EasyLink CEC HDMI a chasadhl air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

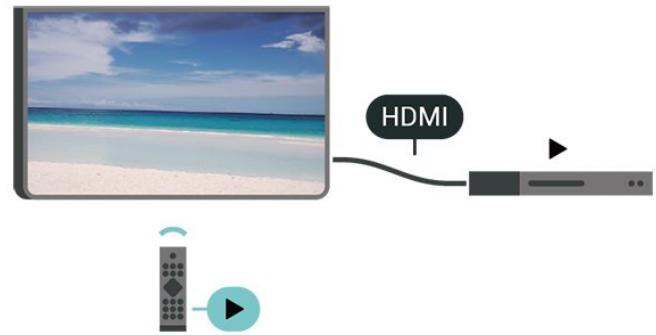

Cas air EasyLink

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le gcianníaltán na teilifise

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air

Rialú fuaime EasyLink 2.0

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Smacht fuaime EasyLink 2.0 > On

Sleamhnaigh le casadh Air/As chun athrú a dhéanamh ar shocruithe fuaime an chórais fuaime HDMI. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i Socruithe Minice nó Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

Socruithe don Sparálaí Scáileáin

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe don Sparálaí Scáileáin > Sparálaí Scáileáin

Roghnaigh Cúlra chun an Sparálaí Scáileáin a chumasú. Roghnaigh As chun an Sparálaí Scáileáin a dhíchumasú.

⌂ (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe

ginearálta > Uair tosaithe

Socraigh an t-achar ama (i nójméid) a mbeidh an teilifís díomhaoin sula ngníomhachtófar an Sparálaí Scáileáin.

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe don Sparálaí Scáileáin > Réamhamharc

Brúigh OK chun réamhamharc a fháil ar an Sparálaí Scáileáin.

Suíomh - Baile nó Siopa

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

- Roghnaigh suíomh do theilifíse
- Roghnaigh Siopa, athraítéar an stíl phictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

Suiteáil Siopa

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa

Má tá an teilifís socraithe do Shiopa, is féidir leat féachaint ar fhiseáin thaispeána faoi leith le haghaidh a n-úsáide sa siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó socruithe Saincheaptha le haghaidh socruithe pictiúir agus fuaim.

Lógónna agus meirge

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Lógónna agus meirge

Socraigh chun Gné-lógónna agus Meirge promóisin a thaispeáint.

Uath-thosú Demo Me

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thosú Demo ME / Uath-thosú taispeána Ambilight

Cas uathhosú Demo Me NÓ Físeán Taispeána Ambilight Air/As.

HDMI Ultra HD

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífeidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachta ná Caighdeánach.

- Ligean an socrú Optamach comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.
- Ligean an socrú Caighdeánach comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormáid uainithe físe is airde a dtacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD options:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonrai físe (doimhneacht datha)
 - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Ní thacaítear leis ach amháin nuair a Tá HDMI Ultra HD socraithe go Optimal, nó Optimal (Uathchluiche) / Optimal (Uathchluiche 120Hz Pro).

Roghnaigh Caighdeánach má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

• Socraigh Optamach (Uath-Chluiche) / Optamach (Uath-Chluiche) 120Hz Pro) chun a chur ar chumas na teilifíse tacú leis an bhfíseán Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI* (ar roinnt múnlai amháin agus nuair nach bhfuil an socrú Stíl phictiúir socraithe ag Monatóir). Cuireann an rogha seo ar chumas na teilifíse an stíl Pictiúir/Fuaim go Cluiche go huathoibríoch cibé uair a chuireann an gléas HDMI atá nasctha leis an teilifís in iúl di é.

* Nuair a thacaítear le Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfioram de réir chomhartha an ráta frámaí chun go sioncrónófar le gach pictiúr í. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteora a chasadadh as agus a chasadadh air arís agus é nasctha

leis an teilihís atá ag seinm a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socratthe ag Optamach nó Optamach (Uath-Chluiche) nó Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro).

Mód Uathscannáin

Socraigh an Mód uathscannáin

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearált > Mód uathscannáin

Socraigh Mód uathscannáin go dtí Air, má tá uait go socróidh an teilihís an Stíl pictiúir go Scannán go huathoibríoch cibé uair atá gléas HDMI nasctha leis an teilihís á fainnéisiú.

Bainistigh Físeáin Taispeána

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána

Má tá an teilihís socraithe go Siopa, is féidir leat na físeáin taispeána a bhainistiú san fheidhmchlár Demo me.

Seinn físeán taispeána

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Seinn Roghnaigh agus seinn comhad físeán taispeána.

Cóipeáil comhad taispeána

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Cóipeáil chuig USB
Cóipeáil comhad taispeána chuig tiomántán USB.

Scrios físeán taispeána

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Scrios Scrios físeán taispeána ó do theilihís.

An físeán taispeána a chumrú

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Cumraíocht Socraigh an teilihís do Phríomhtheilifís nó Fo-theilifís.

Físeán taispeána nua a íoslódáil

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Íoslódáil nua
Má tá Chumraíocht socraithe do Príomhtheilifís, is féidir leat físeán taispeána nua a íoslódáil.

Socrú uathmhoille

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Socrú uathmhoille
Socraigh an t-am uathmhoille ó 15 soicind go 5 nóiméad.

Roghnú uathlúibe

⌂ (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Roghnú uathlúibe
Roghnaigh comhad taispeána le haghaidh seinnt uathlúibe.

Athshocraigh Socruithe teilihís agus Athshuiteáil teilihís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilihís bunaidh

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe

Suiteáil an teilihís ón túis, agus athraigh stádas na teilihís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilihís

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilihís go hiomlán. Déanfar na socruithe go léir a athshocrú agus curfear cainéil nua ina n-ionad. Féadfaidh an tsuiteáil cúpla nóiméad a ghlacadh.

Socruithe Rochtana Uilíche

⌂ (Baile) > Socruithe >

Nuir atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmaítar an teilihís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Ar.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Lagú éisteachta > Air

• Craolann roinnt cainéal teilihís digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.

- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtairreacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Airde mheasctha, Éifeachtaí fuaime, Urlabhra

- Roghnaigh Toirt mheasctha, is féidir leat toirt na gnáthfhuaim a mheascadh leis an tráchtairreacht fuaime. Bruígh na saigheada ➤ (Ar dheis) nó ↵ (Clé) chun an luach a choigeartú.
- Socraigh Éifeacht fuaime go Air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtairreacht fuaime, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
- Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

Feabhsú dialóige

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtairreachta. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaime Clear dialogueAir agus nuair is AC-4 an sruth fuaime.

Formhéadú téacs

⌂ (Baile) > SettiSocruithengs > Rochtain uilíoch > Formhéadú téacs

Cas air chun téacsanna roghnaithe a fhormhéadú agus a thaispeáint ar an scáileán uachtarach. Ar fáil ach amháin nuair is é an RA an socrú tíre.

Glasáil Socruithe

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

⌂ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Socraigh cód, thraigheáil cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nua cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Nóta: tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur

isteach, úsáid 8888.

Glas do Chlár

⌂ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Rátáil tuismitheora

Socraigh aois iosta chun féachaint ar chláir a bhfuil rátáil orthu.

Glas Feidhmchláir

⌂ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Glas roghchlár

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Iarrfaidh an Glas Feidhmchláir ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu óna feidhmchláir Philips.

Socruithe Réigiúin agus Teanga

Teanga

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga

Athraigh teanga roghchlár agus teachtaireachtaí na teilifíse

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchlár

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil Fuaim thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil Fotheideal thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach

a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Clog

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog

Ceartaigh an clog go huathoibríoch

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig

- Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
- Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go Ag Brath ar an Tír.
- Nuair atá Ag Brath ar an Tír roghnaithe, is féidir leat an t-am a shocrú do Uathoibríoch, Am caighdeánach, nó d'Am coigilte sholas an lae.

Ceartaigh an clog de láimh

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Socrófar an mód Uath-chloig ar ais go hUathoibríoch tar éis do chumhacht na teilifíse a bheith casta as agus air arís.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Criost ama

Roghnaigh ceann de na criosanna ama.

11.3. Éicea-Socruithe

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

MENU > Socruithe Eco > Spárail fuinnimh

Brúigh an eochair MENU ar an grianrialtán chun an Mear-Roghchlára aimsiú, roghnaigh socruithe Eco chun na roghanna a shocrú. Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambilight* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear 🌱 deilbhín na duilleoige glaise i gceangan nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnláí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

MENU > socruithe Eco > Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as, múchfar scáileán na teilifíse, chun scáileán na teilifíse a chasadh air arís, brúigh eochair ar bith (seachas AMBILIGHT*, 🔊 Airde + nó -, agus eochracha nascleanúna ar an grianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

☒ Socruithe > Éicea-socruithe > Uaineadóir casadh as.

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Dígníomhachtóidh an luach socráithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an grianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón grianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú grianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhígníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

MENU > Socruithe Eco > Amadóir easpa comhartha Casfaidh do theilifíse as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

12. Barra Rialaithe Cluichíochta

Is ionann an Barra Rialaithe Cluichíochta agus ionad comhtháite chun fainseoir a chur ar taispeáint agus chun socrutithe a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Tá feidhm aige don fhoinsí HDMI a fhad is atá an Stíl Pictiúir socraithe do Cluiche/Cluiche HDR/Cluiche Dolby Vision.

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí bhrath cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil mód Cluiche cumasaithe agus gur féidir an barra rialaithe cluichíochta a chumasú trí bhrú fada a dhéanamh ar an eochair MENU.

Gníomhachtú agus Dígníomhachtú

Déan brú fada ar an eochair MENU chun an barra rialaithe cluichíochta a lainseáil agus tú i mód Cluichíochta. Chun an barra rialaithe cluichíochta a dhígníomhachtú, is féidir leat ← Ar ais a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 25 soicind gan idirghabháil.

Sa bharra rialaithe cluichíochta tá **Deais** agus **Socrutithe**, is féidir leat brúigh na saigheada ➤ (Deas) nó ↵ (Clé) le haistriú idir **Deais** agus **Socrutithe**.

Deais

Taispeánfaidh an Deais an t-eolas is tábhactaí don chluichíocht:

Moilliú ionchuir: stádas moille ionchuir reatha
Ráta frámaí: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind)
Taifeach: taifeach foinse físeáin
Cineál ábhair: is ábhar fise Ginearálta nó Scannán nó VRR/Freesync/G-Sync
SDR/HDR formáid: an fhoinsí tacaithe HDR nó cineál SDR
Spás datha: cineál spáis dath foinse tacaithe

Socrutithe

Tá **Socrutithe** gaolmhara ar an mbarra socrutithe atá in ann d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Roghnaigh agus brúigh **OK** ar na deilbhíni chun na socrutithe seo a leanas a athrú:

Crosrite: roghnaigh Ar/Amach chun an pointe diallithe a thaispeáint nó a cheilt.
Rialú scátha: roghnaigh Amach chun an leibhéal reatha dubh a úsáid i Socrutithe pictiúir; roghnaigh Ar chun an socrú a athrú go leibhéal dubh níos airde.
Teocht Datha: roghnaigh an teocht datha do do

rogha.

Fuaim amach: Roghnaigh an gléas chun an fhuaim a aschur.

Stíl Ambilight*: roghnaigh Ar chun an Ambilight a chur ar siúl le stíl cluichíochta; roghnaigh As chun an Ambilight a chasadh as.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

13. Smart TV agus Feidhmchláir

13.1. Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtán a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilihise nuair a fheileann sé duit le Online TV.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhise ábhar.

13.2. Siopa Feidhmchlár

Oscail an táb **Siopa** ar scáileán Baile chun na Feidhmchláir a bhrabhsáil, an bailiúchán de shuiomhanna gréasáin saincheaptha don teilihís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchlár ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa fiseán ar líne agus Feidhmchlár chun féachaint ar chláir atá caillte agat. Más rud é nach bhfuil an Feidhmchlár atá á lorg agat i **Siopa** bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an Idirlíon ar an teilihís.

Catagóirí Feidhmchlár

Is féidir leat na Feidhmchláir i **Siopa** a shórtáil de réir catagóirí éagsúla cosúil le Nua, Físeán, Siamsaíocht, Nuacht nó Stíl Mhaireachtála.

Feidhmchlár faoi thrácht

Cuireann Philips raon Feidhmchlár molta ar fáil duit san fhuinneog seo. Is féidir leat iad a roghnú agus a shuiteáil chun do shaol Smart TV a shaibhriú.

Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilihís.

Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilihís ach níl an chuid is mó acu deartha don scáileán teilihise.

- Níl fáil ar roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar

leathanaigh nó ar fhíseáin) ar fáil ar do theilihís.
- Taispeántar leathanach amháin Idirlín san iarraidh, agus i bhfoirm lánscaileán.

14. Netflix

Má tá suíscréibhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

15. Amazon Prime Video

Nuair atá ballraíocht Amazon prime agat, faigheann tú rochtain ar na mílte scannán agus sraith teilifíse, lena n-áirítear Prime Originals.

Brúigh an eochair  chun an feidhmchlár Amazon Prime Video a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Amazon Prime Video, féach ar www.primevideo.com.

16. YouTube

Soláthraíonn YouTube ardán duit chun nascadh leis an domhan. Féach ar na fiseáin is mó ráchairte atá uaslódáilte ag úsaideoirí YouTube ar fud an domhain. Úsáid an feidhmchlár YouTube chun na topaicí is nua maidir le ceol, nuacht agus tuilleadh a fháil.

Brúigh deilbhín an fheidhmchláir chun an feidhmchlár YouTube a oscailt. Ní mór do do Theilifís a bheith naschta leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi YouTube, tabhair cuairt ar www.youtube.com.

17. Alexa

17.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir cainéil a athrú, cainéil a athrú, an airde fuaimé a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Cuntas Amazon
- Feidhmchlár Alexa* (leagan soghluaise/taibléid)
- Nasc líonra gan gan sreang nó líonraithe

Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachatí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar. Tá Amazon Alexa ar fáil i dteangacha agus i dtíortha ar leith.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearrai/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

17.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís claint a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Tosaigh an tsuiteáil tríd an bhfeidhmchlár "Amazon Alexa" a lainseáil ó scáileán Baile do theilifise. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh cuntas Amazon agus logáil isteach.
- Ar do ghléas soghluaise, nasc an cuntas agus faigh amach do ghléasanna.
- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifise d'Alexa

- 1 - Brúigh  Baile agus oscail an feidhmchlár "Amazon Alexa".
- 2 - Teastaíonn an feidhmchlár Amazon (an ghléas soghluaise nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun síniú isteach i do chuntas Amazon agus chun glacadh le

téarmaí Polasaí Príobháideachta.

4 - Ar do ghléas soghluaise, síníg isteach leis an gcuntas Amazon céanna ar fheidhmchlár Amazon Alexa.

5 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat Críochnaithe a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

17.3. Orduithe Gutha Alexa

Seo roinnt rudaí le triail a bhaint as:

- "Alexa, cad é an aimsir inniu?"
- "Alexa, seinn amhrán"
- "Alexa, léigh mo chlosleabhar "
- "Alexa, taispeáin mo liosta le déanamh"
- "Alexa, socraigh an t-amadóir 5 nóiméad"
- "Alexa, cé chomh mór is atá an Domhan?"
- "Alexa, cad é an nuacht?"
- "Alexa, cad a chaill mé?"

TÍORTHA TACAÍOCHTA

An Ríocht Aontaithe, Éire, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ostair, an Iodáil, an Spáinn, an Phortaingéil, an Danmhairg, an Ísiltír, an Iorua, an tSualainn, an Phionlainn, an Eilvéis, an Bheilg, Lucsamburg, an Pholainn, an Tuirc, an Cholóim, an tSile, An Aigintín, Cónsta Ríce, Peiriú, Ecuadór.

Teangacha TACAITHE

Béarla (GB), Béarla (US), Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, Portaingéilis (BR), Spáinnis (ES), Spáinnis (SAM).

ATHRUITHE CHANEIL

- "Alexa, an chéad cainéal eile ar an teilifís"
- "Alexa, athraigh cainéal go 5 ar an teilifís"

ATHRÚ TOIRT

- "Alexa, socraigh toirt go 15 ar Living Room TV"
- "Alexa, cas síos an imleabhar"
- "Alexa, toirt suas"

Balbhaigh NÓ Díbhalbhaigh

- "Alexa, balbhaigh an teilifís sa Seomra Maireachtála"
- "Alexa, díbhalbhaigh"

ATHRUITHE FOINSE ionchuir

- Alexa, athraigh an t-ionchur go Blu-ray ar Theilifís Seomra Maireachtála"
- "Alexa, athraigh ionchur go HDMI 1"

RIALÚ ATHSHEIHM

- "Alexa, seinn ar an teilifís é"
- "Alexa, cuir an teilifís ar sos"

SEOL FEIDHMCHLÁIR NÓ AICEARRAÍ

- "Alexa, seol Prime Video ar theilifís an tSeomra Suí"
- "Alexa, gabh chuig Socruithe ar theilifís na Cistine"

"Alexa, gabh chuig Baile ar an teilifís"

NASCLEAN ROGHCHLÁIR

"Alexa, téigh ar dheis"

"Alexa, bog síos"

"Alexa, roghnaigh an ceann seo"

CUARDAIGH ÁBHAR FÍSEÁIN

"Alexa, taispeáin nuacht nua dom ar YouTube"

"Alexa, cuardaigh le haghaidh Mr. Bean"

18. Google Assistant

Tá do theilifís in ann oibriú le Google Assistant. Liegann Google Assistant duit do ghuth a úsáid chun do theilifís a rialú – e.g. an airde fuaimé a athrú, cainéil a athrú agus tuilleadh.

Tabhair faoi deara: Níl Google Assistant ar fáil i ngach teanga ná i ngach thír.

Chun Google Assistant a chumasú ar do theilifís beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Gléas Google Home, cosúil le Google Home Mini
- Nasc idirlín ar an teilifís
- Cuntas Google
- Feidhmchlár Google Home (leagan móibíleach/taibléid)

Suiteáil Rialú Teilifíse le Google Assistant

- 1 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis an bPolasaí Príobháideachas a bhaineann le húsáid rialú gutha Google Assistant ar an teilifís seo.
- 2 - Roghnaigh ainm don teilifís ionas go mbeidh Google Assistant in ann í a aithint.
- 3 - Sínigh isteach le cuntas Google. Má tá cuntas Google agat cheana féin, sínigh isteach. Mura bhfuil, cruthaigh cuntas agus sínigh isteach. Tar éis duit síniú isteach go rathúil, roghnaigh "Faigh Cód" chun cód gléis na teilifíse seo a fháil chun do ghléas a chlárú.
- 4 - Déan cuardach ar d'fhón soghluaise/taibléad don feidhmchlár "Google Home" i siopa na bhfeidhmchlár (iOS agus Android). Íoslódáil agus oscail an feidhmchlár Google Home. Sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna lenar chláraigh tú an teilifís seo. Ní mór duit leanúint le suiteáil d'fhéidhmchlár Google Home ar d'fhón soghluaise/taibléad chun do theilifís a rialú le rialuithe gutha.
- 5 - Ar aip Google Home, roghnaigh "Socraigh gléas", ansin roghnaigh 'Oibríonn sé le Google' agus déan cuardach do Philips Smart TV. Sínigh isteach chun nascadh le do chuntas Google agus cumasaigh rialú na teilifíse ar an bhfeidhmchlár Google Home.
- 6 - Is féidir leat Google Assistant a chasadch air chun do theilifís a chasadch air trí ordú gutha a úsáid. Chuige sin, ní mór don teilifís fanacht i mód cumhachta speisialta, agus d'fhéadfadh sé níos mó cumhachta a úsáid i rith fuireachais.

Tá tú réidhanois chun do ghléas Google Home a úsáid chun an teilifís seo a rialú. Seo roinnt rudáil le triail a bhaint astu:

- Cas as an teilifís
- Athraigh go cainéal 10 ar an teilifís
- Cainéal síos ar an teilifís

- Athraigh an airde fuaimé ar an teilifís
- Balbhaigh an teilifís

Tabhair faoi deara: Má logálann tú amach ó Google Assistant, ní bheidh tú in ann orduithe gutha a úsáid a thuilleadh ar an teilifís seo. Beidh ort Suiteáil Teilifís a dhéanamh arís Google Assistant chun an ghné a úsáid arís.

Tá GA ar fáil i dteangacha agus i dtíortha faoi leith, ach tacaíodh le Béarla-RA agus Gearmáinis-DE agus Fraincis-FR ón túis. Táthar chun an liosta teangacha/tíortha a dtacaítear leo a leathnú thar am. Déan teagmháil le cúram tomholtóirí chun an liosta is deireanaí de na teangacha agus tíortha a dtacaítear leo.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearrai/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

19. Bogearai

19.1. Nuashonrú Bogearraí

Déan guardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlíon

⌂ (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Déan guardach do nuashonruithe > Idirlíon (molta)

Déan guardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís naschta leis an Idirlíon, d'fhéadfa teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifise a nuashonrú. Tá nasc Idirlíne ardluais (leathanbhandá) de dhíth ort. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid duit an nuashonrú a dhéanamh.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nójmeád a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifise ar ais. Ná brúigh an lasc cumhactha ⚡ ar an teilifís nó ar an gciarrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

⌂ (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Déan guardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus mearóg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 750MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scriobh casta as.
- 1 - Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Déan guardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
- 2 - Sainaithin an teilifís Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an gnléas cuimhne USB.
- 3 - Download the TV software
 - Cuir an gléas cuimhne USB isteach i do ríomhaire.
 - Aimsigh an comhad update.html ar an gnléas cuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
 - Cliceáil ar Seol ID.
 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
 - Nuair atá an íoslódáil déanta, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhadautorun.upg go dtí an gléas cuimhne USB.

- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifise

Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná.

- úsáid an ciarrialtán
 - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
 - brúigh ⚡ faoi dhó
 - brúigh an lasc cumhactha ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifise nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scrios an comhad autorun.upg ón gnléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifise a chosc.

Nuashonruithe Áitiúla

⌂ (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Cuardaigh do nuashonraithe > USB > Nuashonraithe áitiúla.

Do mhiondíoltóirí agus sainiúsaideoirí.

19.2. Leagan Bogearraí

⌂ (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Faisnéis bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifise.

19.3. Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

⌂ (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > ANuashonrú bogearraí uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifise a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

Nuir atá an socrú cumasaithe, íoslódáltar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteáltar é 15 nójmeád tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

19.4. Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

⬆ (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí >
Féach ar stair na nuashonruithe bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

20. Comhshaol

20.1. Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhactha don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhalaí cumhactha don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith diobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpáigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí diobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

20.2. Uimhir chlárúcháin EPREL

Uimhir chlárúcháin EPREL

43PUS8209 : 2051154

50PUS8209 : 2051159

55PUS8209 : 2051161

65PUS8209 : 2063172

20.3. Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháriteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rotháí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.

21. Sonraíochtaí

21.1. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C

21.2. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábla) QAM
- Athsheinm físeáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheinm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheinm fuaimé digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéal ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

21.3. Taifeach Taispeána

Méid fhiarhrasna an scáileán

- 108 cm / 43 orlach
- 121 cm / 48 orlach
- - 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- - 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

21.4. Taifeach Ionchuir Tacaithe

Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

Ionchur Físeáin – Is é 60Hz an t-uasráta fráma (is féidir leis an teilihís a bheith i móid Físeáin/Cluiche/Ríomhaire)

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440 - 60Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Taifeach Físeáin amháin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

Ionchur Físeáin (is féidir leis an teilihís a bheith i móid Físeáin nó Cluiche)

- 480i - 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i - 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i - 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 48-60Hz nuair atá HDMI Ultra HD socraithe do Optamach (Uath-Chluiche)

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaithe i ngach foinse ionchuir.

21.5. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuaimé + Fíorúlaitheoir Airde
- Leibheálaí Airde Fuaimé Dolby / Mód Oíche
- Leasú Doird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Clear Dialogue
- Fuaim AI
- AI EQ

21.6. Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n, Single Band

Córais comad USB tacaithe

- FAT, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe

- Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec Fuaim: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil:
 - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : larthar na hEorpa, Tuircis, Lár na hEorpa, Coireallach, Greigis, UTF-8 (Unicode), Eabhras, Araibis, Baltic
- Ráta Sonrai is Airde a Thacaítéar leis :
 - Tacaítéar le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
 - Tacaítéar le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

21.7. Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- HDMI 3 isteach - UHD - HDR
- HDMI 2 isteach - UHD - HDR
- HDMI 1 isteach - ARC/eARC - UHD - HDR

Bun na teilifíse

- Lionra LAN - RJ45
- Tiúnóir Sataillte
- Aeróg (75 ohm)

22. Fabhtcheartú

22.1. Leideanna

Mura bhfuil tú in ann teacht ar réiteach ar an bhfadhb atá agat le do theilifís in **Fabhtcheartú**, is féidir leat úsáid a bhaint as — Eochairfhocail in **Cabhair > Treoir úsáideora** chun an t-eolas atá uait a fháil. Roghnaigh eochairfhocal chun dul go dtí an leathanach is ábhartha sa Treoir úsáideora.

Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport.

Is féidir leat an uimhir teileafón chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go direach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (treoir úsáideora) a íoslódáil téigh chuig www.philips.com/TVsupport

a chasadadh air.

• Má tá solas fuireachais na teilifís air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastaí air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin fillean ar teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhactha, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadadh air ó fhuireachas, brúigh  (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhactha amach as an asraon cumhactha. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhactha arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

In **Cabhair > Treoir Úsáideora**, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do **Faisnéis Teagmhála**.

Casann an teilifís as léi féin

Má mhúchann an Teilifís go tobann, d'fhéadfadh an socrú **Múch an t-amadóir** a bheith casta ar siúl.

Le **Múch an t-amadóir** múchann an teilifís tar éis 4 uaire mura bhfuarthas aon teagmháil ón chianrialtán. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhígníomhachtú.

In **Cabhair > Treoir úsáideora**, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus cuardaigh **Múch an t-amadóir**.

Chomh maith leis sin, mura bhfaigheann an Teilifís comhartha Teilifíse ná ordú ón chianrialtán ar feadh 10 nóiméad, múchtar an teilifís go huathoibríoch.

22.2. Cas As

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhactha amach as an asraon cumhactha. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinnítear go bhfuil an cábla cumhactha nascta go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadadh air arís.
- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadadh air.
- Dínasc gach gléas nascta eile ón teilifís agus triail í

22.3. Cianrialtán

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

- Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuilte na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallaí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallaí nua.

22.4. Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tir ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifise cábla.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tir agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
- Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha i rith na suiteála.

Tá roinnt cainéil imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú

- Seiceáil ar roghnaigh tú an Liosta cainéil ceart nó an Liosta ceanán ceart a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
- D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéil a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéil atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéil. Mura bhfuil fáil ar an gcainéil i gconaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceanán.

• Is féidir cainéil a scriosadh ón liosta cainéil i rith Nuashonrú cainéil uathoibríoch. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas.

Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéil. D'fhéadfáí cainéil a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcraolfaidh sé san oíche.

Chun nach scriosfar cainéil i rith an Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch mar nach raibh an teilifís in ann a theacht orthu bíodh is go bhfuil na cainéil ann i gconaí, is féidir leat Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch.

⬆ a chasadh as. (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla, Suiteáil satailíte* > Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch

* Is do mhúnláí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntíú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéil DVB-T.

22.5. Satailít

Ní féidir leis an teilifís na satailíti atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

Seiceáil an bhfuil an lín ceart satailíti socraithe i socruithe ag túis na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
- Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéil go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéil satailíte imithe.

Má úsáideann tú córas Unicable, seans go bhfuil glacadóir satailíte eile i do chóras Unicable ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora céanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéil satailíte imithe ó liosta na gcainéil.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéil imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéil sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéil chun suíomhanna na gcainéil a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

Ní ligeann pacáistí subscríbhinné duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlaicacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

22.6. Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilifís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
 - Seiceáil an bhfuil an fhoinse/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí.
- Brúigh Foinsí agus roghnaigh an fhoinse/ionchur atá ag teastáil uait.
- Seiceáil an bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.
 - Seiceáil an bhfuil an ghlaebhacht lag.
 - Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.
 - Trial físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste.

Brúigh Mear-Roghchlár > Cabhair > Diagnóis teilifís > Seicéail an teilifís. Má tá an físeán dubh, cuir glaoch ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfiseán agus roghnaigh Eolas teagmhála sa roghchlár Cabhair. Cuir glaoch ar uimhir theileafónin do thíre.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoinse reatha.
- Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

- Chun an stíl pictiúir a aisghabháil, roghnaigh Stíl pictiúir, ansin brúigh Aisghabh stíl.
- Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh go (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís.
- Seiceáil naisc na ngléasanna foinse/ionchuir.

Glacthacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfad an comhartha ionchuir a bheith lag. Feictear comhartha digiteach lag mar phictiúir atá ag briseadh suas ina mbloic chearnógacha agus a reonn ó am go chéile. I bhfad níos lúaithe ná droch-chomhartha analógach, titfidh droch-chomhartha digiteach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
- Tá callairí móra, gléasanna fuaimé neamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacthachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht an glacadh a fheabhsú trí an treo aeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh ar shiúl ón Teilifís. D'fhéadfad drochaimsir an glacadh a dhéanamh níos measa.
- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.

• Má tá an ghlaebhacht go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le Analógach: suiteáil de láimh. suiteáil de láimh. (Do chainéil analógacha amháin)

- Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh ROGHANNA agus roghnaigh Stádas agus brúigh OK. Seiceáil Neart an chomhartha agus Caighdeán an chomhartha.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinnigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinnigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinnigh go bhfuil Suíomh socraithe do Baile . Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

(Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an Stíl pictiúir ar ais go Gléineach go huathoibríoch nuair a chastar air í, tá an teilifís socraithe go suíomh Siopa. Socraigh an teilifís don suíomh Baile chun í a úsáid sa bhaile.

(Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Mura n-oireann méid an phictiúir - a chóimheas treoíochta - don scáileán, le barraí dubha ar bharr agus ag bun an scáileán, nó ar dheis agus ar chlé, brúigh Tusa ar (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Lón scáileán.
- Má athraíonn méid an phictiúir ar bhonn leanúnach, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Cuir in oiriúint don scáileán.
- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, déan iarracht taifeach an chomhartha agus cineál aschuir an ghléis nasctha a sheiceáil, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinnigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

22.7. Fuaim

Gan aon fhuaim nō droch-chaighdeán fuaime

- Seiceáil an bhfuil socrutithe fuaime na teilifise ceart, brúigh an eochair  airde fuaime nō  balbhaithe.
- Má tá glacadóir díteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socratithe go nialas ná balbhaithe.
- Seiceáil go bhfuil an teilihís - an comhartha fuaime - nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má úsáideann tú a leithéid de chóras d'fhuaim na Teilihís. Seiceáil gur cheangail tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Cinnigh go bhfuil aschur fuaime na Teilihís nasctha leis an ionchur fuaime ar an gCóras Amharclainne Baile.

Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó na callairí HTS (Córas Amharclainne Baile).

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhiseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugálte isteach nō ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nō fiseáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo tríd an socrú Formáid Dhigiteach amach na teilifise a athrú do Steiréafónach.

Brúigh  (Baile) > Socrutithe > Fuaim > Ardsocrutithe > Formáid Dhigiteach amach

22.8. HDMI - UHD

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilihís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilihís an ghléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsí ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilihís Ultra HD í seo. Tá roinnt ghléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithníonn teilihís Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cártaíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an ghléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífeidhm leis an ghléas. Mura bhfuil comharthaí

Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD a chasadh don nasc HDMI seo.

Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD a úsáid chun an fhadhb a réiteach.

In Cabhair > Treoir úsáideora, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinnigh go bhfuil na socrutithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le ghléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Bí cinníte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 1.

• Déan cinníte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluaise le haghaidh nasc eARC.

• Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá ghléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilihís chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

22.9. USB

Ní thaispeántar grianghraif, fiseáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an ghléas stórála USB socratithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléas stórála.
- Seiceáil an bhfuil an ghléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilihís.
- Seiceáil an dtacaíonn an teilihís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Ilmheán.

Athscheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléas stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraithe chuig an teilihís, a bhfuil athscheinnt briste mar thoradh uirthi.

22.10. Wi-Fi agus Idirlíon

Ní aimsítear an lónra Wi-Fi nō tá sé díchumtha

- Seiceáil an ligeanan na ballaí dóiteáin i do lónra rochtain ar nasc gan sreang na teilihís.

- Mura n-oibreoidh an lónra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an lónra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlón.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhandá) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.
-

22.11. Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh  Baile agus roghnaigh Socruithe tríd an deilbhín ag an gcúinne uachtarach ar dheis.
- 2 - Brúigh 9 n-uaire  (síos) agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh OK arís chun Teanga a chur isteach, roghnaigh Teanga Roghchláir na chéad mhíre agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

23. Sábháilteacht agus Cúram

23.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilihís. Má tharlaíonn diobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baoil Turgainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilihís don bháisteach ná d'uisce. Ná bíodh an teilihís nochtaithe go deo do bháisteach ná uisce.
- Ná cuir coimeadán a bhfuil leacht iontu, cosúil le vásai, in aice leis an teilihís. Má dhoirtear leachtanna ar nár sa teilihís, dínasc an teilihís ón asraon cumhachta láithreach.
- Déan téagmháil le Philips TV Consumer Care chun go seiceálfai an teilihís sula n-úsáidfi í.
- Ná nocht an teilihís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nár lasracha gan chosaint iad, nár in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, nár sna hoscailtí eile ar an teilihís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nár do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilihíse.
- Chun an teilihís a dínascadh ó chumhacht an phríomhliónra, ní mór pluga cumhachta na teilihís a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, nár tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baoil Gortuithe nó Baoil Diobhála don teilihís

- Teastaíonn beirt chun teilihís atá níos troime ná 25 cileagram nár 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilihís ar sheastán, nár húsáid ach ar seastán a tháinig léi. Socraigh an seastán go docht leis an Teilihís.
- Nuair atá an teilihís gléasta ar sheastán, cuir ar dhromchla réidh, cothrom agus cobhsaí atá in ann

glacadh le meáchan na teilihís agus an seastán.

- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilihís a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nár damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nár damáiste a sheachaint. Baol damáiste don teilihís

Sula nascfaidh tú an teilihís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá prioritálte ar chúl na teilihís. Ná nasc an teilihís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomholtóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalaire leis an monaróir i scribhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nár leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndocijméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilihíséán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nár don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilihís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nár seastán nár modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilihíséain.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilihíséain.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilihíséán féin nár le rialuithe an teilihíséain.
- Socraigh na cordaí agus cábláí atá naschta le do theilihíséán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nár a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilihíséán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilihíséán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nár leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilihíséán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilihíséán GO DEO ar éadach nár ar ábhar eile atá idir an teilihíséán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilihíséain nár ar an troscán a bhfuil an teilihíséán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilihíséán atá ann faoi láthair a

chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an táirge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 8 n-irlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintri

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintri.

Ná leag do lámh go deo ar aon phíosa den teilifís, den seolán cumhachta nó de chábla na haeróige i rith stoirmeacha tintri.

Teocheataí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannahamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlai). Chun é seo a chosc, ná nocth an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má tharlaíonn comhdhlúthú, imeoidh sé go spontáineach agus an Teilifís ag seinnt ar feadh cúpla uair an chloig.

Ní dhéanfaidh taise an chomhdhlúthaithe dochar don teilifís nó ní bheidh sé ina chúis mífheidhme.

23.2. Cúram Scáileáin

Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí thí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaídhe agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhse fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

24. Téarmaí Úsáide

2024 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilihís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision tárgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air tárgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilihís agus an lámhleabhar atá stórálte i gcuimhne na teilihíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcorás. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nónsanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht.

Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilihís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilihís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilihís agus a comhghabháilais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilihíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilihíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán prioritálte a tháinig leis an teilihís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, ná aon choigeartú ná nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa

treoirleabhar seo.

Tréithe picteilín

Tá lín ar picteilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99.999% nón níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nón pointí geala solais (dearg, uaine nón gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mifheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta ná lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilihíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhái agat agus tú ag féachaint ar an teilihís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítar go bhfuil sceitheadh cúlsolais ("éifeacht Mura") agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomháanna dorcha ná i seomra an-dorcha ná a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilihíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilihíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le hélimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar ná aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilihís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/EC (Éicea-dearadh) agus (RoHS).

Comhlíonadh UKCA

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilihís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Dearadh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomholtóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon dióbháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

25. Cóipchearta

25.1. HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmhéán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



25.2. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com.

Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



25.3. DTS:X

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>.

Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited.

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile iad DTS, DTS-HD, agus an lógó DTS-HD. © 2021 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



25.4. Dolby ATMOS

Is trádmharcanna iad Dolby, Dolby ATMOS, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2021 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



25.5. Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED™.



25.6. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

26. Foinse Oscailte

26.1. Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhareagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa tárge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . .

open.source@tpv-tech.com

26.2. Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifise TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo a dhéanann cur síos ar dháileadh an chóid foinseach a úsáidtear ar an TP Vision Europe B.V. Teilihí, a thiteann faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó faoin gCeadúnas Poiblí Ginearálta Neamhfhorleathana GNU (an LGPL), nó faoi aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENNA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPOÍR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní chuireann TP Vision Europe B.V. aon tacáiocht ar fáil do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thusa isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourcware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.
source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality. Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.iijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file
Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development. This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write

Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

27. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfáí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagacht ag TP Vision in leithéid de chás.

Innéacs

A			
Ainm an Lónra Teilifíse	42	Eolaire Teilifíse	28
Aithin teilifís	5	Eolas Teagmhála	5
Aláram Éiri na Gréine	41	Eolas Teilifíse	5
Alexa	54		
Alexa	54	F	
Am	48	Fabhtcheartú	62
Amadóir Casta As	43	Faigh Tacaíocht	5
Amadóir Codlata	43	Féach ar Shocruithe Lónra	42
Ambilight	39	Féach ar stair na nuashonruithe	58
Ambilight, Air nó As	39	bogearrai	
Ambisleep	40	Féin-diagnóis	5
Ardsocruithe Ambilight	41	Feidhmchlár Philips Smart TV	14
Ardsocruithe Fuaime	38	Formáid Phictiúir	36
Athainmnigh nó athsholáthar	17	Fuaim Phearsantaithe	37
deilbhín gléis		Fuaim, Delta Volume	38
Athdheisiú	6	Fuaim, Uathleibhéladh Airde	38
Athshocraigh Socruithe	46	Fuaime	
		Fuireachas	11
É			
Éicea-lipéad na hEorpa	59	G	
Éicea-Socruithe	48	Gáma	34
B		Glacacht	60
Baile nó Siopa	45	Glan Cuimhne Idirlín	42
Barra Rialithe Cluichíochta	49	Glan Pictiúr, Laghdú Déantáin	35
Breisiú dialóige	46	Glan Pictiúr, Laghdú Torainn	35
C		Glas Feidhmchláir	47
Cainéal Ceanáin, Athraigh	24	Glas Leanaí	47
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh	24	Glas Leanaí, Athraigh Cód	47
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal	25	Glas Leanaí, Socraigh Cód	47
Cainéal, Athainmnigh Cainéal	24	Glasáil Cainéal	25
Cainéal, Scag Cainéal	24	Google Assistant	56
Cainéil	18	Granghraif, Físeán agus Ceol	30
Cainéil Cheanáin	25		
Cainéil Sruthaithe	27	H	
Callaire Teilifíse	39	HbbTV	23
Cas Air le Wi-Fi	42	HDMI - ARC/eARC	13
Cárta CI	14	HDMI - CEC	44
Cóipeáil Liosta Cainéal	21	HDMI Ultra HD	45
Córas Fuaime HDMI	39		
Cúram Custaiméirí	6	I	
Cianrialtán - Braiteoir IR	8	Iompar cumhachtaithe	43
Cláraigh teilifís	5	IP Statach	42
Clear Dialogue	36		
Clog	48	L	
Codarsnacht Cúl Solais	34	Lámhleabhar Úsáideora	5
Coigilt Sholas an Lae	48	Lónra - Gan sreang	41
Cothromóir AI	36	Lónra, gan sreang	42
Crios Ama	48	Leagan Bogearrai	57
Cumhacht agus Fuinneamh	43	Leibhéal dubh	35
D		Leibhéal Físeáin	34
Dáta	48	Liosta Cainéal	24
Dighlasáil Cainéal	25	Liosta Foinse	17
Deireadh Úsáide	59	Lonnú Teilifise	37
Diagnóis teilifíse	5		
E			
EasyLink 2.0	37	M	
		Mód Codarsnactha Pictiúr	34
		Mód Fuireachais	11
		Mód Uath-Chloig	48
		Mód Uath-scannán	46
		Mear-Roghchlár	33
		Mearsocruithe Pictiúir	36

N			
Nasc don Scáthánú Scáileáin	13	Teanga Fuáime	47
Nasc Gléas	12	Teangacha Roghchlár	47
Nasc, Aeróg	12	Teilgean	14
Nasc, HDMI	12		
Nasc, Satailít	12		
Nascann sé le Control4®	43		
Níl amadóir comhartha ann	43		
Nuashonraigh Bogearraí - Idirlíon	57		
Nuashonraigh Bogearraí -	57		
Nuasonruithe Áitiúla			
Nuashonraigh Bogearraí - USB	57		
Nuashonrú Bogearrai	57		
Nuashonrú Bogearrai Uathoibríoch	57		
O			
Optamú Leibhéal Solais	34		
Comhthimpeallaigh			
P			
Pearsanú Ambilight	39		
Pictiúr, Géire	35		
R			
Rátáil Tuismitheora	47		
Rindreálaí Meán Digiteach - DMR	42		
Rochtain uilíoch	46		
Rochtain uilíoch, Airde Fuáime	46		
Mheasctha			
Rochtain Uilíoch, Éifeachtaí Fuáime	46		
Rochtain uilíoch, Caint	46		
Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuáime	46		
Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteachta	46		
Roghanna Cainéal	22		
Roghchlár Cabhair	5		
Roghchlár Codarsnachta Pictiúir	34		
Roghchlár Fuáime	36		
Roghchlár Fuáime Amach	39		
Roghchlár Socruithe Líonra	42		
S			
Sábháilteacht agus Cúram	67		
Scáileán As	43		
Scáthánú Scáileáin	13		
Smart TV	50		
Socruithe Éifeachtaí HDR	35		
Socruithe coitianta	33		
Socruithe Ginearálta	43		
Socruithe Líonra	41		
Socruithe Luchóige	43		
Socruithe Méarchláir USB	43		
Socruithe Netflix	42		
Socruithe príobháideachta	42		
Socruithe Sparálai Scáileáin	44		
Stíl Fuáime	36		
Stíl Phictiúir	34		
Stórail	50		
Suíomh	45		
Suiteáil Cainéal - Aeróg	18		
Suiteáil Cainéal - Cábla	18		
Suiteáil Cainéal - Satailít	20		
Suiteáil Siopa	45		
T			
Téacs	26		
Téarmaí Úsáide	42		
Teanga fotheideal	47		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome