

PHILIPS

Thuisprojector

Screeneo UL5 Smart

Ultra short-throw, scherm van 100 inch

Full HD met 108% REC2020

LuminOS-systeem, ingebouwde apps

Ultracompact

SCN355



Kleine ruimte. Enorm beeld!

De ultra short throw-projector Screeneo UL5 Smart met drie lasers kan op een afstand van slechts enkele centimeters van een muur een Full HD-beeld van 305 cm* projecteren met HDR10 en REC2020-kleurnauwkeurigheid. Vooraf geïnstalleerde apps. Dual-band Wi-Fi en Bluetooth.

Tallose aansluitmogelijkheden

- LuminOS-systemen met apps
- Diverse aansluitmogelijkheden
- Stereoluidsprekers

Verbluffende beelden

- Projector met drie lasers
- Full HD 1080p-resolutie
- Ideaal beeld

Kenmerken

Projector met drie lasers



Bekijk films en meer in scherp Full HD, met de kleinste details die bij lagere resoluties niet zichtbaar kunnen zijn. Het beeld blijft levensecht en tekst is haarscherp bij 80 inch of meer. Texas Instrument DLP-bioscooptechnologie biedt een schitterende bioscoopervaring met levendig beeld, hoog contrast en helder beeld onder alle omstandigheden. Deze geavanceerde technologie overtreft conventionele LED-projectoren en biedt superieure helderheid, een uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid, dieper zwart en een buitengewoon lange levensduur.


Full HD 1080p-resolutie



Bekijk films en meer in scherp Full HD 1080p, vol details die verloren kunnen gaan bij lagere resoluties. Het beeld blijft levensecht en de tekst is kristalhelder bij een weergave tot 80 inch of meer. Texas Instrument DLP-bioscooptechnologie zorgt onder alle omstandigheden voor levendige beelden, een diep contrast en een helder beeld. Maakt u zich zorgen over de lamp? Geen zorgen! De krachtige bron met drie lasers geeft rijke, levendige


kleuren weer en gaat tot wel 30.000 uur mee. Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp.

LuminOS-systemen met apps

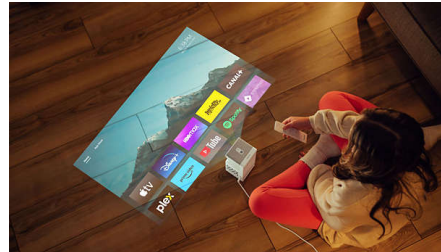

Duik in een grenzeloze wereld van entertainment met de Screeneo UL5 Smart, die werkt op ons geavanceerde LuminOS, een op Android gebaseerd systeem. Dit apparaat kunt u direct uit de doos gebruiken en is standaard voorzien van al uw favoriete apps: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ en meer! De wereld van multimedia is nu binnen handbereik dankzij de gebruiksvriendelijke, handige Screeneo UL5 Smart.

Diverse aansluitmogelijkheden

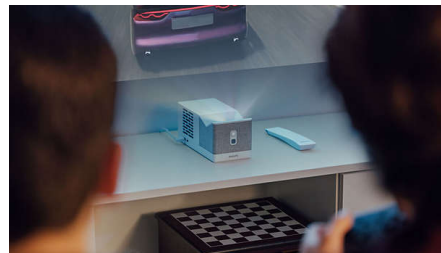

Profiteer van de talloze aansluitmogelijkheden van de Screeneo UL5 Smart. Met HDMI 2.1-, USB A- en USB-C-aansluitingen, is het aansluiten van apparaten zoals gameconsoles, Apple TV of satellietontvangers een peulenschil. Gebruik de USB A-poort met voeding om moeiteloos een Amazon Fire Stick aan te sluiten. Bovendien voorziet de USB-C-port uw projector van stroom en kunt u er eenvoudig een laptop, smartphone of tablet op aansluiten. Dankzij alle

aansluitmogelijkheden geniet u met de Screeneo UL5 Smart in een handomdraai van entertainment.

Ideaal beeld



De Screeneo UL5 Smart is met een hoge kleurnauwkeurigheid en een ongelooflijk contrast op een schermoppervlak van maximaal 120 inch is 's werelds eerste UST-miniprojector met RGB-laser die beelden kan projecteren die compatibel zijn met 108% REC2020, 200% REC709, 150% DCI-P3, HDR10 en HLG. Dit zorgt voor een ongelooflijke kleurreproductie tot wel 12-bits. De UL5 Smart is bovendien compatibel met 3D (3D DLP Link-compatibele bril).

Stereoluidsprekers



Vergroot uw kijkplezier met de twee geïntegreerde 3W-luidsprekers van de Screeneo UL5 Smart. Ze produceren gebalanceerd geluid, passend bij het beeld, voor een optimale entertainmentervaring. Wilt u groter geluid? Sluit gewoon uw externe Bluetooth-luidspreker aan op de Screeneo UL5 Smart!

Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: Drie RGB-lasers

Helderheid: tot 550 lumen*

Contrastverhouding: 1800:1 (ISO21118)

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Throw-ratio: 0,23:1

Beeldformaat: 4:3 en 16:9

Projectiemodi: Voorzijde plafond

Scherpteaanpassing: Automatisch en handmatig

Geïntegreerde mediaspeler

Keystone-correctie: Handmatig

Besturingssysteem: LuminOS

Formaat geprojecteerd beeld: tot 120 inch (300 cm)

Projectieafstand: 18 cm (35 inch) - 61 cm (120 inch)

Aanbevolen gebruik: Max. 100 inch in een donkere kamer

Digitale zoom

REC.709: Ja (200%)

REC.2020: Ja (108%)

DCI-P3: Ja (150%)

HDR10

Aansluiting

Wi-Fi: Dualband 2,4 en 5 GHz

Bluetooth: 4,2

Connectiviteit: HDMI x 1 (HDCP 2.2), USB-C x 2 (vermogen en gegevens), USB-A (uitgang + multimediaspeler)

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 3 W

Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Logistieke gegevens

Standaardverpakking bevat: Netsnoer, Projector, Afstandsbediening, Snelstartgids

Gewicht: 1,05 kg / 2,3 lb

Afmetingen (b x d x h): 206 x 94 x 86,6 mm / 8,11 x 3,7 x 3,4 inch



* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

* APPS: Internetverbinding vereist. Er kunnen data- en abonnementskosten in rekening worden gebracht. Apps en gebruikersinterface kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. U moet akkoord gaan met de voorwaarden en het privacybeleid voor gebruik. Sommige services zijn beschikbaar na registratie en aanmelding.