

PHILIPS

sonicare



Elektriline Sonicare
hambahari

5300

Kuni 7x vähem hambakattu

Kaks režiimi

Surveandur

Aku tööaeg kuni 21 päeva



HX7109/01

Puhtamad ja valgemad hambad*

Kuni 7x vähem hambakattu*

Philips Sonicare 5300 tutvustab järgmise põlvkonna Sonicare tehnoloogiat, 2 intensiivsuse taset ja surveandurit. Kuni 7x vähem hambakattu tänu Sonicare tehnoloogiale.

Lihne ja tõhus hambapesu

- Surveandur
- 2 intensiivsuse seadistust
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada

Ülim puhtus

- Tõhusam hambapesu
- Järgmise põlvkonna Sonicare tehnoloogia

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- Kuni kolm nädalat kestev aku
- Kompaktne ja vastupidav reisivutlar
- Vastupidav
- SmarTimer ja BrushPacer

Esiletõstetud tooted

W2 Optimal White harjapea



Philips Sonicare hambahari puhastab hambaid põhjalikult, et eemaldada pindmised plekid ning tagada särav ja valgem naeratus. Tänu W2 Optimal White harjapeale on lihtne säilitada valge naeratus ja tagada võrreldes käsihambaharjaga kuni 7x tõhusam hambakatu eemaldamine.

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia



Järgmise põlvkonna Sonicare tehnoloogia tagab tõhusa ja meeldiva hambapesu kogemuse. Uuenduslik magneetiline süsteem kohandab hambaharja harjamisvõimsust iga hambapesu ajal, tagades optimaalse jõudluse tehes 62 000 liigutust minutis. Philips Sonicare hambahari puhastab õrnalt ja tõhusalt teie hambad, isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades.

2 intensiivsuse taset



Philips Sonicare hambaharjal on 2 režiimi. Clean režiim keskendub hambakatu eemaldamisele, tagades põhjaliku puhastuse ja White režiim, mis on mõeldud pindmiste plekkide tõhusamale eemaldamisele valgema naeratus tagamiseks.

Sisseehitatud surveandur



Philips Sonicare hambahari annab märku, kui harjate oma hambaid liiga tugevalt. Nutikas surveandur tuvastab hammaste tugeva harjamise, andes sellest märku lillalt vilkuva tulega. Reguleerige hambapesu ajal avaldatavat survet, kaitstes seeläbi oma igemeid.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus




Harjapea korrapärane vahetamine on hea suutervise oluline osa. Tänu BrushSync tehnoloogiale on lihtne harjapea tõhusust säilitada. Uuenduslik tehnoloogia tuletab kasutussageduse ja harjamise intensiivsuse jälgimise abil meelde, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta.

Kaheminutiline taimer ja harjamistsüklid




Põhjalikuks hambapesuks kulub vaid kaks minutit. Meie BrushPacer funktsiooniga on võimalik hambapesu jagada osadeks, tagades veelgi tõhusama puhastamise. BrushPaceri lühike vibreerimise paus annab märku, et aeg on edasi liikuda järgmise osa juurde ning SmarTimer annab teile teada, kui kaks minutit on täis. Nautige säravat naeratust!

Loodud kestma

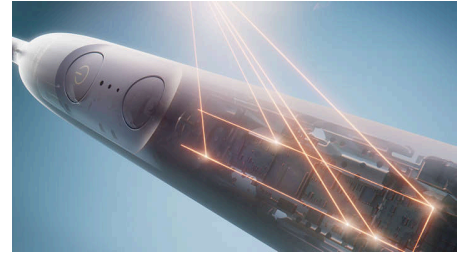

Meie uuenduslikud Philips Sonicare hambaharjad on vastupidavad, tagades nende pika kasutusaja.

Kasutusaeg laadimiste vahepeal on kuni 3 nädalat

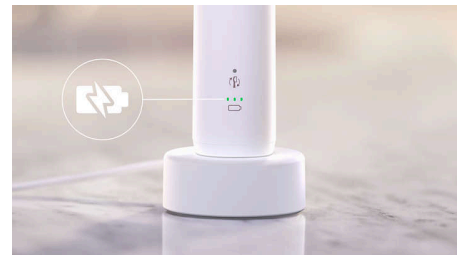

Hambaharjal on suure võimsusega aku, mis on loodud kestma. Laadige hambahari täis ja nautige igapäevast hambapesu kuni kolm nädalat.

Kompaktne reisivutlar



Meie uue kujundusega reisivutlar on kompaktne ja vastupidav Philips Sonicare hambaharja hoiustamiseks. Reisivutlarisse mahub ka kaks harjapead.

5300

Elektriline Sonicare hambahari

HX7109/01

Spetsifikatsioon

Intensiivsus

Kõrge: Tõhusama puhastamise jaoks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Võimsus

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Must-valge

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Taimer: SmarTimer ja BrushPacer täieliku ning põhjaliku hambapesu jaoks

USB-A laadimine: Vooluadapter ei kuulu komplekti

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 2 5300 laetavat hambaharja

Harjapea: 2 W2 Optimal White

Reisivutlar: 2 kompaktset reisivutlarit

Laadija: 1

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni seitse korda tõhusam*

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Muudab hambad valgemaks: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Vähendatud vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

