

PHILIPS

Kõrvu mittekatvad juhtmevabad
spordikõrvaklapid

6000 series

Kõrvu mittekatvad ja
juhtmevabad

Õhku juhtivad

IP55 tolmu- ja veekindlus

Kuni 28 tundi mänguaega



TAA6709BK

Avage kõrvad. Asuge kõndima.

Valige tõelised juhtmeta mittekatvad kõrvaklapid, mis sobivad alati täiuslikult! Pehme ja mugav konks hoiab kõrvaklapid paigal sõltumata sellest, kuidas teile liikuda meeldib. Mittekattev kujundus tähendab seda, et kuulete nii maailma kui ka muusikat.

Kõrvu mittekatvad juhtmevabad kuularid, et kuuleksite kõike.

- Kõrvu mittekatvad ja juhtmevabad, et kuuleksite kõike ja tunneksite rütmi
- Õhku juhtivad. Teie kõrvas on üksnes muusika
- Minge õue. Tolmu- ja veekindlusklass IP55

Alati valmis. Alati teie.

- Laadige 5 minutit ja kasutage veel üks tund
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Teie kaaslane tervisliku eluviisi harrastamisel

Teie moodi aktiivse elu jaoks

- Kuni 28 tundi esitusaega. Väike laadimisümbris
- Kohandatavad puutetundlikud juhtnupud kuularil
- Kindel Bluetoothi mitmepunktiühendus
- Mitmepunktilise ühenduvusega Bluetooth 5.4
- Selgemad kõned liikvel olles. Ta kuuleb teid, mitte taustamüra

6000 series

Kõrvu mittekatvad juhtmevabad spordikõrvaklapid

TAA6709BK/00


Esiletõstetud tooted

Kõrvu mittekatvad ja juhtmevabad



Kuularite kõrvu mittekattev disain tähendab seda, et enam pole vaja eri suuruses kõrvaotsakuid katsetada. Nende asemel on mugavad kõrvakonksud, mis haarduvad ümber kõrvade. Kummagi konksu otsas on kummist stopper, mis toetub kõrva taha, et kuularid püsiksid eriti kindlalt paigas ja sobiksid hästi.

Õhku juhtivad

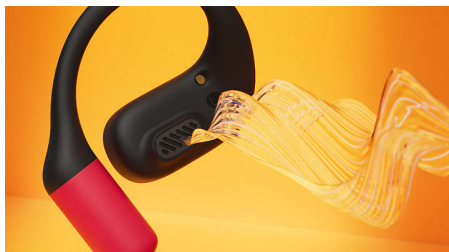


Muusika, audioraamatud, taskuhäälingud, esitusloendid trenni ajaks – korralike bassihelidega head saundi saate nautida igal juhul! Kumbki kuular sobitub kindlalt teie väliskõrva ümber ja täppisdraiverid juhivad heli teie kuulmekäiku ilma seda isoleerimata, nii et kuulete ka ümbritseva keskkonna helisid.

Tolmu- ja veekindlusklass IP55



Jalutage metsas. Jookske vihmajas. IP55-kaitseklass tähendab seda, et need kõrvu mittekatvad kuularid tulevad toime nii higi, niiskuse kui ka tolmu – enam pole ühtki ettekäänet jääda diivanile istuma. Lisaks teeb jooksutuli teid õues liikudes nähtavaks.

Kuni 28 tundi (7 + 21)

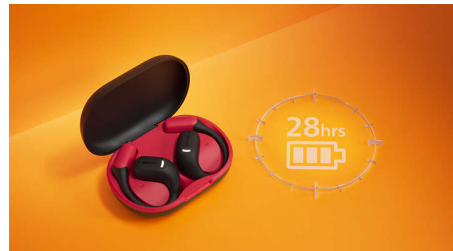


Täislaadimine annab seitse tundi esitusaega ning ümbris lisab veel 21 tundi. Kui vajate kiiret lisalaadimist, pange kuularid viieks minutiks tagasi ümbrisesse ning saategi juurde ühe tunni esitusaega. Kuularite täislaadimiseks kulub kaks tundi ja monorežiimiga saate kasutada üht kuularit ajal, mil teist laetakse. Ümbrist saab laadida USB-C kaudu.

Puutetundlikud juhtnupud kuularil



Kuularil on käepärased puutetundlikud juhtnupud muusika taasesitamiseks, helitugevuse muutmiseks ja kõnede jaoks. Kas eelistate kasutada vasakut või paremat kuularit? Nende juhtnuppude seadistust saate kohandada Philipsi kõrvaklappide abirakenduse kaudu.

Kindel Bluetooth-ühendus

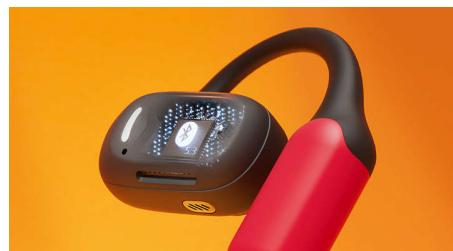

Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda


esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Selgemad kõned liikvel olles



Kõne ajal tabavad spetsiaalsed mikrofonid teie hääle heli ning tehisintellektialgoritm eemaldab teid ümbritsevast keskkonnast pärit taustamüra. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!

Philipsi kõrvaklappide rakendus

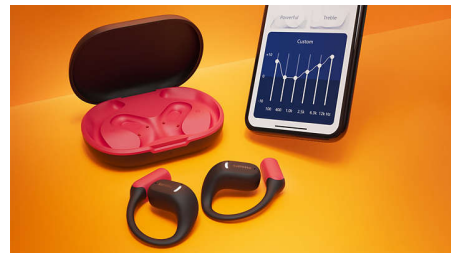

Kasutage meie abirakendust, et trennida ja teha midagi tegevusi muusika saatel. Valige Soundscapes, et kuulata loodusheliseid või meditatiivset instrumentaalmuusikat, mis sobib imehästi trennijärgseks lõdvestuseks. Või valige binauraalne tuiklemine, mis aitab lõõgastuda või keskenduda: rütme saate kuulata omaette rütmidena, muusikasse sulandatult või heliruumi tausthelina.

6000 series

Kõrvu mittekatvad juhtmevabad spordikõrvaklapid

TAA6709BK/00

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 18 x 10 mm
Näivtakistus: 16 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
Tundlikkus: 91 dB (1 KHz, –10 dBFS)
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC, AAC

Väline papp-pakend

Pikkus: 28.50 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 22.50 cm
Kogukaal: 4.149 kg
Kõrgus: 26.00 cm
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Kaal pakendita: 2.28 kg
Pakendi kaal: 1.869 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Veekindlus: IP55
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage
LED-ohutustuled

Sisepakend

Pikkus: 13.30 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 10.50 cm
Kõrgus: 12.00 cm
Kaal pakendita: 0.29 kg
Kogukaal: 0.472 kg
Pakendi kaal: 0.182 kg
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Muusika esitusaeg: 7 + 21 tund(i)
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 5 mins for 1 hr
Aku tüüp (laadimiskorpuse): Lithium Polymer (Built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (Built-in)
Aku kaal (kokku): 10.1 g
Aku mahtuvus (korpuse): 580 mAh
Aku mahtuvus (kuular): 58 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 12.7 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riiulil: Rippuv
Laius: 12.6 cm
Sügavus: 3.2 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 14458 3
Kogukaal: 0.135 kg
Kaal pakendita: 0.095 kg
Pakendi kaal: 0.04 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskorpuse
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Must
Kandmisstiil: Konksuga kõrvaklapid
Kõrvaklappidega: Kõrvu mittekatvad
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Kaugside

Kõnemikrofon: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine:
Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistendi tugi

Mõõtmed

Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 7,50 x 5,50 x 1,80 cm
Laadimiskorpuse mõõtmes (L x S x K): 8,50 x 6,00 x 2,50 cm
Kogukaal: 0,073 kg

