

PHILIPS

sonicare



Laetav Sonic-
hambahari

6500

Kuni kümme korda rohkem
hambakatu eemaldust

Kolm režiimi, kolm tugevust

Nähtav survehoiatus

Philips Sonicare'i rakendus



HX7411/02

Õrn puhastus isegi tundlike hammaste ja igemete jaoks

Kuni 10 x rohkem hambakatu eemaldust*

Philips Sonicare 6500 tutvustab järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiat, spetsiaalset Sensitive'i (tundlikku) režiimi, 3 intensiivsuse taset, rõhuhoiatust ja S2 Sensitive (tundlikku) harjapead.

Õrn ja esmaklassiline puhastamine

- Õrn puhastamine tundlikele hammastele ja igemetele

Lihtne ja tõhus hambapesu

- Viige oma harjumused Philips Sonicare'i rakenduse abil uuele tasemele
- Kaitske igemeid nähtava surveanduri abil
- Teate täpselt, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta

Lihtne harjamine

- Kohandage puhastamist üheksa harjamisseadistuse abil

Ülim puhtus

- Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- Tugev ja vastupidav
- Mugav reisimine meie esmaklassilise laadimist võimaldava reisivutlariga
- Kuni kolm nädalat hambapesu vaid ühe täieliku laadimisega

Esiletõstetud tooted

Harjapea S2 Sensitive



Philips Sonicare 6500 pakub õrna hambapesu, mis sobib ka tundlikele hammastele ja igemetele. Tänu uuele S2 Sensitive harjapeale, mis on valmistatud Sonicare'i kõige pehmematest harjastest, pakub see õrna puhastust, mis eemaldab raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem hambakattu.*

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia




Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia võimaldab nautida meeldivat hambapesu kogemust ja suutervise järgmist taset. Samal ajal kui teie harjate, kohandab hambaharja uuenduslik magnetiline süsteem iga hambapesu ajal harjamisvõimsust, tagades optimaalse jõudluse täpselt 62 000 liigutust minutis, ja seda isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Samal ajal toetab dünaamiline vedelikuvoog harjapea puhastusjõudlust, loputades õrnalt hambaservasid ja iga hambavahe, et tagada põhjalik puhastamine iga hambapesu ajal.

Üheksa harjamisseadistust




Tundlike hammaste ja igemete jaoks loodud hambahari Philips Sonicare 6500 võimaldab valida kolme harjamisrežiimi vahel ning tagab teie jaoks sobiva puhastamise. Režiim Sensitive tagab õrna ja põhjaliku puhastamise, samal ajal kui režiim Clean keskendub hambakatu eemaldamisele ülima puhastamise eesmärgil. Režiim White on veidi jõulisem ning eemaldab pindmised plekid ja poleerib hambaid valgema naeratuse jaoks. Kohandatud puhastamise jaoks võite kombineerida ükskõik millise režiimi ühega kolmest intensiivsustasemest alates valikust High (kõrge) kuni valikuni Low (Madal), et kasutada enda jaoks meelepärast harjamist.

Valgusrõngaga surveandur

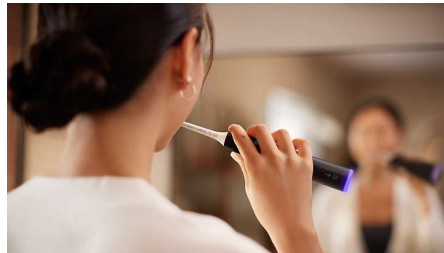

Võib-olla te ei märkagi, et harjate liiga tugevasti, kuid see hambahari märkab seda kindlasti. Nutikas optiline andur tuvastab täpselt liiga tugeva harjamise, seejärel vilgub see vibreerimise vähendamise ajal lillalt. Teate alati, millal harjamist reguleerida, ja teie igemed on kaitstud.

Philips Sonicare'i rakendus

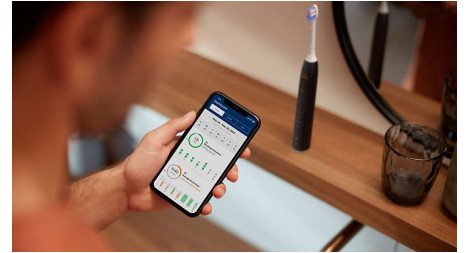


Philips Sonicare'i rakendus loob teie hambaharjaga ühenduse ning aitab teil suutervist täiustada ja säilitada. Meie rakendus jälgib teie hambapesu edusamme ning annab teile isikupärastatud juhiseid ja aruanded, et tagada hambapesu kohta täielik ülevaade.

Kaheminutiline taimer ja harjamistsükliid



Täieliku puhastamise jaoks kulub vaid kaks minutit ja meie SmarTimer annab teile teada, kui aeg on täis. Terve suu veelgi põhjalikumaks puhastamiseks jagab BrushPacer funktsioon teie hambapesu segmentideks: lühike vibreerimise paus annab märku, et on aeg edasi liikuda. See tagab iga hambapesu ajal veelgi tõhusama puhastamise.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus

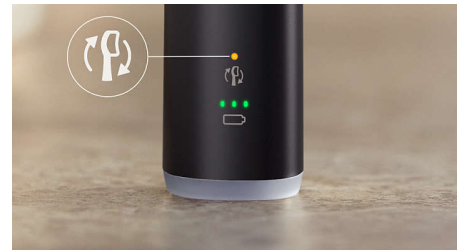

Hambahari kasutab suure jõudlusega akut, mis on loodud kestma. Ainult ühe laadimise abil saate nautida igapäevast hambapesu kuni kolme nädala jooksul, enne kui hambaharja on vaja uuesti laadida.

Esiletõstetud tooted

Loodud kestma



Kujundasime ümber Philips Sonicare'i hambaharjad nii seest kui ka väljast, et tagada nende tugevus, kergus ja pikk kasutusaeg. Tänu täiustustele saate meie hambaharju kasutada pikkade aastate jooksul.

Kasutusaeg laadimiste vahepeal on kuni kolm nädalat



Hambahari kasutab suure jõudlusega akut, mis on loodud teie harjamiskogemuse täiustamiseks. Ainult ühe laadimise abil saate nautida korrapäraselt harjamist kuni kolme nädala jooksul, enne kui hambaharja on vaja uuesti laadida.

Reisivutlar laadimiseks



Uue kujundusega integreeritud laadimispesa ja laadimisjuhtmega reisivutlar võimaldab teil hambaharja liikvel olles laadida, ilma et peaksite vutlarit avama. Peale selle, et reisivutlar on piisavalt tugev teie hambaharja kaitsmiseks, on see ka kompaktne ja mahub kotti, et see mugavalt igale poole kaasa võtta.

Spetsifikatsioon

Intensiivsus

Kõrge: Võimsama puhastamise jaoks

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Toote värskendus

Toe periood: Philips pakub vajalikke

turvavärskendusi kuni 31. detsembrini 2026.

Võimsus

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Must

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Android-telefonid, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Bluetoothi traadita tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Ühilduvus iOS-iga: iPhone, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Taimer: SmarTimer ja BrushPacer täieliku ning põhjaliku hambapesu jaoks

USB-A laadimine: Vooluadapter ei kuulu komplekti

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 6500 laetav hambahari

Laadija: 1

Reisivutlar: 1 reisivutlar laadimiseks

Harjapea: 1 S2 Sensitive

USB-A kaabel: 1

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni kümme korda tõhusam*

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Igemete tervis: Kuni viis korda tervemad igemed**

Muudab hambad valgemaks: Kuni kaks korda valgemad hambad***

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tiipptasemel puhastamiseks

Valge: Pinnalt plekkide eemaldamine

Tundlik: Tundlikele hammastele ja igemetele

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Vähendatud vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

