



Philips Ultinon Pro6000  
Boost  
Lampada LED a  
raffreddamento passivo

Tipo di lampadina: H3

Luce più intensa  
Funzionamento silenzioso  
Luce bianca fredda da 5800 K

11972U60BX2

## Prestazioni a norma stradale

Ultra compatta ed estremamente efficiente

Scopri la serie Philips Ultinon Pro6000 Boost, il nuovo punto di riferimento per le lampade LED a norma stradale. Una nuova generazione di luci LED retrofit che inaugura una nuova era, segnata da illuminazione e prestazioni di altissima qualità.

### **Gamma LED accreditata**

- Accreditata da esperti del settore automobilistico

### **Adatto a una gamma più ampia di veicoli**

- Design migliorato per una maggiore compatibilità

### **Eccezionale luminosità oltre il 300%**

- Fino al 300% di visibilità in più sulla strada!

### **Esclusiva tecnologia Philips**

- La luce di alta qualità migliora la visibilità su strada
- Durata e garanzia a lungo termine

### **Qualità e affidabilità Philips**

- Fidati del know-how Philips

# PHILIPS

Lampada LED a raffreddamento passivo

Tipo di lampadina: H3 Luce più intensa, Funzionamento silenzioso, Luce bianca fredda da 5800 K

LUM11972U60BX2/10


## In evidenza

### Accreditata da esperti del settore automobilistico




La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è stata approvata per l'uso su strada in diversi paesi dell'Unione europea \*, rendendola così conforme alle normative stradali. Di conseguenza, le lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost possono sostituire in modo sicuro le lampadine tradizionali in un'ampia gamma di veicoli, dalle auto alle due ruote, dai camper e dai furgoni ai camion. Guida in sicurezza con le nostre nuove lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

### Design più compatto del 30%

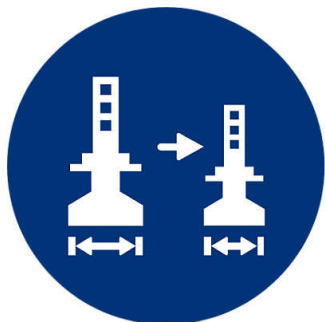


La lampada LED H7 Philips Ultinon Pro6000 Boost ha un ingombro inferiore del 30% rispetto al suo predecessore, migliorando la vestibilità meccanica nei fari più stretti. Questo design ultracompatto semplifica la sostituzione della lampadina da usare per abbaglianti e anabbaglianti\*, offrendo al conducente maggiore versatilità e funzionalità. Consulta il nostro elenco di compatibilità con Philips Ultinon Pro6000 Boost all'indirizzo [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) e ottieni il ricambio LED migliore per le tue lampadine alogene!

### Prestazioni di illuminazione uniche

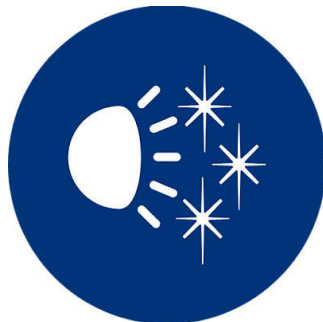

Ora puoi ottenere una maggiore luminosità dalla stessa emissione luminosa. La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è dotata dell'esclusivo LED Altilon TopContact per il settore automobilistico, combinato con un'architettura rivoluzionaria che garantisce prestazioni ottiche uniche. Il risultato è un notevole incremento della luminosità su strada, fino al 300% in più\*\*\*! Migliora i tuoi fari fino a raggiungere le massime prestazioni a LED per auto con le nostre lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost.

### Qualità esclusiva della luce

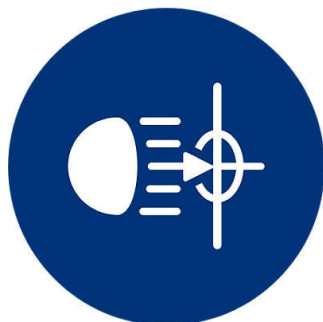

Philips Ultinon Pro6000 Boost offre un fascio di luce bianca brillante grazie a un'esclusiva temperatura di colore di 5800 Kelvin. Il suo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica stradale, rendendole più facilmente distinguibili per i conducenti. Le lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost sono inoltre dotate della nostra innovativa tecnologia SafeBeam, che produce un fascio di luce senza riflessi, garantito per non abbagliare i conducenti che sopraggiungono. Con le lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost, potrai godere di una visione più chiara grazie a un'illuminazione eccezionale.

### Durata a lungo termine



Grazie all'avanzata tecnologia di raffreddamento AirBoost, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è progettata per migliorare la dissipazione del calore, offrendo una durata delle lampadine LED fino a 3.000 ore. La sua struttura esclusiva offre prestazioni costanti e affidabili, con una durata sei volte superiore rispetto alle lampadine alogene tradizionali. Per la massima tranquillità, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost offre una garanzia completa di 5 anni, inclusa una garanzia standard di 2 anni, nonché 3 anni di protezione aggiuntiva per il controllo avanzato. Sfrutta ora tutti i vantaggi della luce migliorata e prestazioni durature.

### Fidati del know-how Philips



Grazie alla nostra vasta esperienza nella realizzazione di prodotti di illuminazione per auto di alta qualità che danno priorità alla sicurezza e all'affidabilità, siamo eccellenti nel mantenimento di standard di alta qualità. La nostra gamma di lampade LED Philips soddisfa i rigidi requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMI) con i sistemi dell'auto e assicura un'illuminazione stabile e di qualità professionale. Affidati alla rinomata esperienza di uno specialista del settore automobilistico.

Lampada LED a raffreddamento passivo

Tipo di lampadina: H3 Luce più intensa, Funzionamento silenzioso, Luce bianca fredda da 5800 K

LUM11972U60BX2/10

# Specifiche

## Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Ultra-compatto, SafeBeam, AirBoost
- Benefici attesi: A norma stradale, ultracompatte, a elevata luminosità, garanzia 2+3 anni

## Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia
- Base: PX26d
- Nome: LED H7 11972 U60B X2
- Denominazione tipo LED: H7-LED
- Temperatura di funzionamento: Da -40 °C a +105 °C
- Gamma: Ultinon Pro6000 Boost
- Tecnologia: LED
- Tipo: H7
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Omologazione ECE R37: No
- Omologazione ECE R10
- Senza polarità

## Durata

- Durata: 3000 ore

## Caratteristiche luce

- Lumen: 1550 lm
- Temperatura di colore: 5800 K

## Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 15 W
- Voltaggio: 12 V

## Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11972U60BX2
- Codice per l'ordine: 2563031

## Dati confezione

- EAN1: 8719018025630
- EAN3: 8719018025647
- Tipo di confezione: x2

## Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 5 cm
- Larghezza: 13.5 cm
- Altezza: 11.1 cm
- Quantità confezione: 2 pz.
- Ordine minimo (per i professionisti): 12

## Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 23.6 cm
- Larghezza: 16.7 cm
- Altezza: 15 cm
- Peso lordo per pezzo: 85.8 g



Data di rilascio  
2024-11-08

Versione: 6.4.1

EAN: 87 19018 02563 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Boost è omologata per il traffico stradale in quei Paesi in cui vige l'omologazione e solo per la gamma di modelli di veicoli e funzioni di illuminazione elencati. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali applicabili nel proprio Paese e per consultare il nostro elenco di compatibilità più recente, visitare il sito [Web.Philips.com/roadlegalLED](http://Web.Philips.com/roadlegalLED). L'utente è responsabile del rispetto dei requisiti di legge vigenti nel proprio Paese.

\* \* In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampada.

\* \* \* La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Boost è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito [Web.philips.com/auto-warranty](http://Web.philips.com/auto-warranty) per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.