

Philips Signage Solutions
จอแสดงผล Q-Line

43"

แสงพื้นหลัง Direct LED
Full HD

43BDL3010Q



โดดเด่น

จอแสดงผลตั้งค่าอย่างง่ายตายเพื่อการใช้งานตลอด 18 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

แสดงและสละทุกสายตาด้วยจอแสดงผล Philips H-Line สำหรับมืออาชีพระดับ Full HD
โซลูชันที่น่าเชื่อถือนี้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการโดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

ระบบโซลูชันที่คุ้มค่า

- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก
- FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ
- การควบคุมที่ง่ายตาย จัดการจอแสดงผลของเครือข่ายได้จากระยะไกล

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

PHILIPS

CMND & Control




ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว

กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพรองจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังจกเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

ระบบ FailOver

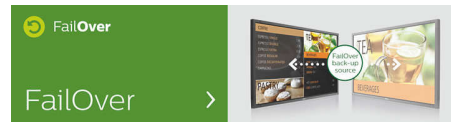

ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips

ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: เสียงซ้าย/ขวา (RCA)
- อินพุตวิดีโอ: DVI-I (x 1), HDMI (x2), USB, VGA (ผ่าน DVI)
- อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
- การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

ภาพ/การแสดงผล

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 108 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 42.5 นิ้ว
- อัตราการจัดมมมมมม: 16:9
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.49 x 0.49 มม.
- ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- ความสว่าง: 350 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 16.7 ล้านสี
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 3000:1
- อัตราความเปรียบต่าง: 500,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 6.5 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamic contrast enhancement, Motion compens. deinterlacing, Progressive scan
- เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): VA
- ภาพทางการแพทย์: การตั้งค่าล่วงหน้า D-Image (ใช้ได้กับ Dicom ส่วนที่ 14)

สะดวกสบาย

- การติดตั้ง: แนวนอน
- ตารางแมตริกซ์: สูงสุดถึง 15 x 15
- การควบคุมแบบสัมผัส: ล็อคการทำงานได้, ช้อนไว้
- สัญญาณการควบคุมระยะไกล: ล็อคการทำงานได้
- Signal Loop Through: RS232, IR Loopthrough
- ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
- สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45
- การเริ่มใช้งาน: เปิดติลย์, เปิดสถานะ, เปิดใช้งานแหล่งที่มา
- หน้าต่างเริ่มต้น: เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานโลโก้ Philips

เสียง

- ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 - 240V~, 50/60Hz
- การใช้พลังงาน (เมื่อเปิดเครื่อง): 75 วัตต์

- การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 75 วัตต์
- การใช้พลังงาน (สูงสุด): 110 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: Smart Power
- ระดับ Energy Label: ก้าว

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 1080p, 60Hz, 1080i, 60Hz, 1080i, 50Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 968.2 มม.
- นาหนักผลิตภัณฑ์: 8.8 กก.
- ความสูงของเครื่อง: 559.4 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 60.9 มม.
- ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 38.12 นิ้ว
- ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 22.02 นิ้ว
- ตัวยึดติดผนัง: 400 มม. x 400 มม. M6
- ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.39 นิ้ว
- ความกว้างของขอบจอ: 11.9 (TLR) / 14.7 (B) มม.
- นาหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 19.4 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 ชั่วโมง
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
- ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
- ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- เล่นวิดีโอผ่าน USB: H.264, JPEG, MPEG
- แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG
- เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

อุปกรณ์เสริม


- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายพาร์เชนเซอร์ IR (1.8 ม.)

- (x1), สาย RS232 แบบ Daisy Chain, ฝาครอบ USB และสกรู x1 ตัว
- ขาตั้ง: BM02542/BM05922

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, จีน, (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), อาระบิก, ญี่ปุ่น
- รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CE, CB, FCC, Class B

Philips 43BDL3010Q
Version: 1.0
Release Date: 2018/12/06

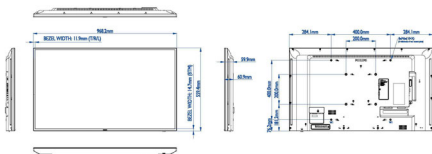

วันที่ออก 2024-06-30

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 87 12581 75402 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com