

PHILIPS

จอแสดงผล Q-Line

Signage Solutions

32"

แสงพื้นหลัง Direct LED

Full HD

BDL3230QL



ยกระดับประสบการณ์สื่อประชาสัมพันธ์ของคุณ

ด้วยประสิทธิภาพอัจฉริยะที่ประเมินค่าไม่ได้

มอภาพชัดเจนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูงและไว้วางใจได้ ทั้งยังใช้ไฟน้อย เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ

โซลูชันล้ำสมัยสำหรับแอปพลิเคชันสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

- เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud ด้วย HTML5
- ตั้งเวลาเล่นสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อด้วย SmartPlayer
- การจัดการเนื้อหาที่ฟรีและใช้งานง่ายด้วย SmartCMS
- บันทึกและเล่นเนื้อหาด้วยหน่วยความจำภายใน

เพิ่มพลังให้กับการสื่อสารของคุณ

- จัดการและควบคุมเครือข่ายของคุณในระยะไกลผ่าน SmartControl
- Full HD LED เพื่อภาพที่สดใสพร้อมความคมชัดที่เหนือชั้น

ใส่ใจคุณ ธุรกิจของคุณ และผู้ฟังของคุณ

- SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน
- แสดงรูปภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วย D-image

ไฮไลต์

เทคโนโลยี LED แบบ Full HD


คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปมีคุณภาพของภาพที่ดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น ลองจินตนาการถึงรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่านั่ง และสีสันสมจริงเพื่อการรับชมภาพประจักษ์ชัดจริง

SmartControl



SmartControl ช่วยให้คุณควบคุมและจัดการเครือข่ายของจอแสดงผลในระยะไกลผ่าน RJ45 และ RS232C ปรับการตั้งค่าจอแสดงผลทั้งหมดซึ่งรวมถึงความละเอียด ความสว่าง ความเปรียบต่าง และการโคลนการตั้งค่าผ่านเครือข่ายทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

SmartCMS

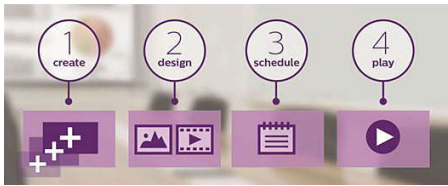

ระบบการจัดการเนื้อหาที่ฟรีและใช้งานง่ายซึ่งทำงานโดยเฉพาะกับจอแสดงผล Philips Signage Solutions เพื่อจัดการเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ของคุณ ด้วย SmartCMS คุณสามารถสร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาของคุณเองได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพียงแค่สร้างเครือข่ายของคุณ ออกแบบเนื้อหา และกำหนดเวลาการเล่นของคุณ เพียงแค่นี้ก็พร้อมเล่นแล้ว!

SmartBrowser



เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud ด้วยเบราว์เซอร์ HTML5 ในตัว ออกแบบเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ เพียงเสียบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต RJ45 สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้นเชื่อมต่อจอแสดงผลกับที่อยู่ URL เฉพาะ แล้วคุณก็จะพร้อมเล่นเนื้อหาผ่านระบบ Cloud ของคุณ

หน่วยความจำภายใน



บันทึกและเล่นเนื้อหาด้วยหน่วยความจำภายใน อัปเดตสื่อลงในจอแสดงผลและเล่นเนื้อหาได้ทันที ด้วยการทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ในตัว ทำให้สามารถใช้เป็นแคชหน่วยความจำเมื่อสตรีมเนื้อหาออนไลน์ได้ หากเครือข่ายล้มเหลว หน่วยความจำภายในจะยังคงเล่นเนื้อหาเล่นต่อไปได้โดยเล่นเนื้อหาเวอร์ชันแคช ช่วยให้คุณมั่นใจว่าสื่อจะเล่นต่อไปได้แม้ว่าเครือข่ายจะล้ม

SmartPlayer



เปลี่ยน USB ของคุณเป็นอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง เพียงแค่นำเนื้อหาของคุณ (วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB แล้วเสียบเข้า

กับจอแสดงผล สร้างรายการเล่นและตั้งเวลาเล่นเนื้อหาผ่านเมนูบนหน้าจอ แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลา

Clinical D-image



D-image จะช่วยให้คุณตรวจสอบและวินิจฉัยรูปภาพทางการแพทย์ด้วยประสิทธิภาพการแสดงผลที่มีความต่อเนื่องและแม่นยำ เพื่อให้ได้การแปลความหมายทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ จอแสดงผลระดับมืออาชีพของเราได้ถูกปรับเทียบมาจากโรงงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลที่เป็นมาตรฐานระดับสีเทาที่ดีที่สุด D-image จะช่วยให้คุณมีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านของการดูแลผู้ป่วย

SmartPower



ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 80 ซม.
ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 31.5 นิ้ว
อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
ความละเอียดจอ: 1920x1080p
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.36375 x 0.36375 มม.
ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 60 Hz
ความสว่าง: 350 cd/m²
สีในการแสดงผล: 16.7 ล้านสี
อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1400:1
อัตราความเปรียบต่างเชิงนามิต: 500,000:1
เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
DICOM: Clinical D-image

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: เสียงซ้าย/ขวา (RCA)
อินพุตวิดีโอ: DVI-D, HDMI, Component (RCA), Composite (RCA), VGA (Analog D-Sub)
อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม., เสียงซ้าย/ขวา (RCA)
การเชื่อมต่ออื่นๆ: USB
การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

สะดวกสบาย

ตารางเมตร: สูงสุดถึง 15 x 15
ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift
การควบคุมแบบสัมผัส: ล็อคการทำงานได้, ซ่อนไว้
Signal Loop Through: RS232, IR Loophrough
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45, หนึ่งสาย (HDMI-CEC)
หน่วยความจำ: การเข้าถึงหน่วยความจำภายใน, 8GB eMMC
การเริ่มใช้งาน: เปิดดีเลย์, เปิดสถานะ, เรียกใช้งานจาก LAN
หน้าตาเริ่มต้น: เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานโลโก้ Philips

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 57 วัตต์
ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 726.5 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 5.20 กก.
ความสูงของเครื่อง: 425.4 มม.
ความหนาของเครื่อง: 63.6 มม.
ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 28.6 นิ้ว
ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 16.75 นิ้ว
ตัวยึดติดผนัง: 100x100 มม., 200x200 มม., M4
ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.5 นิ้ว
ความกว้างของขอบจอ: 11.9 (TLR) / 17.2 (B) มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 14.74 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์: 20 ~ 80 %
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232, สายเคเบิล VGA, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้แบบแผ่น CD-ROM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, โปแลนด์, ตุรกี, รัสเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), สเปน, จีน (ไต้หวัน)
รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: BSMI, CB, CCC, CE, CECP, C-Tick, EPA, GOST, UL/cUL

