



Philips Ultinon Pro6000
Boost
Lampada per fari anteriori
per uso automobilistico

Tipo di lampadina: H4

Lampada LED a norma stradale
per l'upgrade
Design ultracompatto
Prestazioni di illuminazione
eccellenti

11342U60BX2

Prestazioni a norma stradale

Ultra compatta ed estremamente efficiente

Scopri la serie Philips Ultinon Pro6000 Boost, il nuovo punto di riferimento per le lampade LED a norma stradale. Una nuova generazione di luci LED retrofit che inaugura una nuova era, segnata da illuminazione e prestazioni di altissima qualità.

Gamma LED accreditata

- Accreditata da esperti del settore automobilistico

Adatto a una gamma più ampia di veicoli

- Compatibile con un'ampia gamma di veicoli

Eccezionale luminosità oltre il 300%

- Fino al 300% di visibilità in più sulla strada!

Esclusiva tecnologia Philips

- La luce di alta qualità migliora la visibilità su strada
- Durata e garanzia a lungo termine

Qualità e affidabilità Philips

- Fidati del know-how Philips

PHILIPS

Lampada per fari anteriori per uso automobilistico

Tipo di lampadina: H4 Lampada LED a norma stradale per l'upgrade, Design ultracompatto, Prestazioni di illuminazione eccellenti

In evidenza


LUM11342U60BX2/10

Accreditata da esperti del settore automobilistico



La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è stata approvata per l'uso su strada in diversi paesi dell'Unione europea *, rendendola così conforme alle normative stradali. Di conseguenza, le lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost possono sostituire in modo sicuro le lampadine tradizionali in un'ampia gamma di veicoli, dalle auto alle due ruote, dai camper e dai furgoni ai camion. Guida in sicurezza con le nostre nuove lampade LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Ampia compatibilità

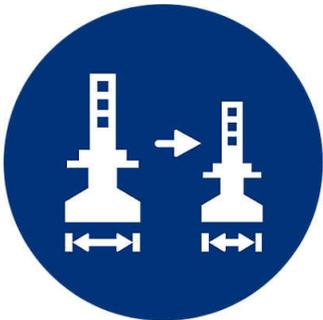


La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost funziona sia con gli abbaglianti che con gli anabbaglianti. È stata testata e approvata per un'ampia gamma di veicoli, tra cui automobili, motociclette, camper, furgoni e camion. Rivediamo e aggiorniamo regolarmente il nostro elenco di compatibilità dei veicoli per soddisfare le tue esigenze. Per stabilire se Philips Ultinon Pro6000 Boost è adatta al tuo veicolo, visita il nostro sito dedicato all'indirizzo [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Prestazioni di illuminazione uniche



Ora puoi ottenere una maggiore luminosità dalla stessa emissione luminosa. La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è dotata dell'esclusivo LED Ultinon TopContact per il settore automobilistico, combinato con un'architettura rivoluzionaria che garantisce prestazioni ottiche uniche. Il risultato è un notevole incremento della luminosità su strada, fino al 300% in più***! Migliora i tuoi fari fino a raggiungere le massime prestazioni a LED per auto con le nostre lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Qualità esclusiva della luce

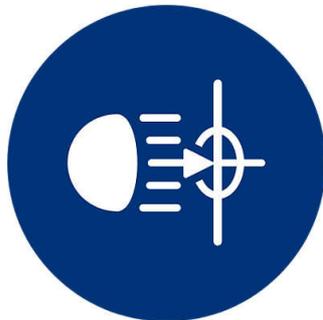

Philips Ultinon Pro6000 Boost offre un fascio di luce bianca brillante grazie a un'esclusiva temperatura di colore di 5800 Kelvin. Il suo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica stradale, rendendole più facilmente distinguibili per i conducenti. Le lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost sono inoltre dotate della nostra innovativa tecnologia SafeBeam, che produce un fascio di luce senza riflessi, garantito per non abbagliare i conducenti che sopraggiungono. Con le lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost, potrai godere di una visione più chiara grazie a un'illuminazione eccezionale.

Durata a lungo termine



Grazie all'avanzata tecnologia di raffreddamento AirBoost, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è progettata per migliorare la dissipazione del calore, offrendo una durata delle lampadine LED fino a 3.000 ore. La sua struttura esclusiva offre prestazioni costanti e affidabili, con una durata sei volte superiore rispetto alle lampadine alogene tradizionali. Per la massima tranquillità, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost offre una garanzia completa di 5 anni, inclusa una garanzia standard di 2 anni, nonché 3 anni di protezione aggiuntiva per il controllo avanzato. Sfrutta ora tutti i vantaggi della luce migliorata e prestazioni durature.

Fidati del know-how Philips



Grazie alla nostra vasta esperienza nella realizzazione di prodotti di illuminazione per auto di alta qualità che danno priorità alla sicurezza e all'affidabilità, siamo eccellenti nel mantenimento di standard di alta qualità. La nostra gamma di lampade LED Philips soddisfa i rigidi requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMI) con i sistemi dell'auto e assicura un'illuminazione stabile e di qualità professionale. Affidati alla rinomata esperienza di uno specialista del settore automobilistico.

Lampada per fari anteriori per uso automobilistico

Tipo di lampadina: H4 Lampada LED a norma stradale per l'upgrade, Design ultracompatto, Prestazioni di illuminazione eccellenti

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: SafeBeam, AirBoost
- Benefici attesi: A norma stradale, a elevata luminosità, garanzia 2+3 anni

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti
- Base: P43t-38
- Nome: LED H4 11342 U60B X2
- Denominazione tipo LED: H4-LED
- Temperatura di funzionamento: Da -40 °C a +105 °C
- Gamma: Ultinon Pro6000 Boost
- Tecnologia: LED
- Tipo: H4
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Omologazione ECE R37: No
- Omologazione ECE R10
- Senza polarità

Durata

- Durata: 3000 ore

Caratteristiche luce

- Lumen: 1650/1000 lm
- Temperatura di colore: 5800 K

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 18 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11342U60BX2
- Codice per l'ordine: 2613231

Dati confezione

- EAN1: 8719018026132
- EAN3: 8719018026149
- Tipo di confezione: x2

Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione: 2 pz.
- Ordine minimo (per i professionisti): 12
- Lunghezza [cm]: 5 cm
- Larghezza [cm]: 13,5 cm
- Altezza [cm]: 11,1 cm

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 23.6 cm
- Larghezza: 16.7 cm
- Altezza: 15 cm
- Peso lordo per pezzo: 136.7 g



Data di rilascio
2024-10-28

Versione: 4.4.1

EAN: 87 19018 02613 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Boost è omologata per il traffico stradale in quei Paesi in cui vige l'omologazione e solo per la gamma di modelli di veicoli e funzioni di illuminazione elencati. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali applicabili nel proprio Paese e per consultare il nostro elenco di compatibilità più recente, visitare il sito Web.Philips.com/roadlegalLED. L'utente è responsabile del rispetto dei requisiti di legge vigenti nel proprio Paese.

** In base ai requisiti minimi di legge. Si applica a H4, H7. Può variare a seconda del modello dell'auto e del tipo di lampada.

*** La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Boost è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito Web.philips.com/autowarranty per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.