

PHILIPS

sonicare



Перезаряджувана
ультразвукова зубна щітка

5500

Усуває до 7 разів більше
нальоту**

2 режими

Вбудований датчик тиску

Ресурс батарей: 21 днів



HX7113/01

Ефективне очищення та удвічі біліші зуби*

Усуває до 7 разів більше нальоту**

Philips Sonicare 5500 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом відбілювання та функцією попередження про надмірний тиск. Йде у комплекті із дорожнім кейсом.

Чистка без зусиль

- Сповіщення про потребу замінити головку щітки
- Налаштуй чищення за допомогою 2-х режимів чищення
- Захистіть ясна завдяки вбудованому сповіщенню про тиск

Досконале чищення

- Технологія Sonicare нового покоління
- Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

Створено для вашого стилю життя

- Компактний дорожній кейс
- До 3 тижнів чищення на одній зарядці
- Лазерне зварювання для більшої довговічності
- Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer


Основні особливості

W2 Насадка-щітка Optimal White



Philips Sonicare 5500 виходить за рамки звичайного очищення, щоб без зусиль видаляти поверхневі плями для сяючої, білішої усмішки. Завдяки головці щітки W2 Optimal White легко підтримувати білосніжність зубів між процедурами професійного відбілювання, видаляючи зчищає до 7 разів більше нальоту у порівнянні з ручною зубною щіткою.

Технологія Sonicare нового покоління

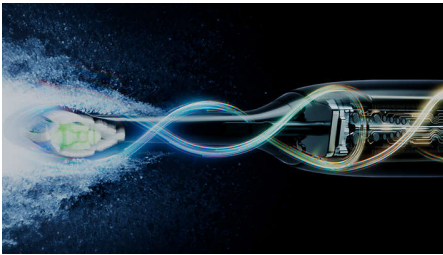

Насолоджуйтесь унікальним досвідом чищення зубів і новим рівнем гігієни ротової порожнини з технологією нового покоління Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система зубної щітки автоматично регулює продуктивність чищення. Це забезпечує незмінно оптимальну продуктивність 62 000 рухів щетинок за хвилину - навіть у важкодоступних місцях. Динамічний потік рідини забезпечує м'яке


очищення вздовж лінії ясен і між зубами, допомагаючи досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

2 режими чищення



Щоб допомогти вам забезпечити найкращий догляд за зубами та яснами, Philips Sonicare 5500 пропонує вибір з 2 режимів чищення. Режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для забезпечення відмінної продуктивності чищення, а режим White працює трохи інтенсивніше, щоб видалити поверхневі плями для білішої усмішки.

Вбудований датчик тиску

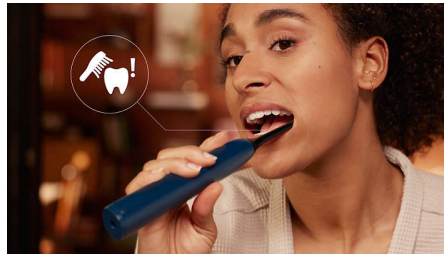

Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення та повідомляє вас пульсуючим звуком, знижуючи вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.

Нагадування про заміну BrushSync



Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової головки щітки.


2-хвилинний таймер та індикатор чищення



Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmartTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.


Основні особливості

Лазерне зварювання для більшої довговічності

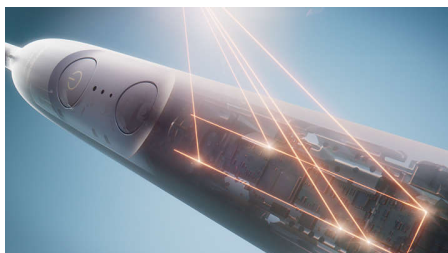

Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолоджуватися чищенням нашими зубними щітками.

До 3 тижнів чищення між циклами зарядки

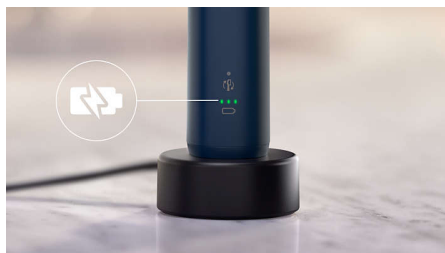

Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.

Компактний дорожній кейс



Наш оновлений дорожній кейс досить компактний, щоб покласти в сумку і достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Philips Sonicare в дорозі. Цей зручний дорожній кейс вміщає саму щітку і дві насадки для неї. Тепер можна подорожувати впевнено, куди б не привела ваша подорож.

Специфікації

Потужність

Напруга: 100–240 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 21 день
Батарея: Можна заряджати
Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Темно-синій

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки
Індикатор батареї: Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
Ручка: Тонка ергономічна конструкція
Таймер: Smartimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
Заряджання ч/з USB-A: Адаптер живлення не додається

Елементи в комплекті

Ручка: Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 5500
Насадка для щітки: 1 W2 Optimal White
Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ефективність чищення

Видалення нальоту: До 7 разів ефективніше**
Швидкість: 62000 рухів щітки на хвилину
Відбілювання: Удвічі біліші зуби**

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення
Білий: Для видалення поверхневих плям

Технологія інтелектуальних датчиків

Реакція на надмірний тиск: Знижена вібрація та пульсуючий звук
Нагадування про заміну: BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки



** порівняно зі звичайною зубною щіткою через 1 тиждень.
** у порівнянні зі звичайною зубною щіткою