

PHILIPS



Duži vijek trajanja


LongLife EcoVision

Vrsta žarulje: H7

12 V, 55 W

Dugotrajna, manje zamjena

Izuzetno otporna žarulja

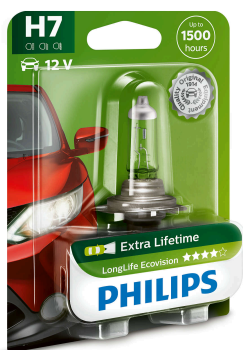

12972LLECOB1

Pažljivo vozite

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.

Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Philipsove automobilske žarulje izradene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Osigurajte sukladnost s visokim standardima kvalitete ECE homologacije
- Philipsove automobilske žarulje iznimno su otporne na vlagu
- Philipsove automobilske žarulje iznimno su otporne na UV zračenje

Traje znatno duže od standardne žarulje


- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom
- S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija
- Manje otpada zbog rjeđih zamjena
- Kvalitetna nit dizajnirana za smanjeno održavanje
- Dodatni vijek trajanja

Proizvođač originalne opreme

- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile
- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir velikih proizvođača automobila.

Istaknute znač.

Mijenjajte u paru

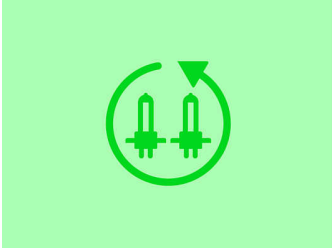

Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

Dizajnirano za višekratnu upotrebu



Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

Dizajnirano za višekratnu upotrebu




Uz Philips LongLife EcoVision vozači ne moraju brinuti o zamjeni prednjih svjetala do 1500 sati.

ECE homologacija




Automobilski proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Kvalitetno kvarcno staklo

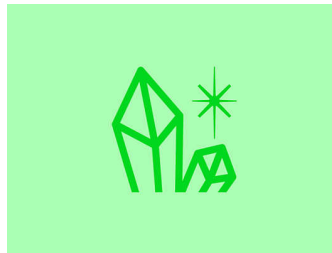


UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Smanjena potreba održavanja

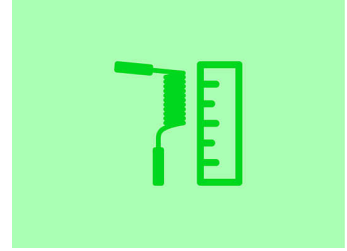


Uz Philips LongLifeEcoVision žarulje ćete morati mijenjati znatno rjeđe. Zbog toga je to idealna žarulja za visokonaponske automobile.

Otporne na vlagu

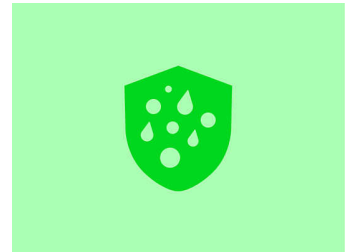

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti otporna na toplinske šokove: u slučaju da kapljica hladne vode dospjeje na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Nagrađivane žarulje za automobile

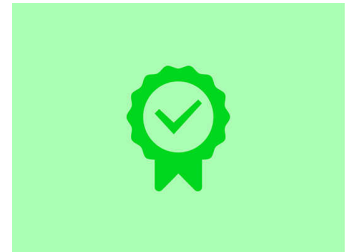

Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije


Istaknute znač.

Otpornost na UV zračenja



Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, čineći Philips kvarcno staklo s UV premazom savršenim za sve uvjete vožnje i osiguravajući njihovu dugotrajnost.

Smanjite količinu otpada, vozite ekološki prihvatljivije

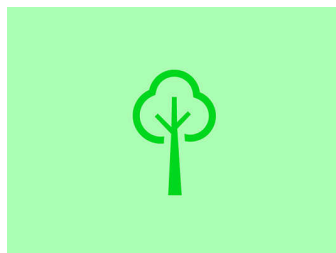

Dobro je kad vozači biraju ekološki prihvatljive izvore svjetlosti.

Birali proizvođači automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale

standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

ECE homologacija

Odjel tvrtke Philips za proizvodnju dijelova za automobile odlučan je namjeri proizvodnje najboljih proizvoda i usluga u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme, ali i zamjenskih dijelova. Svoje proizvode izrađujemo od kvalitetnih materijala i testiramo ih prema rigoroznim specifikacijama, kako bismo osigurali maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Očekivane prednosti: Dugotrajnost

Najvažnija značajka proizvoda: Vijek trajanja do 1500 sati, Dodatni vijek trajanja

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, Prednja svjetla za maglu, Kratka svjetla

Baza: PX26d

Oznaka: H7 LongLife EcoVision

Homologacija ECE

Linija proizvoda: LongLife EcoVision

Tehnologija: Halogen

Vrsta: H7

Vijek trajanja

Vijek trajanja: Do 1500 h

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1500 ± 10 % lm

Temperatura boje: Do 3100 K

Električne karakteristike

Snaga: 55 W

Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 12972LLECOB1

Šifra za naručivanje: 36200830

Podaci o pakiranju

Vrsta pakiranja: B1

EAN1: 8727900362008

EAN3: 8727900362015

Informacije o pakiranom proizvodu

Širina: 9,5 cm

Visina: 13,5 cm

Neto težina po komadu: 11,8 g

Bruto težina po komadu: 35 g

Duljina: 3,4 cm

Količina u paketu: 1

MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 26 cm

Širina: 14,5 cm

Visina: 14,1 cm

Bruto težina po komadu: 0,35 kg

