

PHILIPS

Спортни слушалки true wireless за открито ухо

6000 series

Прилягане на слушалки true wireless за открито ухо

Въздушна проводимост

IP55 защита от прах/вода

До 28 часа време на възпроизвеждане



ТАА6709ВК

Слушайте свободно. Влезте в темпото.

Развихрете се със слушалките true wireless за открито ухо, които винаги прилягат перфектно! Мека удобна кука държи тези слушалки на място без значение какъв темп на движение харесвате, а дизайнът за открито ухо означава, че ще чувате ставащото в света около вас едновременно с музиката, която слушате.

Слушалки true wireless за открито ухо. Чувайте всичко.

- Прилягане на слушалки true wireless за открито ухо. Чуйте света, почувствайте ритъма
- Въздушна проводимост. В ушния ви канал ще се чува само музика
- Излезте навън. Устойчивост на прах и вода от клас IP55

Винаги готови. Винаги до вас.

- Заредете за 5 минути, тренирайте още час
- Приложение Philips Headphones. Вашият другар за здравословен начин на живот

За вашия активен живот

- До 28 часа време на възпроизвеждане. Калъф за зареждане Slimline
- Сензорни органи за управление до ухото с възможност за персонализиране
- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност
- Bluetooth 5.4 с многоточкова свързаност
- По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума


6000 series

Спортни слушалки true wireless за открито ухо

TAA6709BK/00


Акценти

Прилягане на слушалки true wireless за открито ухо

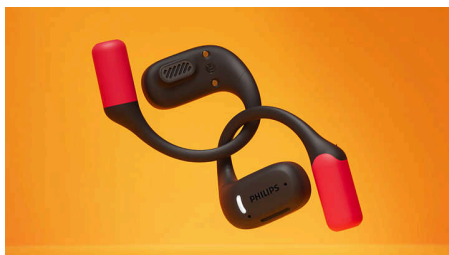

Дизайнът за открито ухо на тези слушалки означава, че няма нужда да пробвате накрайници за уши с различни размери. Вместо това комфортни окачалки за уши се обвиват около ушите ви и гумен фиксатор в края на всяка кука нежно обхваща задната част на ухото ви за допълнителна сигурност и прилягане, което няма да ви предаде.

Въздушна проводимост

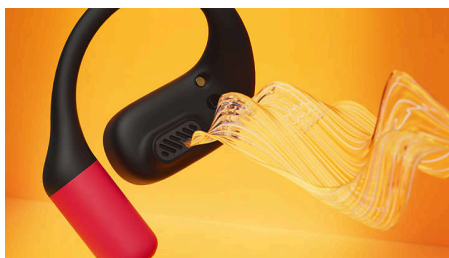

Музика, аудиокниги, подкасти, плейлист за тренировки – ще се насладите на добър звук с приличен бас, каквото и да слушате! Всяка слушалка стои сигурно върху извивката на външната част на ухото ви, а прецизните


драйвери насочват звука към ушния ви канал, без да го изолират, така че ще чувате заобикалящата ви среда, докато слушате.

Устойчивост на прах и вода от клас IP55



Разхождайте се в гората. Бягайте в дъжда. Класът IP55 означава, че тези слушалки за открито ухо нямат нищо против потта, влагата или праха – така че никога няма да намерят извинение, за да останете на дивана! Ако излизате навън, светлина при бягане ви предпазва.


До 28 часа (7 + 21)

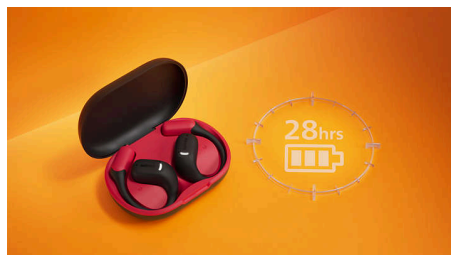

Вие получавате 7 часа време на възпроизвеждане от едно пълно зареждане и допълнителни 21 часа от калъфа. Ако имате

нужда от бързо захранване, поставете слушалките обратно в калъфа само за 5 минути, за да получите още един час. Пълното презареждане на слушалките отнема 2 часа, а моно режимът ви позволява да използвате една слушалка в даден момент, докато другата се зарежда. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.


Сензорни органи за управление до ухото

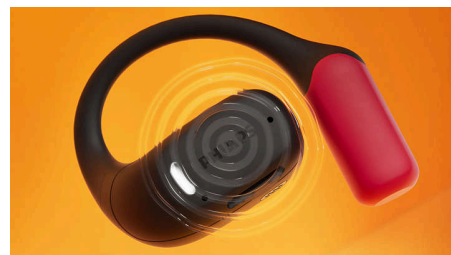

Разполагате с удобни сензорни органи за управление на частта върху ушите за възпроизвеждане на музика, контрол на силата на звука и повиквания. Предпочитате да използвате лявата или дясната слушалка? Можете да персонализирате начина на настройване на тези органи за управление чрез придружаващото приложение Philips Headphones.

Акценти

Стабилна Bluetooth връзка

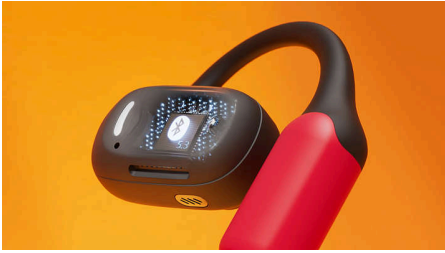


Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

По-ясни разговори в движение



Когато провеждате разговор, микрофоните със специална технология улавят гласа ви точно, докато алгоритъм с изкуствен интелект премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората до вас!

Приложение Philips Headphones

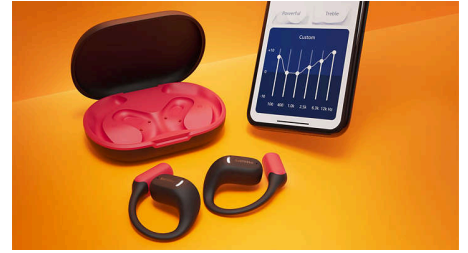

Използвайте нашето приложение Companion, за да озвучавате повече от вашите тренировки! Изберете Soundscapes (Звукови обстановки), за да слушате звуци от природата или успокоителни инструментални звуци – идеални за успокояване след тренировка. Или слушайте бинаурални ритми, за да подпомогнете отпускането или фокусирането: можете да слушате само ритмите, смесени с вашата музика или като фонов звук в звукова обстановка.

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Честотен обхват: 150 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 18 x 10 mm
Импеданс: 16 ома
Максимална входяща мощност: 30 mW
Чувствителност: 91 dB (1 kHz, –10 dBFS)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC, AAC

Външен кашон

Дължина: 28.50 см
Брой потребителски опаковки: 24
Ширина: 22.50 см
Бруто тегло: 4.149 кг
Височина: 26.00 см
GTIN: 1 48 95229 14458 0
Нето тегло: 2.28 кг
Тегло на опаковката: 1.869 кг

Удобство

Регулиране на силата на звука
Водоустойчивост: IP55
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване
LED светлини за безопасност

Вътрешен кашон

Дължина: 13.30 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 10.50 см
Височина: 12.00 см
Нето тегло: 0.29 кг
Бруто тегло: 0.472 кг
Тегло на опаковката: 0.182 кг
GTIN: 2 48 95229 14458 7

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за възпроизвеждане на музика: 7 + 21 час(а)

Време за зареждане: 2 час(а)
Бързо време за зареждане: 5 mins for 1 hr
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (Built-in)
Тегло на батерията (Общо): 10.1 гр
Капацитет на батерията (Калъф): 580 mAh
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 58 mAh

Габарити на опаковката

Височина: 12.7 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 12.6 см
Дълбочина: 3.2 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 14458 3
Бруто тегло: 0.135 кг
Нето тегло: 0.095 кг
Тегло на опаковката: 0.04 кг

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Зареждащ калъф
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Черно
Начин на носене: Кука за ухо
Прилягане на ушите: Открито ухо
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Отворено прилягане

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20371 6

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

